



Manuel d'instructions pour la Radio

ûconnect®

TABLE DES MATIÈRES

1	PRÉSENTATION DU SYSTÈME UCONNECT	5
2	MODES DU SYSTÈME UCONNECT.....	45
3	ANDROID AUTO ^{MC} ET APPLE CARPLAY ^{MD} – SELON L'ÉQUIPEMENT	142
4	MODE NAVIGATION - SELON L'ÉQUIPEMENT.....	151
5	SERVICES CONNECTÉS – SIRIUSXM GUARDIAN ^{MC}	176
6	SERVICES CONNECTÉS DE VÉHICULE - SERVICES CONNECTÉS DE LA MARQUE	190
7	FAQ SUR LES SERVICES CONNECTÉS	205
8	INDICE.....	210

1

2

3

4

5

6

7

8

PRÉSENTATION DU SYSTÈME UCONNECT

UCONNECT 5/5 AVEC NAVIGATION	5
BARRES DE MENU PERSONNALISABLES.	13
Barre d'état supérieure	13
Barre de menu	17
PROFILS	20
Création d'un nouveau profil	23
Sélection parmi les profils	25
Modifier et supprimer un profil	27
Connexion d'un profil dans le nuage	30
Mode Valet	32
NOTIFICATIONS	36
INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DE SÉCURITÉ.	40
Appel d'assistance – selon l'équipement	40
Appel d'urgence SOS et appel d'urgence SOS automatique – selon l'équipement	40
FONCTIONS DE SÉCURITÉ	42
Consignes de sécurité	42
Cybersécurité	43
Utilisation sécuritaire du système Uconnect	43
Soin et entretien	43
Généralités	43

MODES DU SYSTÈME UCONNECT

COMMANDES AUDIO AU VOLANT – SELON L'ÉQUIPEMENT	45
Fonctionnement de la radio	45
Mode multimédia	45
ÉCRAN D'ACCUEIL.	45
Utilisation de l'écran d'accueil	45
Widgets	51

MODE MULTIMÉDIA	57
Introduction	57
Mode multimédia, commandes	60
HD Radio ^{MC} – selon l'équipement	64
Mode Radio satellite SiriusXM ^{MD} – selon l'équipement	67
Enregistrement des stations prédéfinies dans le profil d'utilisateur du conducteur – selon l'équipement	74
Réglage des boutons de présélection	75
Sélection de la source audio	76
Modes de source de l'appareil connecté	77
Réglages audio	79
MODE TÉLÉPHONE	82
Vue d'ensemble	82
Gestionnaire d'appareils et Configuration du téléphone	83
Clavier	100
Récent	102
Ajout d'un favori	104
Contacts/Phonebook (transfert automatique du répertoire à partir du téléphone portable)	105
Messages – selon l'équipement	107
Fonctionnement du téléphone	109
Recommandations d'utilisation du système Uconnect Phone	114
Mise sous tension	116
MODE VÉHICULE (VÉHICULE).	116
Utilisation du mode Véhicule (Véhicule)	116
Mise à jour télématique de modules – selon l'équipement	125
Mises à jour logicielles/des cartes – selon l'équipement	129

MODE APPS (APPLICATIONS) (TIROIR D'APPLICATIONS)	133
Utilisation du mode Apps (Applications)	133
Définir une application favorite	134
Mode relaxation – selon l'équipement	137
Amazon Alexa Built-in – selon l'équipement	137
Mises à jour d'application	141

ANDROID AUTO^{MC} ET APPLE CARPLAY^{MD} – SELON L'ÉQUIPEMENT

Android Auto	142
Cartes	144
Musique	144
Communication	145
Applications	145
Commande vocale Android Auto ^{MC}	145
APPLE CARPLAY^{MD}	145
Phone (Téléphone)	147
Musique	147
Messages	147
Cartes	147
Applications	148
Commande vocale Apple CarPlay ^{MD}	148

CONSEILS ET ASTUCES CONCERNANT ANDROID AUTO^{MC} ET APPLE CARPLAY^{MD}

MODE NAVIGATION – SELON L'ÉQUIPEMENT

UTILISATION DU MODE DE NAVIGATION – SELON L'ÉQUIPEMENT.	151
Interactions tactiles avec le système de navigation TomTom	151

Menu principal de navigation TomTom	153
Planification d'un itinéraire	158
Mettre fin à un itinéraire	160
Modification de votre itinéraire	160
Menu des options	161
Affichage du groupe de la navigation – selon l'équipement	165
POINTS D'INTÉRÊT	165
COMMANDES VOCALES – SELON L'ÉQUIPEMENT	166
AFFICHAGE DU GUIDAGE	167
GUIDAGE DE VOIE AVANCÉ	168
MAP VIEW (AFFICHAGE DE LA CARTE)	168
CARTOGRAPHIE DE L'AUTONOMIE DYNAMIQUE	170
FAVORITES (FAVORIS)	170
PARAMÈTRES	172
Sons et alertes	174
Autres	175
MISES À JOUR DES CARTES – SELON L'ÉQUIPEMENT.	175
PARTAGE DE LOCALISATION	175
AVIS DE DROITS D'AUTEUR	175

SERVICES CONNECTÉS – SIRIUSXM GUARDIAN^{MC}

INTRODUCTION À SIRIUSXM GUARDIAN^{MC}	176
Qu'est-ce que SiriusXM Guardian ^{MC} ?	176
Activation	177
Période d'essai incluse pour les véhicules neufs	177
Fonctions et forfaits	177
Coordonnées de SiriusXM Guardian ^{MC}	177

PREMIERS PAS AVEC LES SERVICES CONNECTÉS	177
Téléchargez l'application (marque) Connect	177
Utilisation du site Web des propriétaires	178
UTILISATION DE SIRIUSXM GUARDIAN^{MC}	179
Appel SOS	179
SOS automatique – selon l'équipement	182
Commandes à distance	182
Appel d'assistance routière (APPEL D'ASSISTANCE)	183
Verrouillage et déverrouillage des portières à distance	184
Démarrage à distance du véhicule	184
Klaxon et feux à distance	185
Send & Go	185
Localisation du véhicule	186
Point d'accès Wi-Fi 4G - selon l'équipement	186
Service d'assistance pour véhicule volé	187
Rapport mensuel d'état du véhicule	187
Alerte relative à la santé du véhicule	188
Notifications dans le véhicule – selon l'équipement	188
Compétence Amazon Alexa – selon l'équipement	188
Alertes familiales de conduite – selon l'équipement	189
Intégration avec montre intelligente – selon l'équipement	189
GÉRER MON COMPTE SIRIUSXM GUARDIAN^{MC}	189
Comment gérer mon compte SiriusXM Guardian ^{MC}	189

SERVICES CONNECTÉS DE VÉHICULE – SERVICES CONNECTÉS DE LA MARQUE

PRÉSENTATION DES SERVICES CONNECTÉS

BRAND	190
Coordonnées des Services connectés	190
Que sont les Services connectés?	190
Inscription	191
Période d'essai incluse pour les véhicules neufs	191
Fonctions et forfaits	191

PREMIERS PAS AVEC LES SERVICES

CONNECTÉS DU VÉHICULE	191
Téléchargez l'application de la marque de votre véhicule	191
Utilisation du site Web des propriétaires	192

UTILISATION DES SERVICES CONNECTÉS BRAND

Appel SOS	193
SOS automatique – selon l'équipement	195
Appel d'assistance routière (APPEL D'ASSISTANCE)	196
Commandes à distance	196
Verrouillage et déverrouillage des portières à distance	197
Démarrage à distance du véhicule	198
Klaxon et feux à distance	198
Send & Go	199
Navigation du dernier segment	199
Services de circulation et de déplacement TomTom	199
Localisation du véhicule	199
Point d'accès Wi-Fi 4G - selon l'équipement	200


Service d'assistance pour véhicule volé	200	SERVICES CONNECTÉS - FAQ - RECHERCHE DE VÉHICULES	206
Alerte de vol du véhicule	201	SERVICES CONNECTÉS - FAQ - ASSISTANCE EN CAS DE VOL DE VÉHICULE	206
Rapport mensuel d'état du véhicule	201	SERVICES CONNECTÉS - FAQ - DÉMARRAGE À DISTANCE	206
Alerte de santé de véhicule – selon l'équipement	201	SERVICES CONNECTÉS - FAQ SUR L'ACTIVATION À DISTANCE DE L'AVERTISSEUR SONORE ET DES PHARES	207
Application mobile : Mon concessionnaire	202	FAQ SUR LES COMPTES DE SERVICES CONNECTÉS	207
Application mobile : My Garage (Mon garage)	202	COLLECTE DE DONNÉES et CONFIDENTIALITÉ	209
Application mobile : Alerte de rappel	202		
Application mobile : Service Coupons (Coupons d'entretien)	202		
Application mobile : My eCharge – selon l'équipement	202		
Notifications dans le véhicule – selon l'équipement	202		
Assistant Alexa pour véhicule – selon l'équipement	202		
E-Control – selon l'équipement	203		
Alertes de conduite – selon l'équipement	203		
Extension SmartWatch – selon l'équipement	204		
Intégration du calendrier – selon l'équipement	204		
GÉRER MON COMPTE DES SERVICES CONNECTÉS BRAND	204		
FAQ SUR LES SERVICES CONNECTÉS			
SERVICES CONNECTÉS - FAQ - SOS	205		
SERVICES CONNECTÉS - FAQ - VERROUILLAGE/ DÉVERROUILLAGE DE PORTE À DISTANCE	205		
SERVICES CONNECTÉS - FAQ - ASSISTANCE ROUTIÈRE	205		
SERVICES CONNECTÉS - FAQ - SEND & GO	206		

PRÉSENTATION DU SYSTÈME UCONNECT

1

UCONNECT 5/5 AVEC NAVIGATION

Le manuel de cette radio comprend de l'information sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces, Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces, Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces, Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces, Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces et Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces.

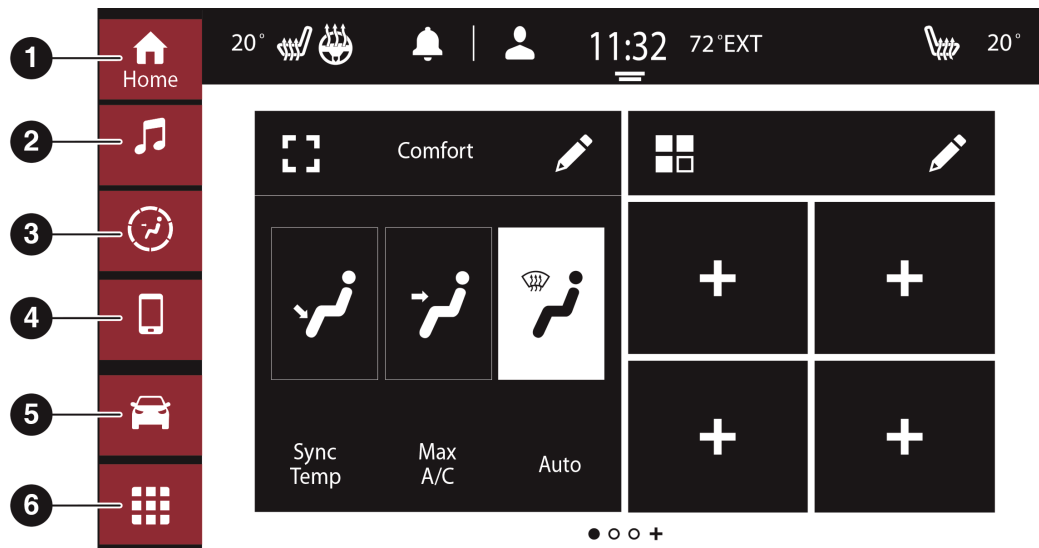

Système Uconnect 5 avec affichage de 7 pouces

- 1 - Bouton Home (Accueil)
- 2 - Bouton Radio/Media (Radio/Multimédia)
- 3 - Bouton Comfort (confort)


- 4 - Bouton de téléphone
- 5 - Bouton Vehicle (Véhicule)
- 6 - Bouton Apps (Applications)



Uconnect 5/5 NAV avec affichage de 8,4 po

- 1 - Bouton Home (Accueil)
- 2 - Bouton Radio/Media (Radio/Multimédia)
- 3 - Bouton Comfort (confort)
- 4 - Bouton Navigation (selon l'équipement)


- 5 - Bouton de téléphone
- 6 - Bouton Vehicle (Véhicule)
- 7 - Bouton Apps (Applications)

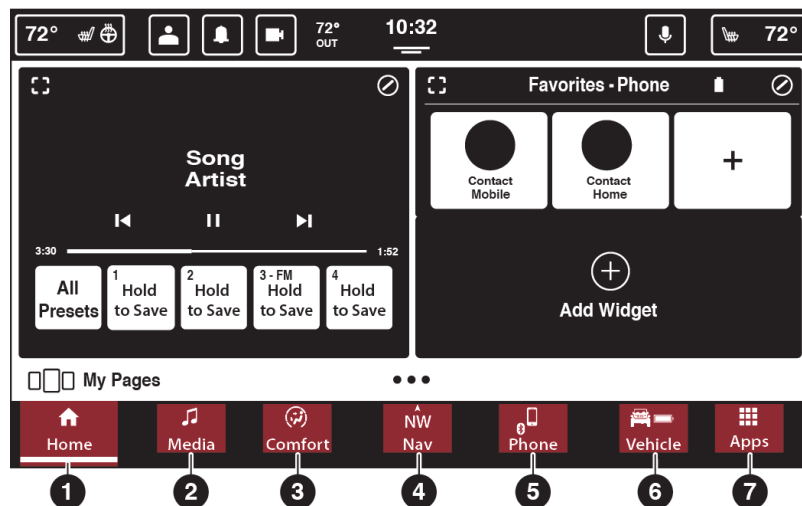

Système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

- 1 – Bouton Home (Accueil)
- 2 – Bouton Radio/Media (Radio/Multimédia)
- 3 – Bouton Comfort (confort)
- 4 – Bouton Navigation (selon l'équipement)


- 5 – Bouton de téléphone
- 6 – Bouton Vehicle (Véhicule)
- 7 – Bouton Apps (Applications)

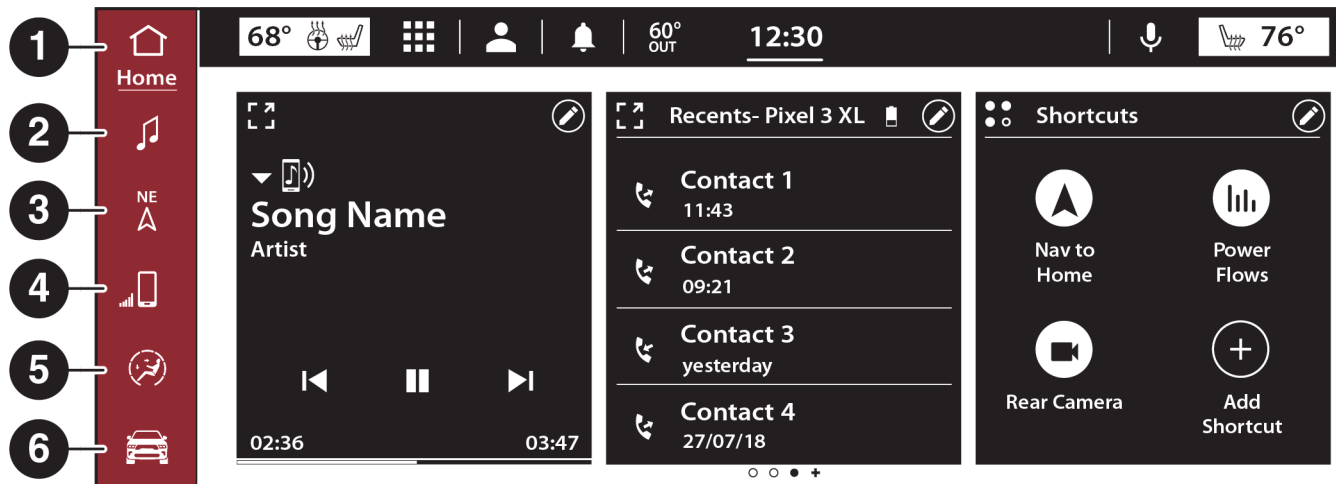

Uconnect 5/5 NAV avec affichage de 10,25 po


- 1 – Bouton Home (Accueil)
- 2 – Bouton Radio/Media (Radio/Multimédia)
- 3 – Bouton Navigation (selon l'équipement)

- 4 – Bouton de téléphone
- 5 – Bouton Comfort (confort)
- 6 – Bouton Vehicle (Véhicule)

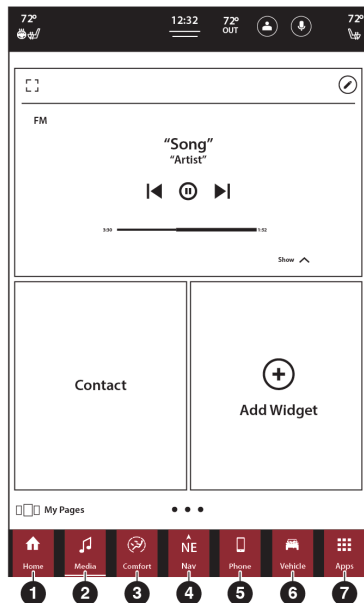

Système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 – Bouton Home (Accueil) | 5 – Bouton de téléphone |
| 2 – Bouton Radio/Media
(Radio/Multimédia) | 6 – Bouton Vehicle (Véhicule) |
| 3 – Bouton Comfort (confort) | 7 – Bouton Apps (Applications) |
| 4 – Bouton Navigation
(selon l'équipement) | |

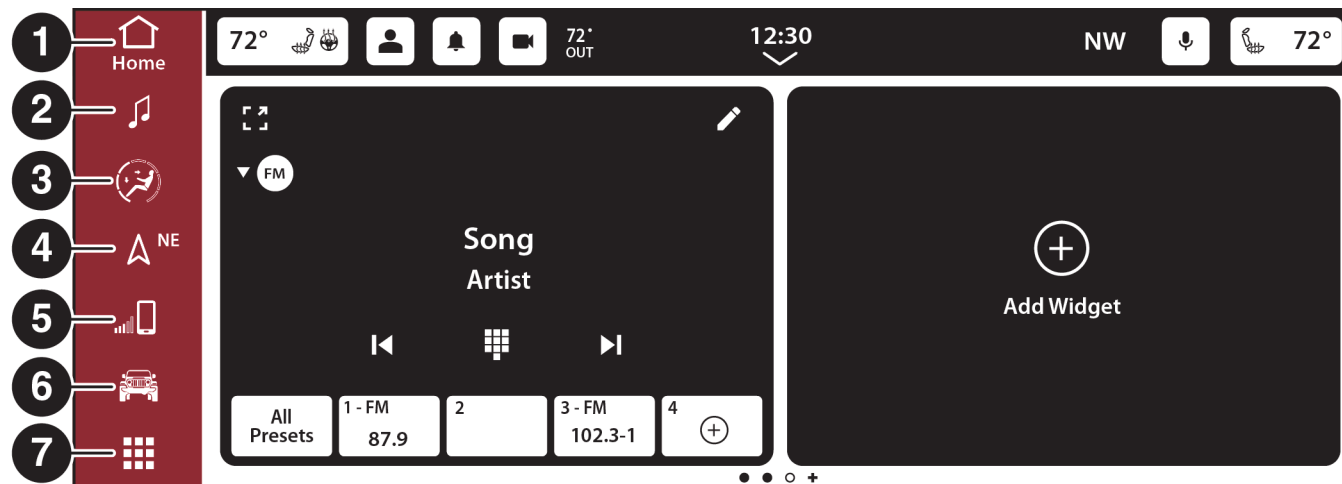

Uconnect 5/5 NAV avec affichage de 12,3 po

- 1 – Bouton Home (Accueil)
- 2 – Bouton Radio/Media (Radio/Multimédia)
- 3 – Bouton Comfort (confort)
- 4 – Bouton Navigation (selon l'équipement)

- 5 – Bouton de téléphone
- 6 – Bouton Vehicle (Véhicule)
- 7 – Bouton Apps (Applications)

NOTA :

- Les images du système Uconnect ne sont fournies qu'à des fins explicatives et ne représentent pas avec exactitude le logiciel de votre véhicule.
- Si le système Uconnect ne répond pas correctement, appuyez sur le bouton d'alimentation du tableau de bord pendant au moins 15 secondes afin de réinitialiser le système. Il n'est pas nécessaire que le commutateur d'allumage soit à OFF (ARRÊT) pour effectuer cette opération.
- L'affichage des étiquettes des boutons de la barre inférieure peut être activé ou désactivé. Lorsque vous êtes dans un mode spécifique (mode multimédia, mode téléphone, etc.), le nom de la catégorie s'affiche sous l'icône du bouton.

Caractéristique	Description
Domicile	Appuyez sur le bouton Home (Accueil) de l'écran tactile pour accéder à l'écran d'accueil de la radio. Cet écran permet à l'utilisateur de définir des raccourcis et des widgets afin de faciliter l'accès aux fonctionnalités préférées de la radio. Cet écran peut changer selon le profil sélectionné.
Multimédia	Appuyez sur le bouton Media (Multimédia) de l'écran tactile pour entrer dans le mode Media et accéder aux fonctions de la radio ainsi qu'aux sources audio externes ↳ page 57
Phone (Téléphone)	Appuyez sur le bouton Phone (Téléphone) de l'écran tactile pour passer en mode Téléphone et pour accéder au système téléphonique avec fonction mains libres ↳ page 82
Véhicule	Appuyez sur le bouton Vehicle (Véhicule) de l'écran tactile pour accéder à des fonctionnalités particulières du véhicule de même qu'aux réglages de ce dernier. Consultez le paragraphe « Réglages du système Uconnect » dans la section « Multimédia » dans votre manuel du propriétaire pour obtenir de plus amples renseignements.

Caractéristique	Description
Enter/Browse (Entrée-Parcourir) et Tune/Scroll (Syntonisation-Défilement) — selon l'équipement	Appuyez sur le bouton ENTER/BROWSE (ENTRÉE-PARCOURIR) de la plaque frontale pour accepter une sélection en surbrillance à l'écran. Tournez le bouton rotatif TUNE/SCROLL (SYNTONISATION-DÉFILEMENT) de la plaque frontale pour faire défiler une liste ou pour syntoniser une station de radio.
Écran éteint — selon l'équipement	Appuyez sur le bouton SCREEN OFF (ÉCRAN ÉTEINT) de la plaque frontale afin d'allumer ou d'éteindre l'écran.
Sourdine — selon l'équipement	Appuyez sur le bouton MUTE (SOURDINE) de la plaque frontale pour mettre en sourdine le système de radio. Appuyez à nouveau pour remettre l'audio en fonction.
Volume et marche/arrêt — selon l'équipement	Tournez le bouton rotatif pour régler le volume. Appuyez sur le bouton VOLUME and On/Off (VOLUME et marche/arrêt) de la plaque frontale pour allumer ou éteindre le système.
Back (Retour) — selon l'équipement	Appuyez sur le bouton Back (Retour) sur l'écran tactile pour revenir au menu ou à l'écran précédent.
Applications	Appuyez sur le bouton Apps (Applications) de l'écran tactile pour afficher les favoris, les applications récemment utilisées, ainsi que toutes applications disponibles et téléchargées sur le système.
Comfort (Confort)	Appuyez sur le bouton Comfort (Confort) de l'écran tactile afin d'entrer dans ce mode et d'accéder aux fonctions du système de chauffage-climatisation et à d'autres fonctions reliées au confort. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Commandes de chauffage-climatisation » du chapitre « Présentation de votre véhicule » du manuel du propriétaire.
Nav (Navigation) — selon l'équipement	Appuyez sur le bouton Nav (Navigation) de l'écran tactile pour entrer dans ce mode et utiliser le logiciel de navigation intégré du système ↳ page 151


BARRES DE MENU PERSONNALISABLES

Le système de radio est muni d'une barre d'état supérieure et d'une barre de menu qui peuvent être personnalisées.


BARRE D'ÉTAT SUPÉRIEURE



Barre d'état supérieure du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces

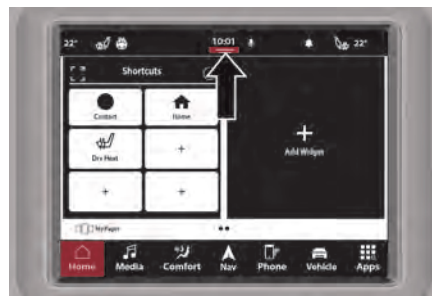


Barre d'état supérieure du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

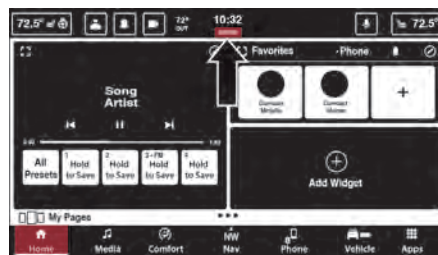

Barre d'état supérieure du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Barre d'état supérieure du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

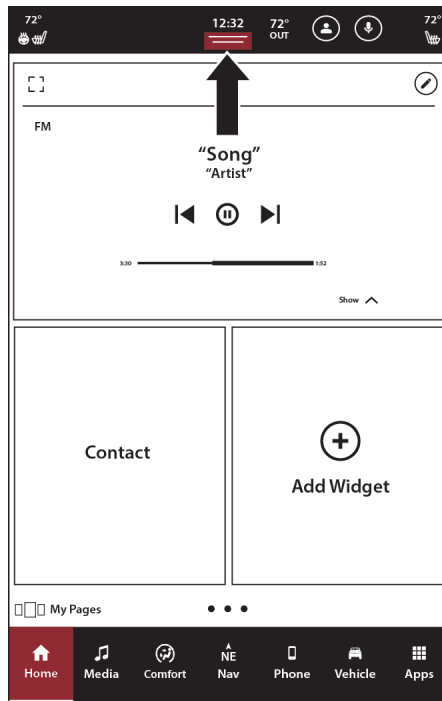


Barre d'état supérieure du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Barre d'état supérieure du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

La barre d'état supérieure contient des raccourcis personnalisables vers différentes fonctions du système de radio. Pour sélectionner un raccourci dans la barre d'état supérieure, suivez les étapes ci-dessous alors que le véhicule n'est pas en mouvement :

1. Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran tactile ou appuyez sur l'heure. Une liste de raccourcis disponibles est affichée.
2. Appuyez longuement sur le raccourci souhaité.
3. Faites glisser le raccourci vers l'une des cases de raccourci disponibles. Si un autre raccourci occupait déjà la case, il est remplacé par le nouveau raccourci.
4. Appuyez sur le raccourci pour ouvrir la page correspondante. Si vous appuyez de nouveau sur le raccourci, la page se ferme et vous retournez à l'écran Home (Accueil).

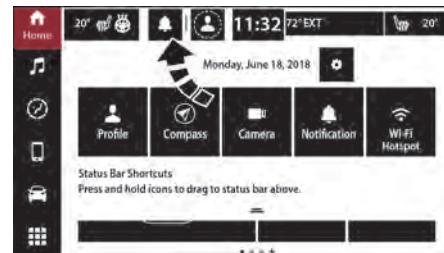


Changer la barre d'état supérieure du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Changer la barre d'état supérieure du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces




Changer la barre d'état supérieure du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

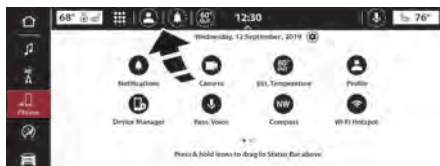

Changer la barre d'état supérieure du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

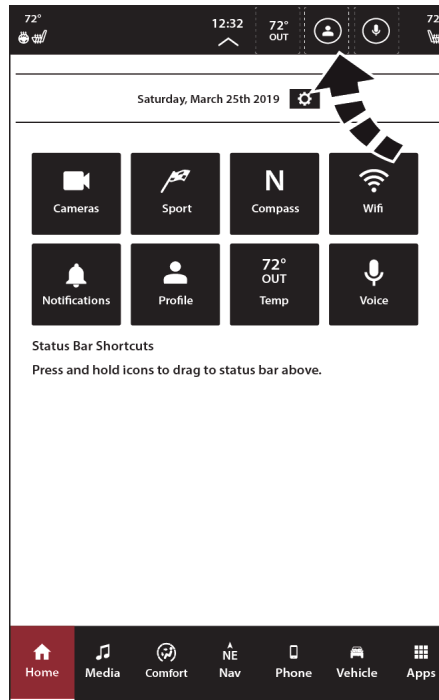


Changer la barre d'état supérieure du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

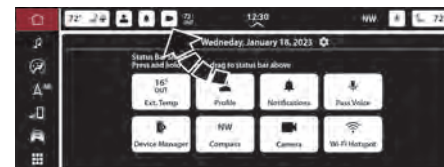


Changer la barre d'état supérieure du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Faites glisser une icône hors de la barre d'état supérieure pour la retirer et laisser l'espace vide.


Selon l'équipement, les raccourcis de commandes de confort pour le conducteur et le passager peuvent être sélectionnés pour afficher des curseurs de réglage de la température, les commandes pour les sièges chauffants ou ventilés et le volant chauffant. Appuyez sur le raccourci des commandes de confort : un menu déroulant affiche alors les options disponibles. Les curseurs de réglage de la température pour le conducteur et le passager peuvent être réglés de manière indépendante.

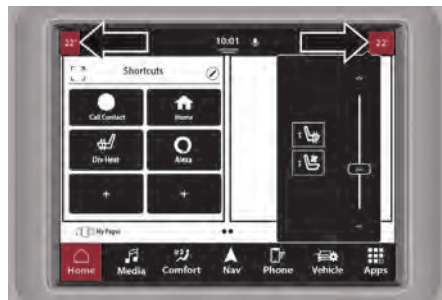


Emplacement d'appel de fenêtre de chauffage-climatisation du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

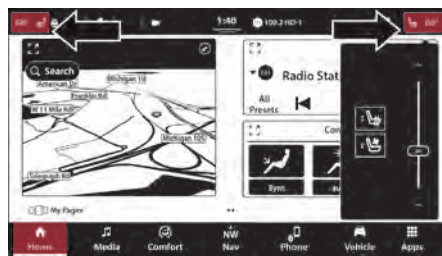

Emplacement d'appel de fenêtre de chauffage-climatisation du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

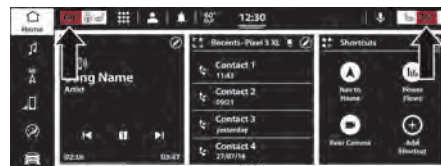

Emplacement d'appel de fenêtre de chauffage-climatisation du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

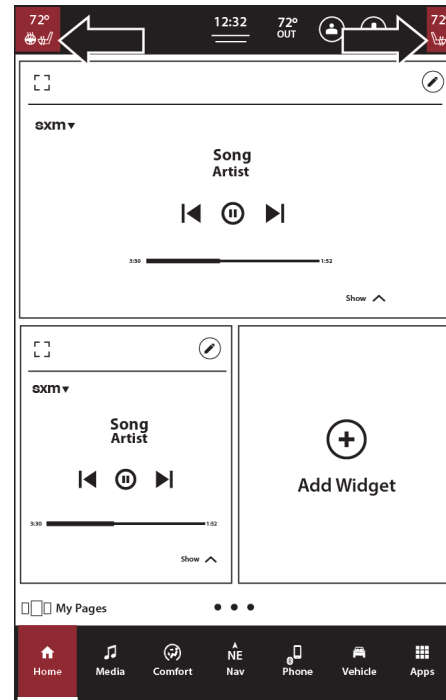

Emplacement d'appel de fenêtre de chauffage-climatisation du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Emplacement d'appel de fenêtre de chauffage-climatisation du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

NOTA :

- Jusqu'à trois raccourcis peuvent être personnalisés dans la barre d'état supérieure.
- La personnalisation ne peut être activée que lorsque la voiture est immobilisée. Si vous tentez d'effectuer la personnalisation avec le véhicule en mouvement ou de reprendre la conduite sans avoir terminé l'opération, un message d'avertissement s'affiche sur l'écran tactile et l'opération est interrompue.

BARRE DE MENU


La barre de menu contient les icônes de menu pour le système de radio. Ces icônes peuvent être réorganisées selon les préférences de l'utilisateur. Pour modifier la barre de menu, suivez ces étapes :



Système Uconnect 5 avec affichage de 7 pouces




Uconnect 5/5 NAV avec affichage de 8,4 po

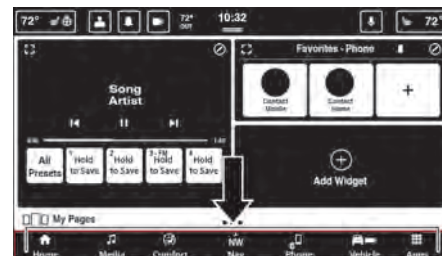

Système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Uconnect 5/5 NAV avec affichage de 10,25 po

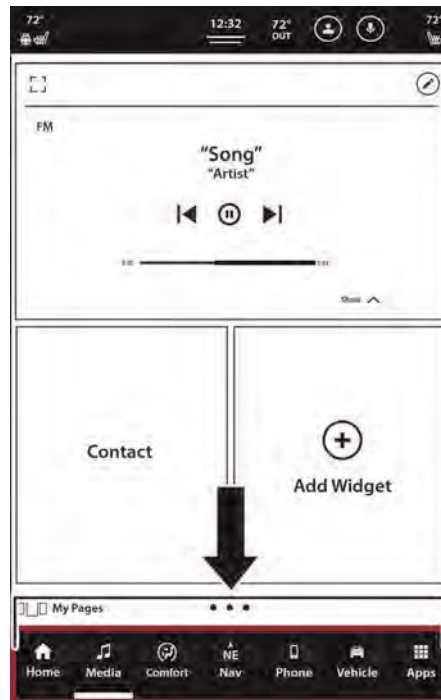

Système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Uconnect 5/5 NAV avec affichage de 12,3 po

1. Appuyez longuement sur l'icône sélectionnée et faites-la glisser à l'emplacement souhaité dans la barre de menu.
2. Relâchez l'icône sélectionnée. Elle occupe maintenant le nouvel emplacement. Chaque icône vous mène à différentes fonctionnalités personnalisables, à des réglages, et à bien plus encore :

Domicile		• Widgets • Pages
Multimédia		• Sources, Now Playing (À l'écoute) • Réglages audio • Rear Seat Entertainment (Système de divertissement pour passagers arrière; selon l'équipement)
Nav (Navigation) – selon l'équipement		• Addresses (Adresses) • Carte • Destination
Phone (Téléphone)		• Appels récents • Favorite Contacts (Contacts favoris) • Télémessages • Pair Phones (Jumeler un téléphone)
Comfort (Confort)		• Front Settings (Réglages avant) • Rear Settings (Réglages arrière) • Massage
Véhicule		• Réglages • Controls (Commandes)

Tiror App — selon l'équipement


- 3rd Party Apps (Applications de tierces parties)
- System Apps (Applications du système)
- Apps By Category (Applications par catégorie)

NOTA :

- Les icônes dans la barre de menu ne peuvent pas être supprimées et de nouvelles icônes ne peuvent pas être ajoutées.
- Cette fonction est seulement disponible si le véhicule est en position P (STATIONNEMENT).
- Tapotez deux fois sur les icônes de la barre de menu pour afficher ses sous-sélections. Par exemple, tapotez deux fois sur l'icône Media (Multimédia) pour afficher la source syntonisée multimédia la plus récente et la même opération sur l'icône Phone (Téléphone) affiche une liste des téléphones connectés.

PROFILS

Le système de radio Uconnect 5 peut créer jusqu'à cinq profils d'utilisateur. Ces profils enregistrent des présélections et des réglages propres à l'utilisateur. Vous pouvez passer d'un profil à un autre au moyen du menu Profile (Profil). En appuyant sur le bouton « i » dans le menu Profile Creation (Création de profil), l'utilisateur peut examiner les caractéristiques qui sont enregistrées dans un profil.

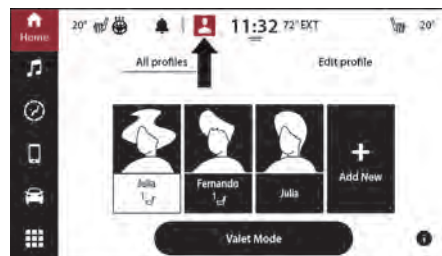


Menu Profile (Profil) du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Menu Profile (Profil) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Menu Profile (Profil) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

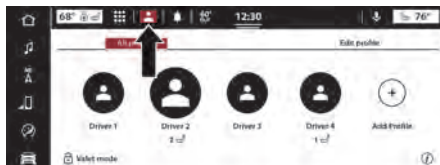

Menu Profile (Profil) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

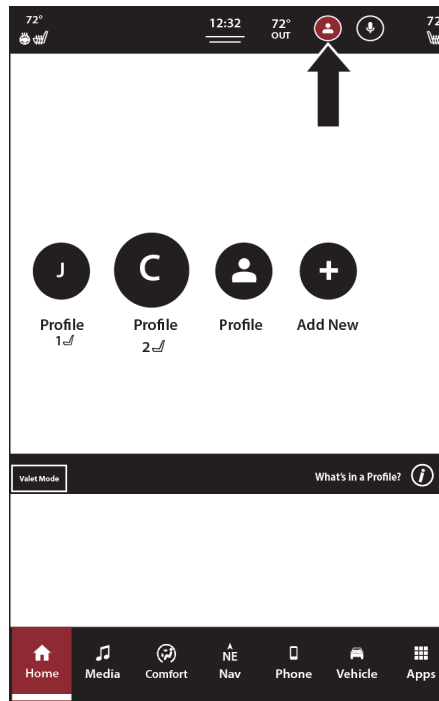

Menu Profile (Profil) sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Menu Profile (Profil) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Les caractéristiques enregistrées sont :

- **Memory Seat (Siège à réglages mémorisés) – selon l'équipement**
 - Seat Position (Position du siège)
 - Massage Seat Preferences (Préférences en matière de siège massEUR)
- **Screen Customization (Personnalisation de l'écran)**
 - Home Screen Customization (Personnalisation de l'écran d'accueil)
 - Menu Bar Order (Ordre de la barre de menu)
 - Status Bar Customization (Personnalisation de la barre d'état)
- **Applications**
 - App Drawer Favorites (Favoris du tiroir d'applications)
 - Recent Apps (Applications récentes)
- **Multimédia**
 - Your Presets (Vos stations prédéfinies)
 - Last Media Source (Dernière source multimédia)
 - Réglages audio
- **Navigation**
 - Favorite Destinations (Destinations préférées)
 - Destinations récentes
 - Nav Settings (Réglages de navigation)
- **Bluetooth^{MD}**
 - Favorite Devices (Appareils favoris)

• Notification


- Notification Settings (Réglages en matière de notification)



Réglages enregistrés dans les profils sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Réglages enregistrés dans les profils sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

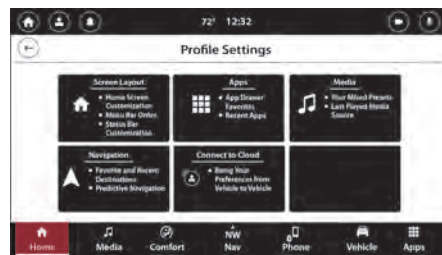


Réglages enregistrés dans les profils sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Réglages enregistrés dans les profils sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

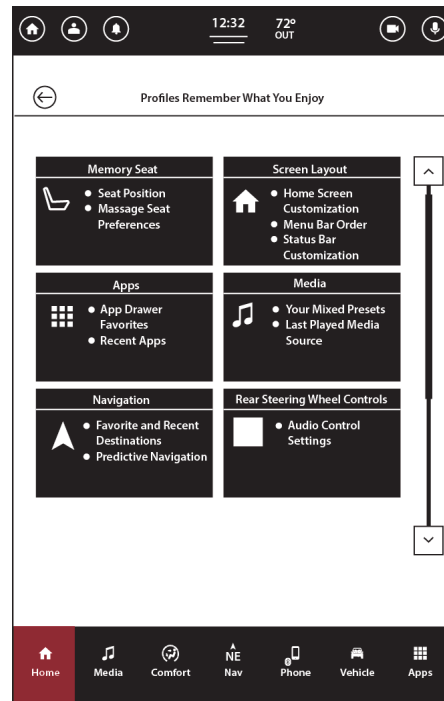

Réglages enregistrés dans les profils sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

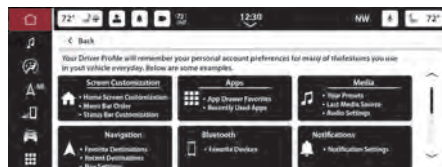

Réglages enregistrés dans les profils sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

CRÉATION D'UN NOUVEAU PROFIL



Bouton Add New (Ajouter un nouveau profil) du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Bouton Add New (Ajouter un nouveau profil) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces




Bouton Add New (Ajouter un nouveau profil) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Bouton Add New (Ajouter un nouveau profil) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

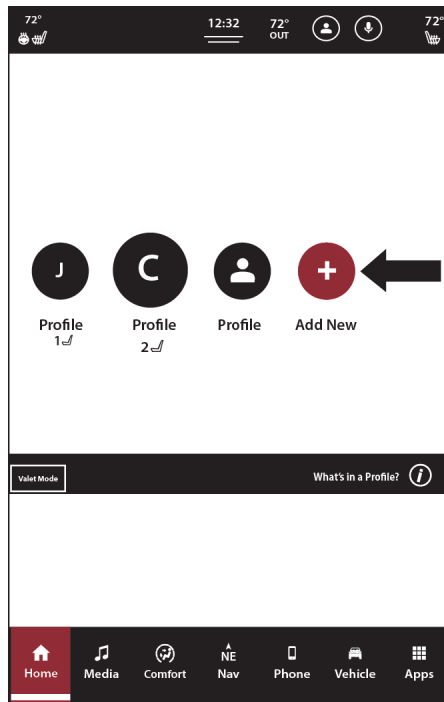

Bouton Add New (Ajouter un nouveau profil) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

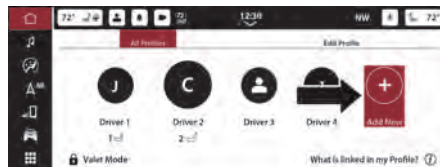

Bouton Add New (Ajouter un nouveau profil) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Pour créer un nouveau profil :

1. Appuyez sur le bouton Apps (Applications) puis sur le bouton Driver Profile (Profil de conducteur) dans la barre de menu; ou appuyez sur le bouton fléché vers le bas puis sur le bouton Profiles (Profils) dans la barre d'état supérieure.
2. Appuyez sur l'icône Status Bar Profile (Profil de barre d'état) afin d'afficher l'écran de profil.
3. Dans l'onglet All Profiles (Tous les profils), appuyez sur « Add New » (Ajouter un nouveau profil).
4. En utilisant uniquement des lettres et des chiffres, entrez un nom de profil. Le nom de profil doit comporter au plus 12 caractères.
5. Appuyez sur « Next » (Suivant).
6. Sélectionnez un avatar de profil. Si un avatar est déjà utilisé par un autre profil, il ne peut pas être à nouveau sélectionné.
7. Appuyez sur « Save » (Enregistrer).

NOTA :

- Le profil nouvellement créé devient le profil actif. Les profils sont affichés dans l'ordre dans lequel ils ont été créés.
- Lorsqu'un nouveau profil est créé, le système Uconnect vous propose de suivre un tutoriel des différentes fonctionnalités présentes dans la radio. Si vous acceptez de suivre le tutoriel, vous apprendrez comment modifier les réglages du véhicule, jumeler votre téléphone et utiliser d'autres fonctionnalités du système Uconnect 5.


Assistant de configuration de profil

Lorsque vous utilisez pour la première fois le nouveau système Uconnect 5, il vous invite à configurer votre tout premier profil. Ce faisant, vous pouvez modifier le profil par défaut (Driver 1), choisir un avatar et voir des tutoriels sur les différentes caractéristiques et fonctions de votre nouveau système Uconnect 5.

1. À l'invite, appuyez sur le bouton Get Started (Commencer).
2. Avec le clavier, entrez un nom de profil. Appuyez sur « Continue » (Continuer).
3. Choisissez un avatar dans la liste. Appuyez sur « Save & Continue » (Enregistrer et continuer).
4. Si votre compte personnel connecté est présent, vous pouvez commencer la procédure de connexion au compte. S'il n'est pas présent, un écran de tutoriels se lance où vous pouvez choisir parmi les vidéos disponibles.

NOTA :


À tout moment, vous pouvez regarder les tutoriels en appuyant sur le bouton Tutoriels (Tutoriels) à partir du App Drawer (Tiroir d'applications) de votre système Uconnect.

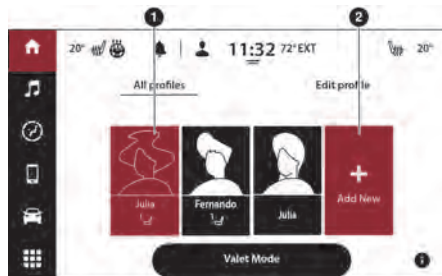SÉLECTION PARMIS LES PROFILS**Sélection parmi les profils sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces**


- 1 – Profil 1 (profil actif)
- 2 – Bouton « Add New » (Ajouter un nouveau profil)

**Sélection parmi les profils sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces**

- 1 – Profil 1 (profil actif)
- 2 – Bouton « Add New » (Ajouter un nouveau profil)

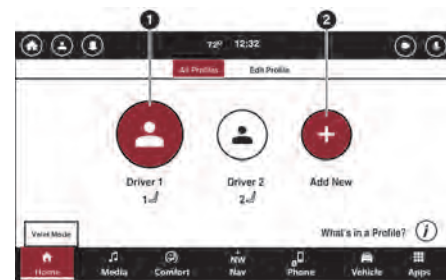
**Sélection parmi les profils sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces**

- 1 – Profil 1 (profil actif)
- 2 – Profil 2

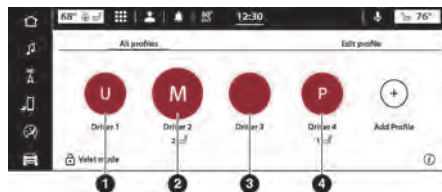


**Sélection parmi les profils sur le système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de
10,25 pouces**

- 1 – Profil un
- 2 – Profil deux (profil actif)
- 3 – Profil trois
- 4 – Profil quatre

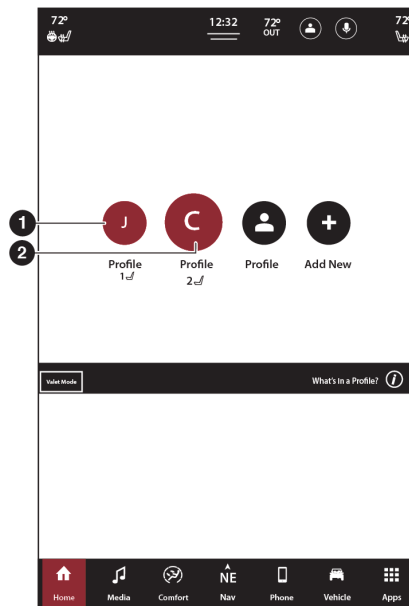

**Sélection parmi les profils sur le système
Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces
(portrait)**

- 1 – Profil 1 (profil actif)
- 2 – Profil 2

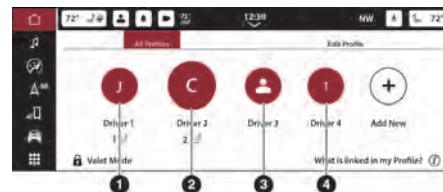

**Sélection parmi les profils sur le système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de
12,3 pouces**

- 1 – Profil un
- 2 – Profil deux (profil actif)
- 3 – Profil trois
- 4 – Profil quatre

Pour sélectionner parmi les différents profils :

1. Appuyez sur le bouton Apps (Applications) dans la barre de menu ou appuyez sur le bouton fléché vers le bas dans la barre d'état supérieure.
2. Appuyez sur le bouton Driver Profile (Profil du conducteur) dans l'onglet All Apps (Toutes les applications) ou sur le bouton Profiles (Profils) dans la liste de raccourcis de la barre d'état supérieure.
3. Dans l'onglet All Profiles (Tous les profils), sélectionnez le profil souhaité.


NOTA :

Lorsque vous sélectionnez parmi les profils, le système affiche une fenêtre contextuelle indiquant qu'un profil est en cours de chargement. Une fois le profil chargé, tous les éléments associés à ce profil sont affichés dans les menus appropriés.

MODIFIER ET SUPPRIMER UN PROFIL

Une fois qu'un profil est créé, vous pouvez le modifier au moyen des étapes suivantes :


1. Appuyez sur le bouton Apps (Applications) dans la barre de menu ou appuyez sur le bouton fléché vers le bas dans la barre d'état supérieure.
2. Appuyez sur le bouton Driver Profile (Profil du conducteur) dans l'onglet All Apps (Toutes les applications) ou sur le bouton Profiles (Profils) dans la liste de raccourcis de la barre d'état supérieure.
3. Dans l'onglet All Profiles (Tous les profils), sélectionnez le profil souhaité s'il n'est pas déjà actif.
4. Lorsque le profil souhaité a été chargé ou s'il est déjà sélectionné, appuyez sur l'onglet Edit Profile (Modifier le profil). Une liste de réglages disponibles est affichée.
5. Appuyez sur le réglage souhaité pour le modifier. Certains réglages affichent des fenêtres contextuelles ou mènent à un autre menu.

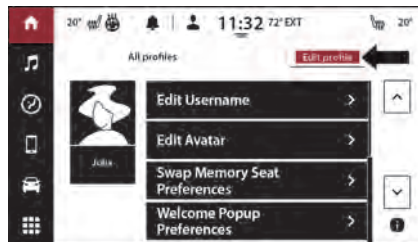

Modifier un profil sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Modifier un profil sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

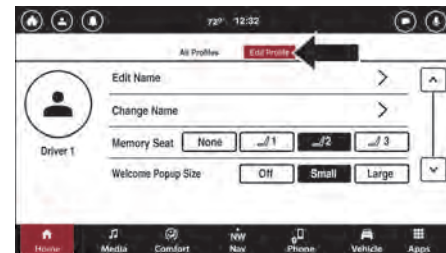


Modifier un profil sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Modifier un profil sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

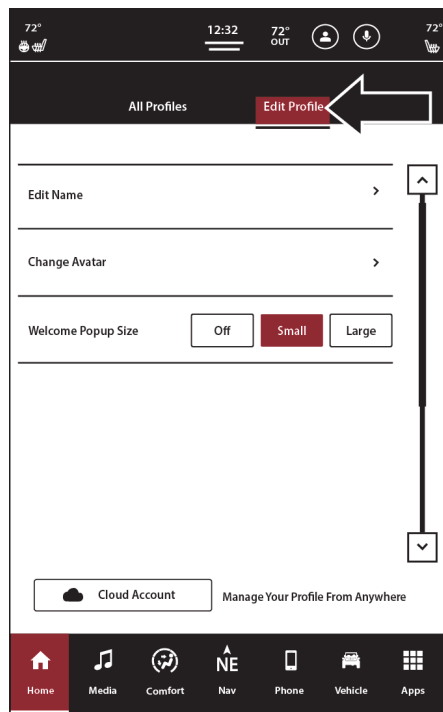

Modifier un profil sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

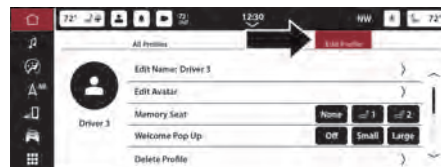

Modifier un profil sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Les réglages sont :

Nom de réglage	Description
Edit Name (Modifier le nom)	Modifiez le nom du profil actif.
Change Avatar (Modifier l'avatar)	Changez l'avatar du profil actif.
Welcome Pop-up (Fenêtre contextuelle d'accueil)	Modifiez l'affichage ou la taille de la fenêtre contextuelle « Welcome » (Bienvenue) une fois le profil chargé.
Delete Profile (Supprimer le profil)	Retirez le profil actif du système.
What Is Linked To My Profile? (Qu'est-ce qui est associé à mon profil?)	Affichez une liste des réglages et des caractéristiques qui seront enregistrées dans le profil actif.
Plus de réglages	Accédez à des réglages de profil supplémentaires, qui sont situés dans l'onglet des réglages du véhicule. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les réglages du système Uconnect, consultez le paragraphe « Réglages du système Uconnect » dans la section « Multimédia » du manuel du propriétaire.

Supprimer un profil

1. Dans l'onglet Edit Profile (Modifier le profil), appuyez sur le bouton Delete Profile (Supprimer le profil).
2. Une fenêtre contextuelle est affichée pour demander à l'utilisateur de confirmer la suppression. Confirmez la suppression.
3. Le profil est alors supprimé. Toutes les caractéristiques et tous les réglages enregistrés dans ce profil sont alors perdus.



Bouton « Profile Delete » (Supprimer un profil) dans la modification des profils du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Bouton « Profile Delete » (Supprimer un profil) dans la modification des profils du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Bouton « Profile Delete » (Supprimer un profil) dans la modification des profils du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Bouton « Profile Delete » (Supprimer un profil) dans la modification des profils du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

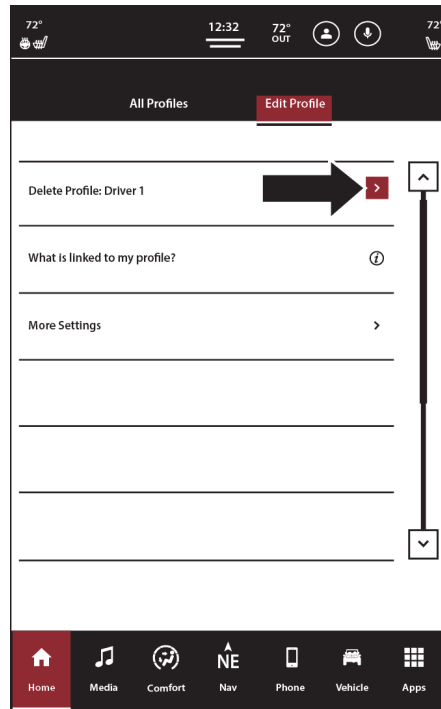

Bouton « Profile Delete » (Supprimer un profil) dans la modification des profils du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Bouton « Profile Delete » (Supprimer un profil) dans la modification des profils du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

NOTA :

Une fois qu'un profil a été supprimé, une fenêtre contextuelle est affichée pour indiquer que le profil actif a été retiré. L'option d'annuler la suppression est également proposée. Appuyez sur le bouton Undo (Annuler) pour annuler la suppression. Cette fenêtre contextuelle se ferme après cinq secondes.

CONNEXION D'UN PROFIL DANS LE NUAGE

Un profil local peut être connecté à votre compte des services Uconnect et enregistré dans le nuage au moyen d'un appareil mobile ou d'un ordinateur portable. Pour commencer :

1. Appuyez sur « Connect Account » (Connecter le compte) dans la liste des réglages.
2. Entrez les renseignements sur votre compte des services Uconnect. Le système associe alors les comptes.

NOTA :

Si un compte Mopar^{MD} est déjà connecté, vous pouvez appuyer sur « Cloud Account » (Compte infonuagique) pour enregistrer le profil et les éventuelles modifications.

3. Si vous ne disposez pas d'un compte des services Uconnect, vous pouvez en créer un par l'intermédiaire de cette configuration. Pour commencer, cliquez sur « Create Account » (Créer un compte).
4. Entrez ensuite votre adresse de courriel. Le système vérifie alors s'il s'agit d'une adresse valide.

Si l'adresse est valide et est déjà associée à un compte, le système vous invite à vous connecter au moyen de l'adresse de courriel actuelle.

5. Si aucun compte n'existe avec cette adresse, un courriel de confirmation est alors envoyé. Terminez la configuration à partir de ce courriel.
6. Lorsque vous avez confirmé le compte par l'intermédiaire de votre courriel, connectez-vous au nouveau compte. Le système affiche « Auto Save To Cloud » (Enregistrement automatique dans le nuage).
7. Si vous sélectionnez « No » (Non), la configuration se termine et vous retournez à l'écran précédent.

8. Si vous sélectionnez « Yes » (Oui), le système vous demande alors si vous souhaitez activer « Auto Downloading From Cloud » (Téléchargement automatique à partir du nuage).
9. Si vous sélectionnez « Yes » (Oui), toutes les fois que ce compte des services Uconnect est associé à un profil, le système télécharge automatiquement les réglages et les préférences.
10. Pour terminer la configuration, retournez à l'application Profiles (Profils) sur la radio et connectez-vous à votre compte dans le nuage.

Réglages du compte dans le nuage – selon l'équipement

Une fois qu'un compte est associé, vous pouvez modifier ses réglages.

Réglages du compte dans le nuage	Description
Auto Load Profile (Charger automatiquement un profil)	Les réglages disponibles sont « On » (Activé) et « Off » (Désactivé). Le réglage « On » (Activé) sélectionné, le système vous invite à entrer le mot de passe du compte. Les renseignements du profil actif sont alors automatiquement téléchargés à partir du nuage vers le véhicule. Du texte sous le nom du réglage indique si le profil est à jour.
Auto Save Profile (Enregistrer automatiquement le profil)	Les réglages disponibles sont « On » (Activé) et « Off » (Désactivé). Le réglage « On » (Activé) sélectionné, le système vous invite à entrer le mot de passe du compte. Les renseignements du profil actif sont alors automatiquement enregistrés dans le nuage à partir du véhicule. Du texte sous le réglage indique la dernière fois où le profil a été synchronisé avec la version dans le nuage.
Log Out (Se déconnecter)	Lorsque vous appuyez sur « Log Out » (Se déconnecter), le système vous invite alors à entrer le mot de passe de votre compte. Le système vous demande ensuite : « Are you sure you want to disconnect this Profile from the cloud » (Voulez-vous vraiment déconnecter ce profil du nuage?) Si vous sélectionnez « Yes » (Oui), le système se déconnecte alors du profil.
Clear Cloud Profile (Effacer le profil dans le nuage)	Si vous appuyez sur « Clear Cloud Profile » (Effacer le profil dans le nuage), le système vous invite à entrer le mot de passe de votre compte. Le système vous demande ensuite : « Are you sure you want to clear this Profile from the cloud » (Voulez-vous vraiment effacer ce profil du nuage?). « Clearing this Profile from the cloud will remove it from every vehicle currently connected » (L'effacement de ce profil du nuage le supprimera de chaque véhicule connecté actuellement). Si vous sélectionnez « Yes » (Oui), le profil est alors effacé du compte dans le nuage. Le profil local peut également être supprimé du véhicule.

MODE VALET

Le mode Valet (Voiturier) verrouille tous les profils de conducteur; sur certains véhicules, il limite également le rendement.



Mode Valet (Voiturier) du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Mode Valet (Voiturier) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces




Mode Valet (Voiturier) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Mode Valet (Voiturier) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

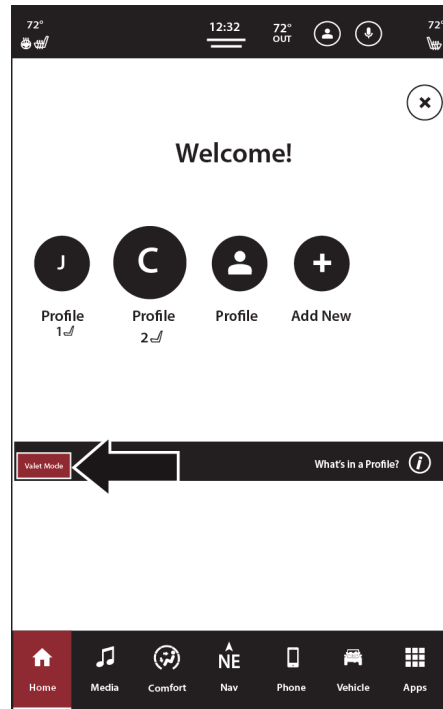

Mode Valet (Voiturier) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

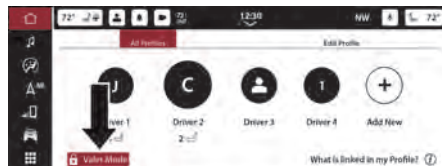

Mode Valet (Voiturier) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Appuyez sur le bouton Valet Mode (Mode Voiturier) dans le menu All Profiles (Tous les profils) dans le coin inférieur gauche de l'écran tactile. Une fenêtre contextuelle apparaît pour vous demander si vous souhaitez entrer dans le mode Valet (Voiturier). Appuyez sur « Yes » (Oui) pour entrer dans ce mode ou sur « Cancel » (Annuler) pour retourner au menu « All Profiles » (Tous les profils).

Si vous appuyez sur « Yes » (Oui) et qu'il s'agit de la première fois que vous entrez dans le mode Valet (Voiturier), le système Uconnect vous invite alors à saisir un NIP d'activation de ce mode. Ce NIP à quatre chiffres est requis pour activer et désactiver le mode Valet (Voiturier). Une fois le NIP entré, appuyez sur le bouton Go (Aller); le véhicule entre alors dans le mode Valet (Voiturier).

Un symbole « verrouillé » est affiché par-dessus l'icône Driver Profile (Profil du conducteur) dans la barre d'état supérieure.


Sortir du mode Valet (Voiturier)




Sortir du mode Valet (Voiturier) dans le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Sortir du mode Valet (Voiturier) dans le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

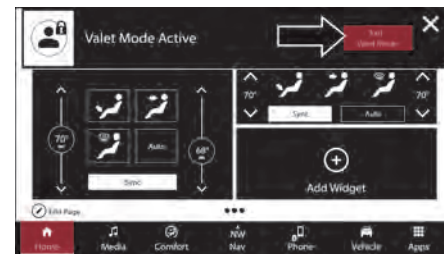


Sortir du mode Valet (Voiturier) dans le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

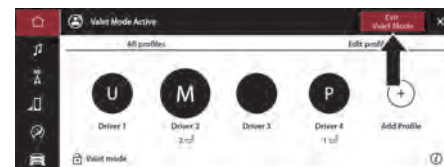

Sortir du mode Valet (Voiturier) dans le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

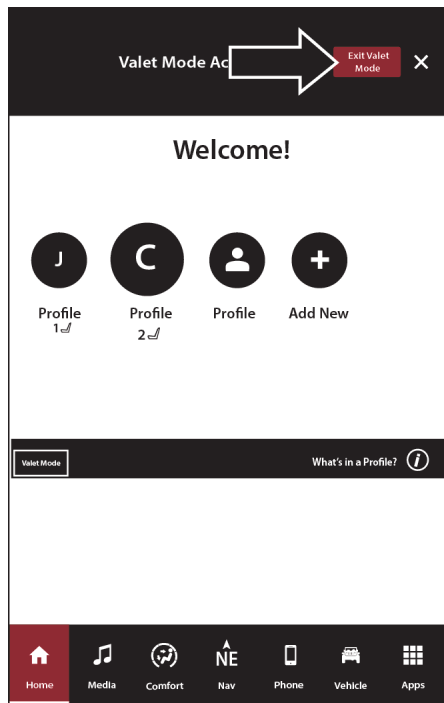


Sortir du mode Valet (Voiturier) dans le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

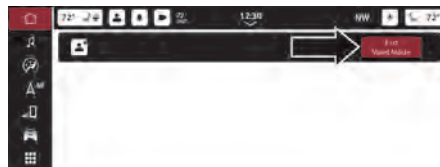

Sortir du mode Valet (Voiturier) dans le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Lorsque le véhicule est démarré ou était précédemment en mode Valet (Voiturier), une fenêtre contextuelle indique que le véhicule est dans ce mode. Sélectionnez « Yes » (Oui) pour désactiver le mode Valet (Voiturier). Ou encore, appuyez sur l'icône Locked Profile (Profil verrouillé) dans la barre d'état supérieure pour sortir du mode Valet (Voiturier).

Entrez votre NIP à quatre chiffres du mode Valet (Voiturier) et appuyez sur « Go » (Aller). Le mode Valet (Voiturier) est alors désactivé. Le système Uconnect charge le dernier profil actif avant que le véhicule ait été placé en mode Valet (Voiturier).

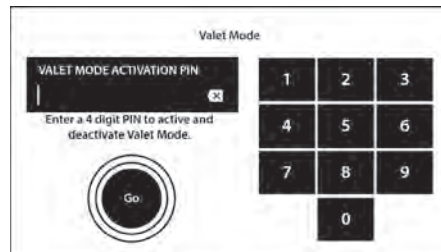

NIP du mode Valet (Voiturier) du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




NIP du mode Valet (Voiturier) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



**NIP du mode Valet (Voiturier) du système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de
10,1 pouces ou écran de 12 pouces**



**NIP du mode Valet (Voiturier) du système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de
10,25 pouces**

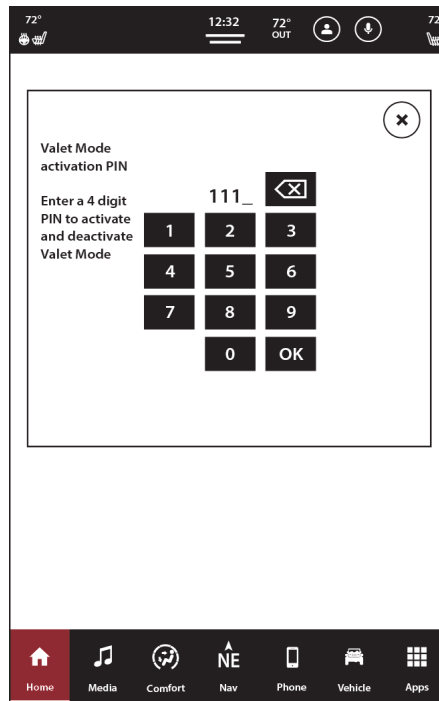

**NIP du mode Valet (Voiturier) du système
Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces
(portrait)**




**NIP du mode Valet (Voiturier) du système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de
12,3 pouces**

NOTA :

- Le mode Valet (Voiturier) ne peut pas être activé ou désactivé lorsque le véhicule est en mouvement.
- Pour l'activation et la désactivation, vous disposerez de 10 tentatives pour entrer votre NIP à quatre chiffres. Après 10 tentatives sans succès, le système Uconnect annule l'activation et la désactivation, qui ne seront pas disponibles pendant 30 minutes.

NOTIFICATIONS


Une notification est affichée à l'écran tactile lorsque certaines fonctionnalités sont activées ou que des changements ou événements se produisent au sein du système.

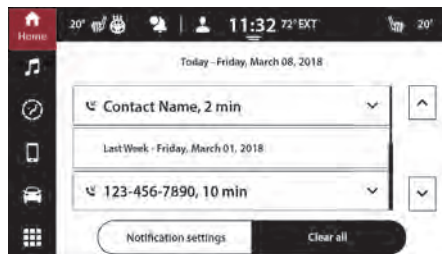


Liste de notifications sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Liste de notifications sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

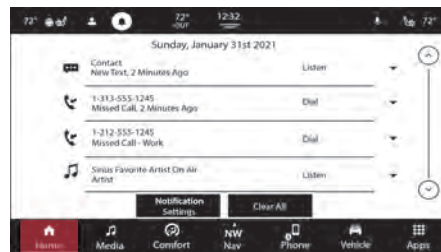


Liste de notifications sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

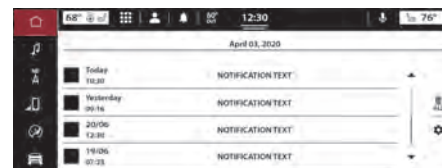

Liste de notifications sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

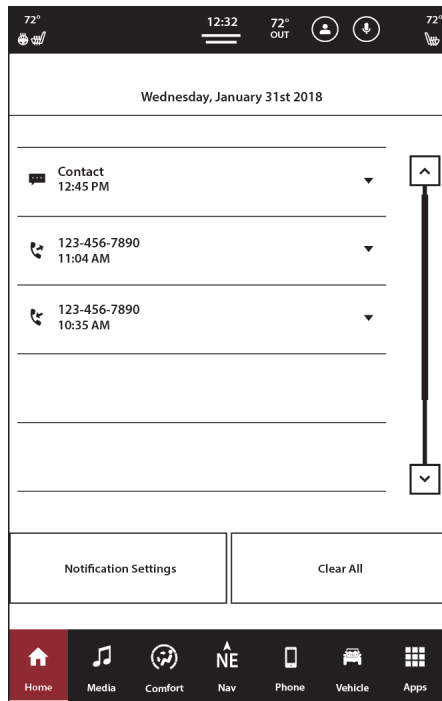

Liste de notifications du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

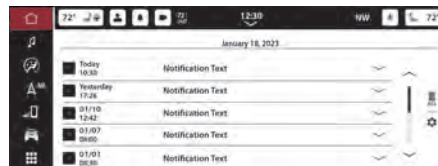

Liste de notifications sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Les notifications sont affichées à l'écran tactile, peu importe le menu ou le mode dans lequel vous êtes. Appuyez sur les boutons OK ou X pour supprimer la notification. Si la notification n'est pas supprimée manuellement, le système Uconnect la supprimera automatiquement.

Les notifications sont stockées dans le tiroir de notifications. Pour accéder à la liste, appuyez sur l'icône Bell (Cloche) dans la barre d'état supérieure. Les notifications les plus récentes figurent au haut de la liste. Un maximum de quatre notifications est affiché dans la liste de notifications. Si plus de quatre notifications sont présentes, appuyez sur les boutons fléchés vers le haut et vers le bas pour faire défiler la liste.




Cloche de notification du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Cloche de notification du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Cloche de notification du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

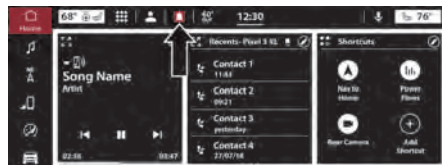

Cloche de notification du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

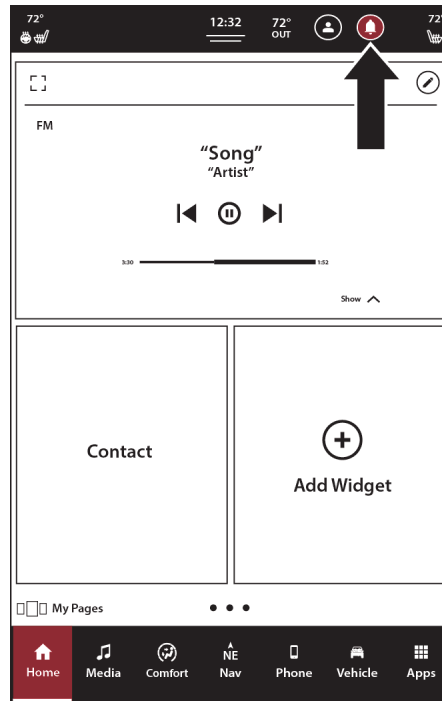

Cloche de notification du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Cloche de notification du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

NOTA :

Lorsque le véhicule est en mouvement, vous ne pouvez faire défiler que deux pages de menu.

Notifications toasts


Une « toast » est un bref message qui apparaît dans sa propre boîte près du haut de l'écran et qui disparaît automatiquement après quelques secondes.

Fenêtres contextuelles

Une fenêtre apparaît avec des boutons sur lesquels vous pouvez appuyer ou une liste d'options parmi lesquelles choisir. Appuyez sur « X » pour fermer cette fenêtre.

Appuyer sur une notification vous mène à l'application ou au mode pertinents.

Appuyez sur le bouton Delete (Supprimer) pour retirer la notification; vous pouvez également balayer l'écran vers la droite ou vers la gauche pour retirer la notification. Appuyez sur le bouton Don't Show Again (Ne plus afficher cela) pour prévenir l'affichage futur de ce type de notifications.

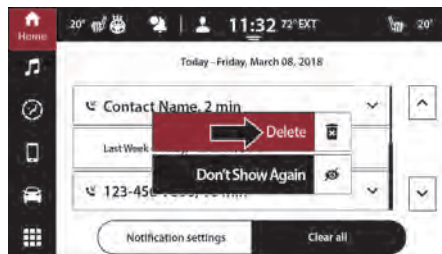

Supprimer une notification sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Supprimer une notification sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces




Supprimer une notification sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Supprimer une notification sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

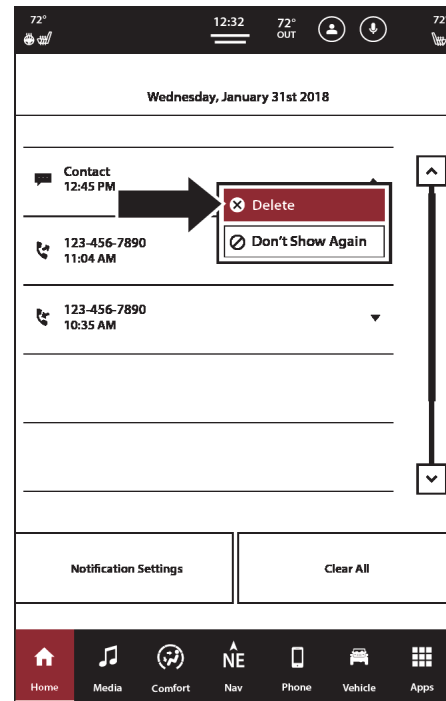

Supprimer une notification sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

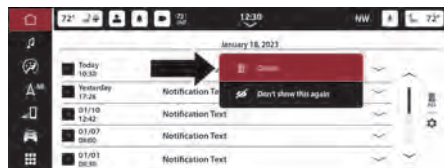

Supprimer une notification sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Appuyez sur le bouton Clear All (Tout effacer) afin de supprimer toutes les notifications. À l'arrêt puis au démarrage du véhicule, toutes les notifications sont supprimées.

Vous pouvez modifier les réglages des notifications pour définir les types de notifications que vous souhaitez recevoir. Appuyez sur le bouton Notifications Settings (Réglages des notifications) pendant l'affichage de la liste de notifications; ou dans l'onglet Settings (Réglages) du mode Vehicle (Véhicule), sélectionnez le menu Notifications Settings (Réglages des notifications).

Les notifications suivantes peuvent être activées et désactivées par l'intermédiaire du système Uconnect :

- Notifications de navigation prédictive
- Nouveaux télémessages
- Appels manqués
- Fenêtres contextuelles pour placer des tiroirs d'applications dans vos favoris
- App Drawer Unfavoriting Pop-ups (Fenêtres contextuelles pour retirer de vos favoris des tiroirs d'applications)

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DE SÉCURITÉ

APPEL D'ASSISTANCE – SELON L'ÉQUIPEMENT

Si votre véhicule est muni de cette fonctionnalité et dans la zone de couverture du réseau cellulaire et que vous disposez d'un abonnement actif, vous pourriez être en mesure de vous connecter à ce qui suit :

- Appel d'assistance routière
- Service à la clientèle Uconnect
- Entretien du véhicule en appuyant sur le bouton ASSIST (ASSISTANCE)

NOTA :

L'assistance routière et l'appel SOS exigent un compte actif configuré pour les Services connectés Brand.

Tous frais supplémentaires occasionnés par de tels appels sont de votre responsabilité, le cas échéant. Par exemple, si des services de remorquage s'avèrent nécessaires, des frais peuvent vous être facturés en fonction de la garantie de votre véhicule et de la couverture fournie par votre assureur. Si votre véhicule comprend l'assistance routière, vous reconnaissez que la responsabilité de tous les coûts supplémentaires des services de l'assistance routière vous incombe, le cas échéant.

Les Services connectés peuvent enregistrer et surveiller vos conversations avec l'appel d'assistance routière, le service à la clientèle Uconnect ou le service d'entretien du véhicule, peu importe que ces conversations soient amorcées par les Services connectés Brand de votre véhicule, par liaison terrestre ou par liaison

mobile. Les Services connectés peuvent devoir partager de tels renseignements obtenus au moyen des enregistrements et de la surveillance, conformément aux exigences réglementaires en vigueur. Vous reconnaissez, acceptez et consentez à l'enregistrement, au contrôle et au partage de l'information obtenue au moyen des appels enregistrés.

APPEL D'URGENCE SOS ET APPEL D'URGENCE SOS AUTOMATIQUE – SELON L'ÉQUIPEMENT

Le système d'appel SOS est un système téléphonique intégré qui vous permet de communiquer avec un agent du service d'appel d'urgence en cas d'urgence. Vous pouvez appuyer sur le bouton SOS Call (Appel SOS) sur le rétroviseur ou la console au pavillon pour communiquer avec un agent. Si votre véhicule est équipé de la fonction d'appel SOS automatique, lorsque le système détecte une collision, un appel est automatiquement lancé.

Mode d'emploi du service d'appel SOS

1. Appuyez sur le bouton « SOS Call » (Appel SOS) sur le rétroviseur intérieur ou la console au pavillon.

NOTA :

Dans l'éventualité où vous appuieriez par erreur sur le bouton d'appel SOS, un délai de 10 secondes s'écoule avant que le système d'appel SOS lance un appel à un agent du service d'appel d'urgence. Pour annuler l'appel SOS, appuyez sur le bouton d'appel SOS sur le rétroviseur ou la console au pavillon, ou appuyez sur le bouton Cancellation (Annulation) à l'écran Phone (Téléphone). La fin de l'appel SOS éteint le témoin DEL vert sur le rétroviseur ou la console au pavillon.

2. Le témoin DEL vert sur le rétroviseur ou la console au pavillon s'allume lorsqu'une connexion est établie avec un agent du service d'appel d'urgence.
3. Lorsque la connexion est établie entre le véhicule et un agent du service d'appel d'urgence, le système d'appel SOS peut transmettre à l'agent les renseignements importants suivants concernant le véhicule :
 - Indication que l'occupant a effectué un appel SOS.
 - La marque du véhicule.
 - Les dernières coordonnées GPS connues du véhicule (selon l'équipement).
4. Vous devriez pouvoir parler avec le préposé du service d'appel d'urgence par le système audio du véhicule afin de déterminer si l'aide supplémentaire est nécessaire.

AVERTISSEMENT!

Respectez TOUJOURS le code de la sécurité routière et soyez attentif à l'état de la route. Votre attention complète est toujours requise durant la conduite afin de conserver la maîtrise du véhicule. N'utilisez ces fonctions et ces applications et n'interagissez avec elles que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. L'observation de cette mise en garde pourrait causer une collision et des blessures graves ou la mort.

NOTA :

- Votre véhicule peut transmettre des données selon l'autorisation donnée par l'abonné.
- Une fois la connexion établie entre le système d'appel SOS du véhicule et l'agent du service d'appel d'urgence, l'agent pourra établir une connexion vocale avec le véhicule afin de déterminer si de l'aide supplémentaire est requise. Lorsque l'agent établit une connexion vocale avec le sys-

tème d'appel SOS du véhicule, il devrait être en mesure de vous parler ou de parler aux autres passagers du véhicule et d'entendre ce qui se passe dans le véhicule. Le système d'appel SOS du véhicule tentera de maintenir la connexion avec l'agent jusqu'à ce que l'agent coupe la connexion.

5. Le préposé du service d'appel d'urgence pourra communiquer avec les équipes d'urgence et leur fournir des renseignements importants concernant le véhicule de même que les coordonnées GPS.

AVERTISSEMENT!

- Si les passagers du véhicule sont en danger (p. ex. présence de flammes ou de fumée, état de la route ou position dangereuses) n'attendez pas le contact vocal avec un préposé du service d'appel d'urgence. Tous les occupants doivent descendre immédiatement du véhicule et se rendre dans un emplacement sécuritaire.
- Ne placez jamais d'objet sur les antennes réseau et GPS du véhicule ou à proximité de celles-ci. Vous pourriez bloquer la réception du signal réseau et GPS, empêchant ainsi le véhicule de placer un appel d'urgence. Une réception du signal réseau fonctionnel et du GPS est requise pour que le système d'appel SOS fonctionne correctement.

AVERTISSEMENT!

- Le système d'appel SOS est intégré au système électrique du véhicule. N'ajoutez pas des équipements électriques du marché secondaire au système électrique du véhicule.

(Suite)

AVERTISSEMENT!

Ceci peut empêcher le véhicule d'envoyer un signal permettant d'établir un appel d'urgence. Afin d'éviter les interférences qui pourraient entraîner la défaillance du système d'appel SOS, n'ajoutez jamais d'accessoires du marché secondaire (p. ex. radio mobile bidirectionnelle, radio bande publique [CB], enregistreur de données, etc.) au système électrique de votre véhicule et ne modifiez jamais l'antenne du véhicule. SI VOTRE VÉHICULE PERD L'ALIMENTATION DE LA BATTERIE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (NOTAMMENT PENDANT OU APRÈS UN ACCIDENT), LES FONCTIONS, LES APPLICATIONS ET LES SERVICES DU SYSTÈME UCONNECT, PARMIS LES AUTRES SYSTÈMES DU VÉHICULE, NE FONCTIONNERONT PAS.

- Toute modification à un élément du système d'appel SOS pourrait entraîner la défaillance du système de sacs gonflables en cas d'accident. Vous pourriez subir des blessures en raison de l'absence d'un système de sacs gonflables fonctionnel.

Limitations du système d'appel SOS

Si le système d'appel SOS détecte une anomalie, une des actions suivantes peut se produire au moment où l'anomalie est détectée et au début de chaque cycle d'allumage :

- Le témoin situé sur le rétroviseur demeurera allumé et sera de couleur rouge.
- L'écran du téléphone sur la radio affichera le message « Vehicle phone requires service. Please contact your dealer. » (L'appareil du véhicule doit être réparé. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire.)

- Le message audio suivant se fera entendre dans le véhicule : « Vehicle phone requires service. Please contact your dealer. » (L'appareil du véhicule doit être réparé. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire.)

AVERTISSEMENT!

- Si le témoin du rétroviseur est allumé, vous pourriez ne pas avoir accès aux services d'appel SOS. Si le témoin du rétroviseur est allumé, faites vérifier immédiatement le système d'appel SOS par un concessionnaire autorisé.
- Le module de commande des dispositifs de retenue des occupants allume le témoin de sac gonflable du tableau de bord si une quelconque anomalie du système est détectée. Si le témoin de sac gonflable s'allume, confiez immédiatement votre véhicule à un concessionnaire autorisé pour faire réparer le module de commande des dispositifs de retenue des occupants.

Même si le système d'appel SOS est entièrement fonctionnel, des facteurs qui échappent au contrôle de FCA US LLC peuvent empêcher ou arrêter le fonctionnement du système d'appel SOS. Ces facteurs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter :

- Clé de contact en position OFF (ARRÊT)
- Systèmes électriques du véhicule endommagés
- Logiciel et/ou matériel du système d'appel SOS endommagés au moment de l'accident.
- Perte d'alimentation ou débranchement de la batterie lors de l'accident
- Les signaux du réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) ou du système GPS non disponibles ou obstrués.

- Congestion du réseau
- Conditions météorologiques

AVERTISSEMENT!

Respectez TOUJOURS le code de la sécurité routière et soyez attentif à l'état de la route. Votre attention complète est toujours requise durant la conduite afin de conserver la maîtrise du véhicule. N'utilisez ces fonctions et ces applications et n'interagissez avec elles que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. L'inobservation de cette mise en garde pourrait causer une collision et des blessures graves ou la mort.

NOTA :

- Votre véhicule peut transmettre des données selon l'autorisation donnée par l'abonné.
- Ne placez jamais d'objet sur les antennes GPS ou du véhicule, ou à proximité de celles-ci. Vous pourriez bloquer la réception du signal GPS, empêchant ainsi le véhicule de placer un appel d'urgence. Une connexion réseau et un signal GPS fonctionnels sont requis pour que le système d'appel SOS fonctionne correctement.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT!

Respectez TOUJOURS le code de la sécurité routière et soyez attentif à l'état de la route.

(Suite)

AVERTISSEMENT!

Votre attention complète est toujours requise durant la conduite afin de conserver la maîtrise du véhicule. N'utilisez ces fonctions et ces applications et n'interagissez avec elles que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. L'inobservation de cette mise en garde pourrait causer une collision et des blessures graves ou la mort.

Veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité. Sinon, vous risquez de causer des dommages ou des blessures.

- Ne fixez PAS d'objets sur l'écran tactile. Cela pourrait endommager l'écran tactile.**
- Familiarisez-vous avec les fonctions et applications Uconnect dans le véhicule avant de conduire sur une route, ceci afin que l'utilisation du système soit plus intuitive et que vous n'ayez pas à observer l'écran pendant de longs moments pendant que vous êtes au volant.
- En conduisant, vous ne devez regarder l'écran tactile qu'en y jetant de brefs coups d'œil lorsqu'il est sûr de le faire. Si vous devez regarder l'écran pour un moment prolongé, choisissez un endroit sûr où vous garer pour le faire en toute sécurité.
- En cas de problème, arrêtez immédiatement l'utilisation du système. Sinon, vous risqueriez de provoquer des blessures ou d'endommager le produit. Confiez-le à un concessionnaire autorisé pour le faire réparer.
- Assurez-vous que le volume du système est réglé à un niveau vous permettant d'entendre le bruit de la circulation et les sirènes des véhicules d'urgence.

CYBERSÉCURITÉ

Selon ce qui est applicable, votre véhicule peut avoir la capacité d'envoyer ou de recevoir de l'information d'un réseau filaire ou sans fil. Ces données permettent aux systèmes et aux fonctions du véhicule de fonctionner correctement.

Votre véhicule peut être équipé de certaines fonctions de sécurité pour réduire le risque d'accès non autorisé et illégal aux systèmes et aux communications sans fil du véhicule. La technologie logicielle du véhicule continue d'évoluer avec le temps et FCA US LLC, en collaboration avec ses fournisseurs, évalue et prend les mesures appropriées au besoin. Comme toujours, si vous constatez un comportement inhabituel, communiquez immédiatement avec un concessionnaire autorisé ou reportez-vous au manuel du propriétaire pour les coordonnées détaillées de contact.

Le risque d'accès non autorisé et illégal aux systèmes du véhicule peut toujours exister, même si la version la plus récente du logiciel du véhicule (tel que le logiciel du système Uconnect) est installée.

AVERTISSEMENT!

- Il est impossible de connaître ou de prévoir tous les résultats possibles si les systèmes de votre véhicule sont endommagés. Il se peut que les systèmes du véhicule, y compris ceux relatifs à la sécurité, soient altérés ou qu'une perte de maîtrise du véhicule se produise, d'où le risque d'accident pouvant causer des blessures graves ou mortelles.
- Insérez SEULEMENT les appareils/composants de confiance dans votre véhicule.

(Suite)

AVERTISSEMENT!

Un dispositif multimédia d'origine inconnue pourrait possiblement contenir des logiciels malveillants et si vous l'installez dans votre véhicule, il peut augmenter le risque d'endommagement des systèmes du véhicule.

- Comme toujours, si vous ressentez un comportement inhabituel du véhicule, confiez-le immédiatement à un concessionnaire autorisé.

NOTA :

Pour contribuer à améliorer l'expérience utilisateur, les fonctions, la stabilité, etc., et minimiser le risque d'une violation de sécurité, les propriétaires de véhicule devraient visiter régulièrement www.driveuconnect.com (résidents des É.-U.) ou www.driveuconnect.ca (résidents du Canada) pour de l'information sur les mises à jour disponibles pour le logiciel Uconnect.

UTILISATION SÉCURITAIRE DU SYSTÈME UCONNECT

- Le système Uconnect est un appareil électronique sophistiqué. Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser le système.
- La musique ou un système audio à un niveau sonore élevé peuvent provoquer une perte auditive permanente. Faites preuve de prudence lorsque vous réglez le volume du système.
- Veuillez protéger le système contre toutes sources d'humidité (boissons, pluie, etc.). En plus de causer des dommages au système, l'humidité peut provoquer un risque de décharge électrique au contact des appareils électroniques.

NOTA :

De nombreuses fonctions de ce système sont assujetties à la vitesse du véhicule. Pour votre propre sécurité, certaines fonctions de l'écran tactile sont désactivées pendant que le véhicule est en mouvement.

SOIN ET ENTRETIEN

- N'appuyez pas sur l'écran tactile avec des objets durs ou tranchants (stylo, clé USB, bijoux, etc.) qui risqueraient de rayer la surface.
- Ne vaporisez pas de liquide ni de produit chimique directement sur l'écran! Utilisez un chiffon microfibre à lentille propre et sec pour nettoyer l'écran tactile.
- Au besoin, servez-vous d'un chiffon non pelucheux humecté de nettoyant (alcool isopropylique ou solution 50/50 d'alcool isopropylique et d'eau). Assurez-vous de respecter les mesures de sécurité et les directives du constructeur.

GÉNÉRALITÉS

La déclaration de réglementation suivante s'applique à tous les dispositifs à radiofréquence (RF) dont ce véhicule est équipé :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Science and Economic Development applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

NOTA :

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité du système pourrait entraîner la révocation de l'autorisation donnée à l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

MODES DU SYSTÈME UCONNECT

COMMANDES AUDIO AU VOLANT – SELON L'ÉQUIPEMENT

Les commandes à distance du système audio sont situées sur la surface arrière du volant, aux positions trois heures et neuf heures.



Commandes à distance du système audio

La commande droite est de type à bascule, avec un bouton-poussoir au centre; cette commande vous permet de sélectionner le niveau de volume de même que le mode du système audio. Appuyez sur la partie supérieure de la commande à bascule pour augmenter le volume, et sur la partie inférieure pour le diminuer.

Appuyez sur le bouton central de commande de main droite pour alterner entre les divers modes offerts par votre autoradio (AM, FM, SXM ou multimédia, etc.).

La commande de gauche est un commutateur à bascule doté d'un bouton-poussoir central. La fonction de la commande de gauche varie selon le mode dans lequel se trouve la chaîne stéréo.

Le fonctionnement de la commande de gauche dans chaque mode est indiqué ci-après :

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

Appuyez sur la partie supérieure du commutateur pour rechercher la prochaine station audible vers le haut de la bande de fréquences et appuyez sur la partie inférieure du commutateur pour rechercher la prochaine station audible vers le bas de la bande de fréquences.

Le bouton au centre du commutateur de gauche permet de syntoniser la prochaine station présélectionnée et programmée au moyen des touches de présélection de la radio.

MODE MULTIMÉDIA

Lorsque vous appuyez sur la partie supérieure du commutateur, le lecteur du média sélectionné (AUX/USB/Bluetooth^{MD}) passe à la piste suivante. Appuyez deux fois vers le haut sur le commutateur pour avancer la lecture de deux pistes. Lorsque vous appuyez sur la partie inférieure du commutateur, le lecteur retourne au début de la piste en cours de lecture ou au début de la piste précédente si le lecteur se trouvait dans les huit premières secondes de la piste en cours.

ÉCRAN D'ACCUEIL

UTILISATION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL


L'écran d'accueil propose à l'utilisateur un menu principal entièrement personnalisable. Sur l'écran d'accueil, l'utilisateur peut créer des « pages » et ajouter des widgets, qui lui permettent d'accéder à des raccourcis vers des fonctionnalités et des applications. Jusqu'à cinq pages peuvent être créées. Pour accéder aux pages créées, balayez l'écran vers la gauche ou vers la droite.




Écran d'accueil du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Écran d'accueil du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

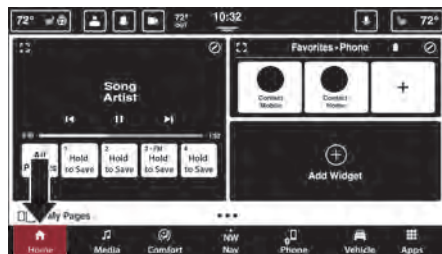

Écran d'accueil du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

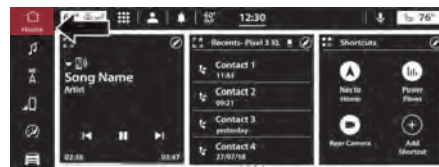

Écran d'accueil du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

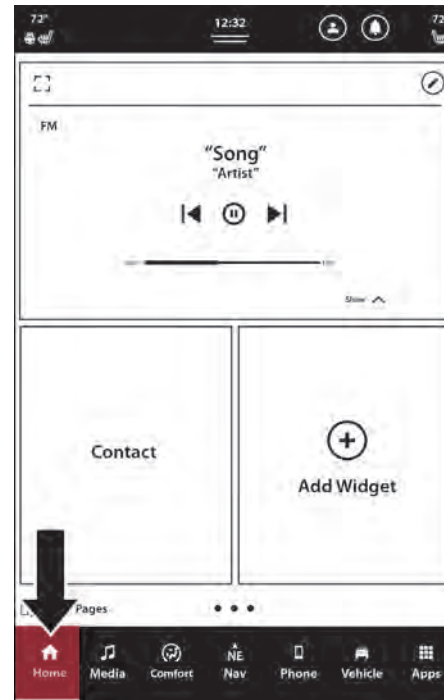

Écran d'accueil du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Écran d'accueil du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

NOTA :

Lorsque le véhicule est en mouvement, le bouton My Pages (Mes pages) n'est pas disponible. Si vous créez, modifiez ou supprimez une page et que le véhicule commence à se déplacer, un message contextuel s'affiche et les fonctions sont verrouillées.

Création d'une nouvelle page

Pour créer une nouvelle page :

1. Appuyez sur l'icône de l'écran d'accueil dans la barre de menu.
2. Appuyez sur « My Pages » (Mes pages).
3. Appuyez sur « Add Page » (Ajouter une page).

NOTA :


Votre véhicule doit être en position P (STATIONNEMENT) pour effectuer cette opération.



Bouton My Pages (Mes pages) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces




Bouton My Pages (Mes pages) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

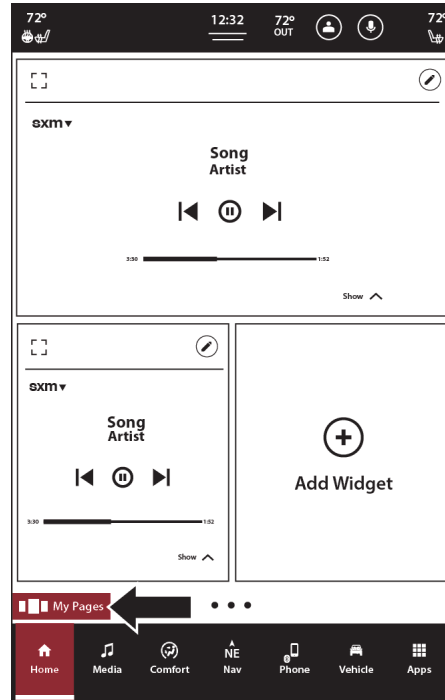

Bouton My Pages (Mes pages) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

Lorsqu'une nouvelle page est créée, elle comporte des emplacements où des widgets peuvent être ajoutés ou réorganisés (selon l'équipement). Un maximum de cinq pages est permis.

Sur le système de 7 pouces, faites glisser jusqu'à la fin des pages de widgets, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de pages. Une fois la fin atteinte, vous verrez l'écran ci-dessous :

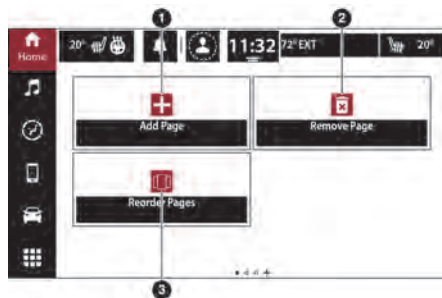

Options My Pages (Mes pages) du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces

- 1 – Bouton Add Page (Ajouter une page)
- 2 – Bouton Remove Current Page (Retirer la page actuelle)
- 3 – Bouton Reorder Pages (Réorganiser les pages)



Options My Pages (Mes pages) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

- 1 – Bouton Add Page (Ajouter une page)
- 2 – Bouton Remove Current Page (Retirer la page actuelle)
- 3 – Bouton Reorder Pages (Réorganiser les pages)




Options My Pages (Mes pages) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

- 1 – Bouton Add Page (Ajouter une page)
- 2 – Bouton Remove Current Page (Retirer la page actuelle)
- 3 – Bouton Rearrange Pages (Réorganiser les pages)



Options My Pages (Mes pages) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

- 1 – Bouton Reorder Pages (Réorganiser les pages)
- 2 – Bouton Add Pages (Ajouter des pages)
- 3 – Bouton Delete Pages (Supprimer les pages)

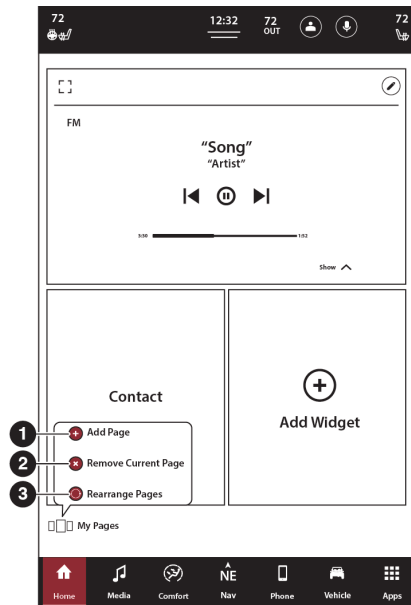

Options My Pages (Mes pages) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

- 1 – Bouton Add Page (Ajouter une page)
- 2 – Bouton Remove Current Page (Retirer la page actuelle)
- 3 – Bouton Rearrange Pages (Réorganiser les pages)



Options My Pages (Mes pages) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

- 1 – Bouton Reorder Pages (Réorganiser les pages)
- 2 – Bouton Add Pages (Ajouter des pages)
- 3 – Bouton Delete Pages (Supprimer les pages)

Réordonner les pages



Réordonner les pages du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Réordonner les pages du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Réordonner les pages du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Réordonner les pages du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

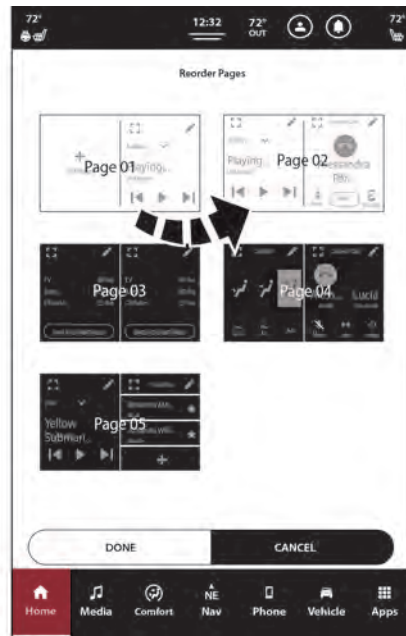

Réordonner les pages du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Réordonner les pages du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 po

Les pages peuvent être réordonnées sur l'écran d'accueil. Pour réordonner les pages :

1. Appuyez sur l'icône de l'écran d'accueil dans la barre de menu.
2. Appuyez sur « My Pages » (Mes pages).
3. Appuyez sur « Reorder Pages » (Réordonner les pages).
4. L'écran affiche alors toutes les pages disponibles. Appuyez longuement sur la page souhaitée, puis glissez-la à l'emplacement voulu.
5. Appuyez ensuite sur « Done » (Terminé) pour retourner à l'écran d'accueil ou sur « Cancel » (Annuler) pour annuler le changement et retourner à l'écran d'accueil.

Supprimer une page

Pour supprimer une page :

1. Appuyez sur l'icône de l'écran d'accueil dans la barre de menu.
2. Rendez-vous à la page que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur « My Pages » (Mes pages).
4. Appuyez sur « Delete Current Page » (Supprimer la page actuelle). La page actuelle est alors immédiatement supprimée.

NOTA :

Un message contextuel est affiché pour indiquer que la page actuelle a été retirée. Une option Undo (Annuler) figure dans le message contextuel. Appuyez sur cette option pour annuler la suppression de page.

WIDGETS

Sur l'écran d'accueil, l'utilisateur peut ajouter des widgets à ses pages. Ces widgets fournissent un accès facile aux fonctionnalités propres à la radio, comme les commandes de la radio, la carte de navigation et les commandes du système de chauffage-climatisation. Les widgets peuvent être facilement ajoutés, retirés ou réorganisés sur l'écran d'accueil.



Widgets du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces

- 1 – Widget « Comfort » (Confort)
- 2 – Widget « Shortcut » (Raccourci)



Widgets du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

- 1 – Widget « Shortcuts » (Raccourcis)
- 2 – « Add A Widget » (Ajouter un widget)




**Widgets du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION
avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces**

- 1 – Widget « Now Playing » (À l'écoute)
- 2 – Widget « Favorite Phone » (Téléphone favori)



**Widgets du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION
avec écran de 10,25 pouces**

- 1 – Ajouter un widget
- 2 – Widget de raccourcis

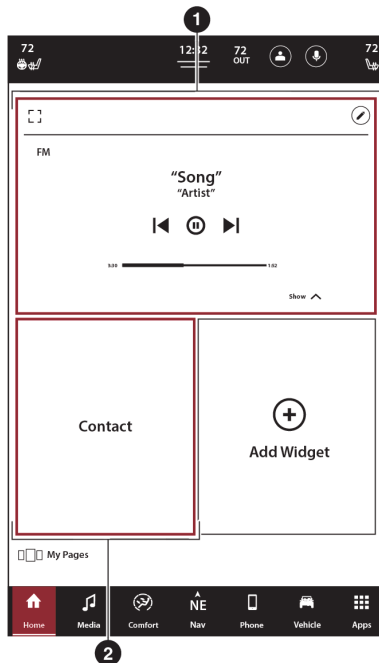

**Widgets du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec
écran de 12 pouces (portrait)**

- 1 – Widget « Now Playing » (À l'écoute)
- 2 – Widget « Contact »



**Widgets du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION
avec écran de 12,3 pouces**

- 1 – Widget « Now Playing » (À l'écoute)
- 2 – « Add A Widget » (Ajouter un widget)

En plus d'être un raccourci vers cette fonctionnalité, le widget permet à l'utilisateur d'interagir directement avec celle-ci (p. ex., régler la température du véhicule ou modifier les sources multimédias). Certains des widgets proposés sont :

Nom du widget	Description
Now Playing (À l'écoute)	Ce widget affiche ce qui est en cours de lecture dans l'onglet Media (Multimédia). L'utilisateur peut changer la source, sélectionner une nouvelle station de radio, changer la piste audio en cours de lecture et sélectionner une station parmi celles prédéfinies.
Climate (Chauffage-climatisation)	Ce widget affiche et permet à l'utilisateur de modifier la température actuelle et le débit d'air sélectionné dans le véhicule.
Phone – Favorites (Téléphone – Favoris)	Ce widget affiche les numéros de téléphone favoris du profil actif. L'utilisateur peut sélectionner un numéro de téléphone et effectuer un appel.
Phone – Recents (Téléphone – Récents)	Ce widget affiche les plus récents appels effectués à partir du profil actif. L'utilisateur peut sélectionner un numéro de téléphone et effectuer un appel.
Shortcuts (Raccourcis)	Ce widget affiche les raccourcis disponibles pour des fonctionnalités de la radio ou plus spécifiques au véhicule. L'utilisateur peut ajouter des raccourcis à la liste et les sélectionner pour activer une fonction ou un menu particuliers.
Sièges	Ce widget affiche les commandes des sièges chauffants et ventilés ou du volant chauffant. L'utilisateur peut activer et désactiver les sièges chauffants et ventilés ou le volant chauffant.
Navigation – selon l'équipement	Ce widget affiche et permet d'utiliser la fonctionnalité de navigation intégrée au véhicule afin de se rendre à des emplacements particuliers ou d'en revenir.
Trip A/B (Trajet A/B) – selon l'équipement	Ces widgets affichent des renseignements sur le trajet.
Rear Seat Entertainment (Système de divertissement pour passagers arrière) – selon l'équipement	Ce widget lance le système de commande de divertissement pour passagers arrière.
Suspension – selon l'équipement	Ce widget ouvre la page Suspension à partir de l'application Off-Road Pages (Pages hors route).
Pitch/Roll (Tangage et roulis) – selon l'équipement	Ce widget ouvre la page « Pitch & Roll » (Tangage et roulis) à partir de l'application Off-Road Pages (Pages hors route).
Mode de conduite – selon l'équipement	Ce widget ouvre la fonctionnalité des modes de conduite.
Pages de performance – Selon l'équipement	Ce widget ouvre la fonctionnalité des pages de performance.
Race Options (Options de course) – selon l'équipement	Ce widget ouvre la fonctionnalité des options de course.

NOTA :

D'autres widgets peuvent être disponibles et dépendre du véhicule, selon les caractéristiques de ce dernier.

Ajouter ou changer un widget



Ajouter ou changer un widget sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Ajouter ou changer un widget sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Ajouter ou changer un widget sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Ajouter ou changer un widget sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

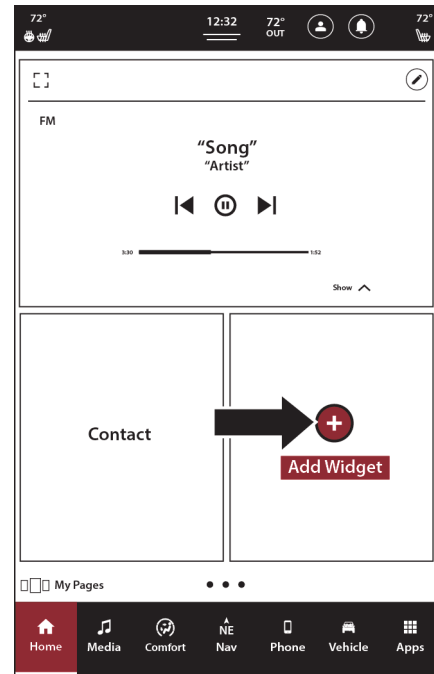

Ajouter ou changer un widget sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Ajouter ou changer un widget sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces


Pour ajouter ou changer un widget :

1. Appuyez sur l'icône Home (Accueil) dans la barre de menu.
2. Balayez vers la page souhaitée où le nouveau widget doit être ajouté.
3. Sur le widget, appuyez sur le bouton Edit (Modifier) en forme de crayon.
4. Une liste de widgets est alors affichée. Sélectionnez le widget voulu. Le widget apparaît alors à l'emplacement sélectionné. Si un autre widget était présent, il est remplacé par le nouveau.
5. Pour afficher une fonctionnalité en mode plein écran, appuyez sur l'icône Enlarge (Agrandir) du widget.

NOTA :

Les widgets peuvent être réorganisés sur une page. Appuyez longuement sur le widget et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Les widgets ne peuvent pas apparaître en double sur la même page d'accueil. Par exemple, deux widgets Media (Multimédia) ne peuvent pas être affichés sur la même page d'accueil. Si le même widget apparaît en double sur plusieurs pages d'accueil, les changements apportés à ce type de widgets seront appliqués à tous les widgets du même contenu. Changer la source à FM sur le widget Media (Multimédia) d'une page d'écran d'accueil change aussi la source du widget Media de toutes les autres pages d'écran d'accueil.

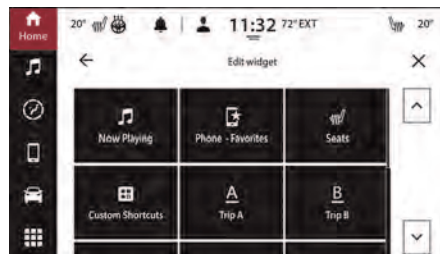

Sélection d'un widget sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces



Sélection d'un widget sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Sélection d'un widget sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Sélection d'un widget sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces



Sélection d'un widget sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Sélection d'un widget sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Supprimer un widget

Pour supprimer un widget :

1. Appuyez sur l'icône Edit (Modifier) en forme de crayon sur le widget.
2. Dans la liste des widgets disponibles, appuyez sur le bouton Remove Widget (Retirer le widget).
3. Le widget sélectionné est alors retiré de la page.

MODE MULTIMÉDIA

INTRODUCTION

Le mode Media (Multimédia) fournit l'accès à toutes les fonctions du système Uconnect associées à la radio et à l'appareil connecté. En mode Media (Multimédia), vous pouvez enregistrer vos stations de radio préférées, diffuser de la musique à partir de votre appareil USB ou Bluetooth^{MD} et modifier les réglages audio du système.

Vous pouvez accéder au mode Media (Multimédia) en appuyant sur le bouton Media dans la barre de menu. Pour passer d'une page à l'autre, balayez l'écran vers la gauche ou la droite ou appuyez sur l'option à l'écran.



Mode Media (Multimédia) sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Mode Media (Multimédia) sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Mode Media (Multimédia) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Mode Media (Multimédia) sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

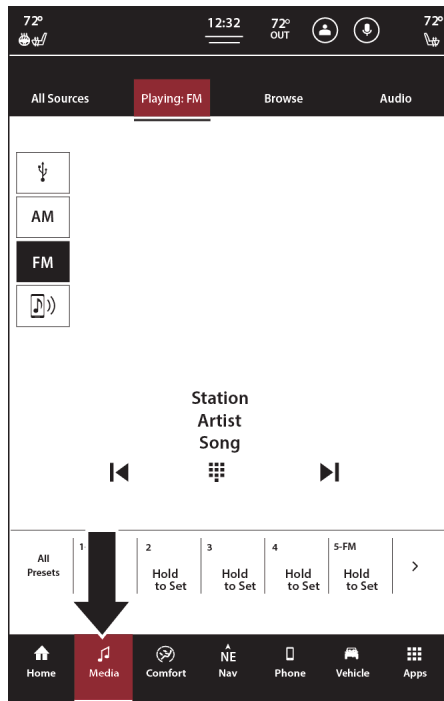

Mode Media (Multimédia) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Mode Media (Multimédia) sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Barre « Source Selection » (Sélection de la source) personnalisée

La barre de sélection de la source peut être personnalisée afin de faciliter la sélection de vos bandes radio (AM, FM ou SiriusXM^{MD} – selon l'équipement) ou appareils connectés (USB ou Bluetooth^{MD}) les plus écoutés. La barre de sélection de la source est affichée dans les onglets Playing (En cours de lecture) et Source; elle est mise à jour lorsque vous la personnalisez. Pour changer la source, appuyez sur l'option désirée dans la barre.

Pour commencer à personnaliser la barre de sélection de la source :

1. Appuyez sur l'onglet « Sources » ou « All Sources » (Toutes les sources) en mode Media (Multimédia).
2. Appuyez longuement sur l'option de source souhaitée, puis faites glisser l'option sélectionnée vers l'un des carrés.

3. Relâchez la nouvelle option. La barre est mise à jour pour refléter le changement apporté.

NOTA :

S'il existe déjà une option de source dans l'emplacement souhaité, la nouvelle option de source remplace la précédente.

Les sources peuvent également être modifiées dans le menu Source en appuyant simplement sur l'une des options disponibles. Le menu Playing (En cours de lecture) affiche alors l'option sélectionnée et le système effectue la lecture du contenu audio associé à cette source.

Les options de source disponibles sont :

- Radio FM
- Radio AM
- SiriusXM^{MD} – selon l'équipement
- Bluetooth^{MD}
- USB 1
- USB 2 – selon l'équipement
- USB 3 – selon l'équipement
- Carte SD – selon l'équipement
- Audio/vidéo 1 – selon l'équipement
- Audio/vidéo 2 – selon l'équipement
- Câble auxiliaire
- CD – selon l'équipement
- Android Auto^{MC} – selon l'équipement
- Apple CarPlay^{MD} – selon l'équipement
- Alexa – selon l'équipement

NOTA :

- Les ports USB du véhicule prennent en charge les dispositifs USB formatés FAT16/32 et NTFS. Les dispositifs USB formatés FAT/FAT8 ne sont pas pris en charge.
- Lors de la sélection de Bluetooth^{MD}, Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} dans l'écran Sources, alors qu'aucun appareil n'est connecté, une fenêtre contextuelle apparaît et affiche « No device connected. Do you want to connect or pair a device? » (Aucun appareil connecté. Voulez-vous connecter ou jumeler un appareil?). Appuyez sur « OK » pour vous rendre à l'écran Device Manager (Gestionnaire d'appareils), où vous pourrez connecter un appareil existant ou encore jumeler un nouvel appareil. Appuyez sur « Cancel » (Annuler) pour retourner à l'écran Media (Multimédia).



Menu « Source Selection » (Sélection de la source) du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Menu « Source Selection » (Sélection de la source) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces




Menu « Source Selection » (Sélection de la source) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Menu « Source Selection » (Sélection de la source) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

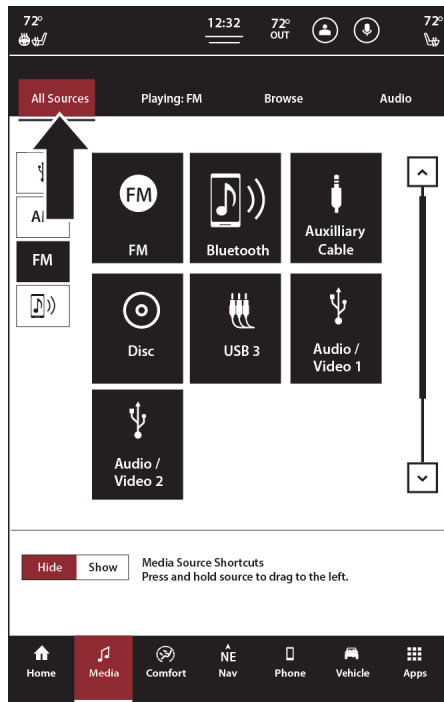


Menu « Source Selection » (Sélection de la source) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

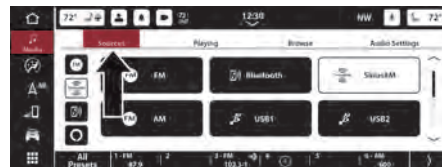

Menu « Source Selection » (Sélection de la source) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

MODE MULTIMÉDIA, COMMANDES

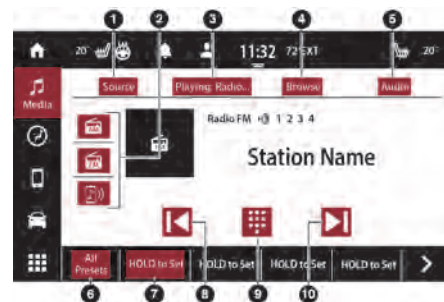


Commandes du mode Media (Multimédia) du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces

- 1 – Menu « Source Selection » (Sélection de la source)
- 2 – Barre « Source Selection » (Sélection de la source)
- 3 – Onglet « Now Playing » (À l'écoute)
- 4 – Onglet « Browse » (Parcourir)
- 5 – Onglet « Audio Settings » (Réglages audio)
- 6 – Bouton « All Presets » (Toutes les présélections)
- 7 – Bouton « Preset » (Présélection)
- 8 – Seek Down (Recherche vers le bas)
- 9 – Bouton de syntonisation
- 10 – Bouton « Seek Up » (Rechercher vers le haut)



Commandes du mode Media (Multimédia) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

- 1 – Barre « Source Selection » (Sélection de la source)
- 2 – Menu « Source Selection » (Sélection de la source)
- 3 – Onglet « Now Playing » (À l'écoute)
- 4 – Onglet « Browse » (Parcourir)
- 5 – Onglet « Audio Settings » (Réglages audio)
- 6 – Bouton « All Presets » (Toutes les présélections)
- 7 – Bouton « Preset » (Présélection)
- 8 – Seek Down (Recherche vers le bas)
- 9 – Bouton de syntonisation
- 10 – Bouton « Seek Up » (Rechercher vers le haut)

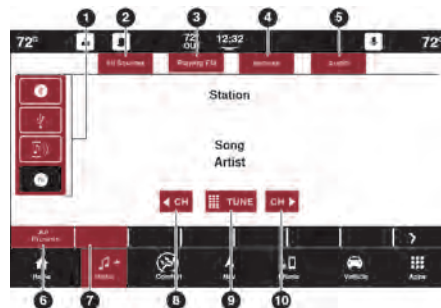


Commandes du mode Media (Multimédia) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

- 1 – Barre « Source Selection » (Sélection de la source)
- 2 – Menu « Source Selection » (Sélection de la source)
- 3 – Onglet « Now Playing » (À l'écoute)
- 4 – Onglet « Browse » (Parcourir)
- 5 – Onglet « Audio Settings » (Réglages audio)
- 6 – Bouton « All Presets » (Toutes les présélections)
- 7 – Bouton « Preset » (Présélection)
- 8 – Seek Down (Recherche vers le bas)
- 9 – Bouton de syntonisation
- 10 – Bouton « Seek Up » (Rechercher vers le haut)



Commandes du mode Media (Multimédia) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

- 1 – Barre « Source Selection » (Sélection de la source)
- 2 – Menu « Source Selection » (Sélection de la source)
- 3 – Onglet « Now Playing » (À l'écoute)
- 4 – Onglet « Browse » (Parcourir)
- 5 – Onglet « Audio Settings » (Réglages audio)
- 6 – Bouton « All Presets » (Toutes les présélections)
- 7 – Bouton « Preset » (Présélection)
- 8 – Seek Down (Recherche vers le bas)
- 9 – Bouton de syntonisation
- 10 – Bouton « Seek Up » (Rechercher vers le haut)

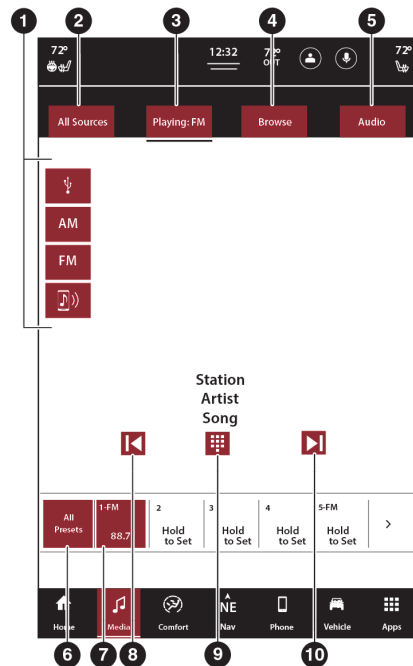

Commandes du mode Media (Multimédia) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

1 – Barre « Source Selection » (Sélection de la source)

- 2 – Menu « Source Selection » (Sélection de la source)
- 3 – Onglet « Now Playing » (À l'écoute)
- 4 – Onglet « Browse » (Parcourir)
- 5 – Onglet « Audio Settings » (Réglages audio)
- 6 – Bouton « All Presets » (Toutes les présélections)
- 7 – Bouton « Preset » (Présélection)
- 8 – Seek Down (Recherche vers le bas)
- 9 – Bouton de syntonisation
- 10 – Bouton « Seek Up » (Rechercher vers le haut)



Commandes du mode Media (Multimédia) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

- 1 – Barre « Source Selection » (Sélection de la source)
- 2 – Menu « Source Selection » (Sélection de la source)
- 3 – Onglet « Now Playing » (À l'écoute)
- 4 – Onglet « Browse » (Parcourir)
- 5 – Onglet « Audio Settings » (Réglages audio)
- 6 – Bouton « All Presets » (Toutes les présélections)
- 7 – Bouton « Preset » (Présélection)
- 8 – Seek Down (Recherche vers le bas)
- 9 – Bouton de syntonisation
- 10 – Bouton « Seek Up » (Rechercher vers le haut)

Commande « Volume and On/Off » (Volume et marche/arrêt)

Appuyez sur le bouton de commande « VOLUME and On/Off » (VOLUME et marche/arrêt) pour allumer ou éteindre le système Uconnect.

La commande électronique du volume peut être tournée en continu sur 360° dans les deux directions sans arrêt. Tournez le bouton de commande « VOLUME and On/Off » (VOLUME et marche/arrêt) dans le sens horaire pour augmenter le volume et dans le sens anti-horaire pour diminuer le volume.

Lorsque le système audio est mis en fonction, le niveau du volume est le même que celui qui a été réglé lors de la dernière utilisation.

Bouton Mise en sourdine

Appuyez sur le bouton MUTE (MISE EN SOURDINE) pour mettre en sourdine ou annuler la sourdine du système.

Commande Syntonisation-Défilement

Tournez le bouton de commande TUNE/SCROLL (SYNTONISATION-DÉFILEMENT) dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer à la station de radio suivante ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour passer à la station de radio précédente. Appuyez sur le bouton ENTER/BROWSE (ENTRÉE-PARCOURIR) pour choisir une sélection.

Recherche vers le haut ►► et Recherche vers le bas ◄◄

Appuyez brièvement sur les boutons Recherche vers le haut ►► ou Recherche vers le bas ◄◄ pour syntoniser la prochaine station ou chaîne de radio disponible. Pendant la fonction de recherche vers le haut/bas, si la radio atteint la station de départ après avoir parcouru deux fois la bande entière, la radio s'arrête à la station de départ.

Fast Seek Up (Recherche rapide vers le haut) ►► et **Fast Seek Down** (Recherche rapide vers le bas) ◄◄ – selon l'équipement

Appuyez longuement sur les boutons Seek Up (Recherche vers le haut) ►► ou Seek Down (Recherche vers le bas) ◄◄ puis relâchez-les pour faire avancer la radio plus rapidement parmi les stations ou chaînes disponibles. La radio s'arrête à la prochaine station ou chaîne disponible lorsque vous relâchez le bouton à l'écran tactile.

NOTA :

Appuyez longuement sur les boutons Seek Up (Recherche vers le haut) ►► ou Seek Down (Recherche vers le bas) ◄◄ pour balayer plus lentement les différentes bandes de fréquences.

Tune (Syntonisation)

Appuyez sur le bouton Tune (Syntonisation), situé au bas de l'écran de la radio, afin de syntoniser directement la chaîne ou station de radio souhaitée.

Appuyez sur le bouton de numéro disponible sur l'écran tactile pour commencer à sélectionner une station voulue. Une fois le numéro saisi, tous les numéros qui ne sont plus disponibles (les stations qui ne peuvent pas être syntonisées) seront désactivés et grisés.

Lorsque le dernier chiffre d'une station est entré, appuyez sur le bouton Tune (Syntonisation). L'écran Direct Tune (Syntonisation directe) se fermera et le système syntonisera automatiquement cette chaîne.

Track/All Stations (Piste/Toutes les stations)

Dans l'onglet Browse (Parcourir), selon la source sélectionnée, il y a plusieurs options sélectionnables possibles pour afficher une liste de toutes les stations de radio disponibles ou de toutes les pistes audio sur un appareil connecté. Pour sélectionner une piste ou une station, appuyez sur l'élément souhaité à l'écran tactile; le système syntonise alors cette station ou amorce la lecture de cette piste audio.




Onglet Browse (Parcourir) du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces

- 1 – Parcourir les dossiers
- 2 – Parcourir les artistes
- 3 – Parcourir les listes de lecture
- 4 – Parcourir les chansons
- 5 – Parcourir les albums
- 6 – Parcourir les pistes




Onglet Browse (Parcourir) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

- 1 – Parcourir les dossiers
- 2 – Parcourir les artistes
- 3 – Parcourir les listes de lecture
- 4 – Parcourir les chansons

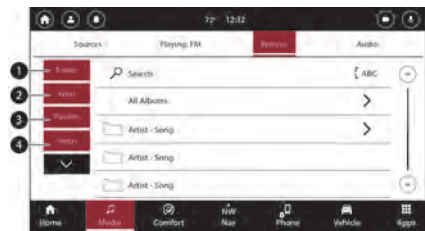


Onglet Browse (Parcourir) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION et écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

- 1 – Parcourir les dossiers
- 2 – Parcourir les artistes
- 3 – Parcourir les listes de lecture
- 4 – Parcourir les chansons

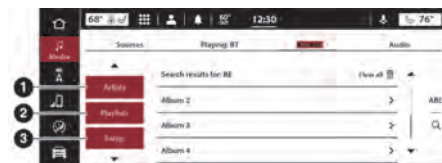

Onglet Browse (Parcourir) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

- 1 – Parcourir les artistes
- 2 – Parcourir les listes de lecture
- 3 – Parcourir les chansons

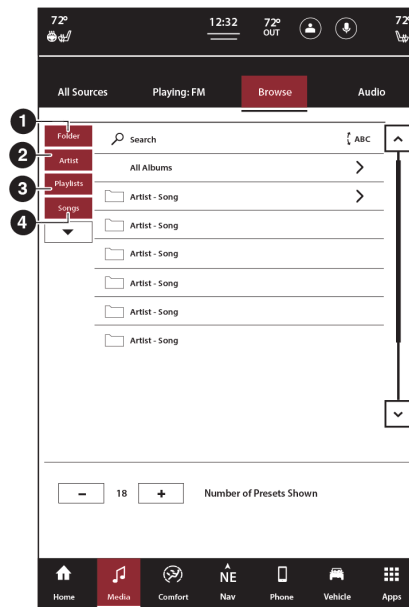

Onglet Browse (Parcourir) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

- 1 – Parcourir les dossiers
- 2 – Parcourir les artistes
- 3 – Parcourir les listes de lecture
- 4 – Parcourir les chansons

NOTA :

Pour l'onglet Display Browse (Parcourir écran) avec écran de 12,3 pouces, reportez-vous aux fonctionnalités des autres tailles d'écran indiquées.

HD RADIO^{MC} – SELON L'ÉQUIPEMENT

La technologie HD Radio^{MC} constitue l'évolution numérique de la radio AM/FM analogique. Votre système est muni d'un récepteur spécial qui permet de capter des émissions numériques (là où le service est disponible) en plus des émissions analogiques. La diffusion numérique permet de profiter d'un contenu audio gratuit et impeccable, sans distorsion ni bruit parasite.

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour consulter un guide des stations et de la programmation disponibles, visitez le site hdradio.com.

Pour commencer à utiliser HD Radio^{MC} :

1. Appuyez sur le bouton « Media » (Multimédia).
2. Sélectionnez l'onglet AM ou FM.
3. Sélectionnez le bouton HD.

Lorsque la réception HD Radio^{MC} est activée et qu'une station avec diffusion HD Radio^{MC} est en cours d'écoute, les indicateurs suivants peuvent apparaître à l'écran :

- **Logo HD Radio^{MC}** : Cet indicateur est affiché en gris lorsqu'une station numérique est en cours d'acquisition; il est affiché en orange et blanc lorsque du contenu numérique est écouté. Lorsque ce logo est disponible, l'indicatif (p. ex., WNIC) de la station, le titre et l'artiste sont affichés à l'écran.

- **Indicateur de diffusion multiple (1 2 3...) :** Ces numéros apparaissent si la station actuelle comporte plusieurs diffusions numériques. Appuyez plusieurs fois sur les boutons Seek Up (Rechercher vers le haut) ou Down (Rechercher vers le bas) pour accéder aux autres diffusions numériques. Les numéros mis en évidence indiquent des canaux numériques disponibles où du contenu nouveau ou différent est présent. HD1 désigne le service de programmation principal et est disponible pour les diffusions analogiques et numériques. Les autres stations de diffusion multiple (HD2 à HD8) sont diffusées uniquement de manière numérique.
 - **Pochette d'album/Logo de la station :** Certaines stations HD Radio^{MC} diffusent les logos de station et les pochettes d'album associées à la chanson en cours de lecture, dans le cadre du service de diffusion HD Radio^{MC}. Le logo de station est stocké dans la radio. Il peut s'écouler jusqu'à cinq minutes avant de déterminer qu'une station prend en charge le service de logo de station. La pochette d'album est diffusée au début de chaque chanson. Si vous synntonisez une station au milieu d'une chanson, la pochette peut ne pas être disponible.
- Lorsque du contenu HD Radio^{MC} est actif, vous pouvez accéder aux fonctions suivantes :
- **Seek Up And Down (Rechercher vers le haut et vers le bas) :** Appuyez pour rechercher la prochaine station de radio avec un signal fort. Si la station actuelle propose plusieurs diffusions numériques, les numéros d'indicateur de diffusion multiple sont affichés. Appuyez plusieurs fois sur « Seek » (Rechercher) pour circuler parmi toutes les diffusions proposées. Si le dernier canal de diffusion

multiple est atteint, appuyez sur « Seek Up » (Rechercher vers le haut) pour passer à la prochaine station avec un signal fort.

- **Enregistrer une station à diffusion multiple en tant que présélection :** Lorsque le canal est actif à l'écran, appuyez longuement sur le bouton Preset (Présélection); cela enregistre la station dans l'emplacement disponible. Lorsqu'une station HD2 à HD8 présélectionnée en mémoire est rappelée, le son est temporairement coupé pendant que le système acquiert le signal numérique avant de pouvoir lire le contenu numérique. Si vous avez désactivé cette fonctionnalité, cela active automatiquement les diffusions HD Radio^{MC} et syntonise la fréquence sélectionnée. Comme pour n'importe quelle station de radio, vous ne pouvez pas accéder à la station enregistrée si votre véhicule se trouve hors de la zone de réception de la station.
- **Diffusions en mode de partie sportive « LIVE » (EN DIRECT) :** Si une station diffuse du contenu en direct (comme une partie de hockey), « LIVE » (EN DIRECT) peut apparaître à l'écran à côté des numéros de diffusion multiple. Il s'agit de diffusions analogiques avec des composantes numériques (c.-à-d., artiste, titre). Si HD1 est en mode de diffusion en direct, le logo HD Radio^{MC} apparaît en gris. Le contenu audio analogique est lu; l'utilisateur peut tout de même syntoniser les canaux de diffusion multiple.

Zone de réception : Si vous écoutez une station à diffusion multiple (HD2 à HD8) et que vous êtes à la limite de la zone de réception, la station peut être coupée en raison d'un signal trop faible. Si vous écoutez plutôt HD1, le système passe simplement à la diffusion analogique jusqu'à ce que la diffusion numérique soit à nouveau disponible.

Cependant, si vous écoutez l'un des canaux de diffusion multiple offerts (HD2 à HD8), la station est coupée et le demeure jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau capter le signal numérique. Dans cette situation, le message « Buffering » (Mise en tampon) apparaît pendant 30 secondes. S'il n'est pas possible de réacquérir le signal numérique, l'écran est effacé et le message « HD Radio™ Signal Unavailable » (Signal HD Radio^{MC} non disponible) est affiché dans la zone des champs de l'artiste et du titre

Mélange de stations : Lorsqu'une station HD1 est reçue, le système diffuse le contenu audio analogique en provenance de la station pendant quelques secondes; puis, si le récepteur confirme qu'il s'agit d'une station HD Radio^{MC}, il passe à la diffusion du contenu audio numérique. Selon la qualité de la station, vous pourriez entendre un léger changement sonore lorsque la station passe de la diffusion analogique à la diffusion numérique. Le passage d'un contenu analogique à un contenu numérique ou vice-versa s'appelle le « mélange ».

Problèmes liés aux stations : Afin de fournir la meilleure expérience possible, un formulaire de contact a été mis sur pied afin de signaler tout problème lié à une station et observé pendant l'écoute avec la technologie HD Radio^{MC}. Les stations sont détenues et exploitées par des entités indépendantes. Ces stations ont la responsabilité de s'assurer que tous les flux audio et champs de données sont exacts. Le formulaire se trouve à <https://hdradio.com/stations/feedback/>.

Dépannage		
Expérience	Cause	Action
Décalage de l'alignement temporel : un utilisateur peut entendre un court segment de contenu répété ou un écho, une répétition ou un saut.	Le volume analogique et numérique de la station de radio n'est pas aligné correctement ou la station est en mode de partie sportive.	Aucune. Il s'agit d'un problème de diffusion radio. L'utilisateur peut communiquer avec la station.
Le son s'estompe ou disparaît et revient.	La radio oscille entre le contenu analogique et le contenu numérique.	Problème de réception : Ce problème peut se régler alors que le véhicule poursuit son chemin. Éteindre HD Radio ^{MC} peut forcer la radio à utiliser le contenu analogique.
Problème de mise en sourdine lorsqu'un canal de diffusion multiple HD2 à HD8 est en cours de lecture.	La radio n'a pas accès aux signaux numériques pour le moment.	Il s'agit d'un comportement normal; patientez jusqu'à ce que le signal numérique revienne. Si vous êtes hors de la zone de réception, recherchez une nouvelle station.
Délai de mise en sourdine à la sélection d'un canal de diffusion multiple HD2 à HD8 présélectionné.	Le contenu numérique de diffusion multiple n'est pas disponible jusqu'à ce que la diffusion HD Radio ^{MC} puisse être décodée et permettre l'écoute du contenu audio. Cela peut prendre jusqu'à sept secondes.	Il s'agit d'un comportement normal; patientez jusqu'à ce que le contenu audio soit à nouveau disponible.
L'information textuelle ne correspond pas au contenu audio actuel; ou aucune information textuelle n'est affichée pour la fréquence sélectionnée.	Problème de service de données du diffuseur radio.	Le diffuseur devrait en être informé. Utilisez le formulaire à https://hdradio.com/stations/feedback/

La technologie de HD Radio^{MC} est fabriquée sous licence par iBiquity Digital Corporation. Brevets américains et étrangers. Pour consulter la liste des brevets, visitez <http://dts.com/patents>. HD Radio, Artist Experience, ainsi que les logos HD, HD Radio^{MC} et « ARC » sont des marques déposées ou des marques de commerce d'iBiquity Digital Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays.

MODE RADIO SATELLITE SIRIUSXM^{MD} – SELON L'ÉQUIPEMENT



Radio SiriusXM^{MD} sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Radio SiriusXM^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Radio SiriusXM^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Radio SiriusXM^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

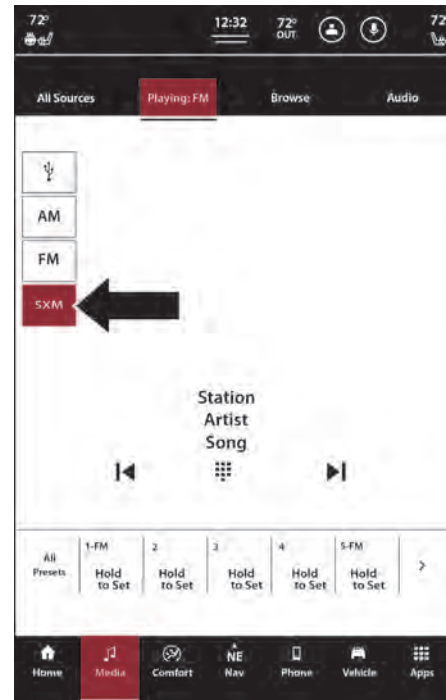

Radio SiriusXM^{MD} sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Radio SiriusXM^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

NOTA :

Certaines fonctions SiriusXM^{MD} ne sont pas prises en charge par tous les canaux ou contenus SiriusXM^{MD}, par exemple, les chansons et artistes favoris, les avis de rencontres sportives, le démarrage de la syntonisation et d'autres.

La radio SiriusXM^{MD} bénéficie d'une technologie de radiodiffusion directe par satellite qui permet d'obtenir un son clair partout au pays. SiriusXM^{MD} est un service offert avec abonnement.

Visitez <https://www.siriusxm.com/trial-offer/stellantis> ou consultez votre brochure SiriusXM^{MD} Radio dans votre trousse de manuel du propriétaire.

Votre abonnement d'essai cessera automatiquement à la fin de la période d'essai. Si vous ne souhaitez pas profiter de votre abonnement d'essai, vous pouvez l'annuler en appelant au 1-866-635-2349. L'essai est non transférable. **Si vous choisissez de maintenir le service après la période d'essai, l'abonnement choisi sera automatiquement renouvelé par la suite et le service vous sera facturé au taux alors en vigueur et selon le mode de paiement que vous aurez sélectionné.**

Des frais et des taxes s'appliquent. Veuillez consulter l'entente client de SiriusXM à l'adresse www.siriusxm.ca/fr/conditions-generales pour connaître toutes les conditions et pour savoir comment annuler l'abonnement, notamment en appelant SiriusXM au 1 888 539-2349. La disponibilité de certains services et fonctionnalités est soumise aux capacités de l'appareil et aux restrictions de localisation. Tous les frais, le contenu et les fonctionnalités sont susceptibles d'être modifiés. Certaines fonctionnalités ou certains contenus peuvent ne pas être disponibles avec SiriusXM^{MD} avec 360L à moins qu'une connexion de données active ne soit activée dans le véhicule. SiriusXM^{MD} et toutes les marques et tous les logos connexes sont des marques de commerce de SiriusXM^{MD} Radio inc.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les radios munies d'un récepteur satellite. Pour la réception des chaînes de radio satellite, le véhicule doit se trouver à l'extérieur et en visibilité directe avec les satellites.

Si l'écran affiche le message « Acquiring Signal » (Réception en cours), vous devrez peut-être déplacer le véhicule pour améliorer la réception du signal. La plupart du temps, la radio satellite ne capte rien dans les stationnements intérieurs et les tunnels.

Activation de l'abonnement au service SiriusXM^{MD}

Pour activer l'abonnement au service de radio satellite SiriusXM^{MD}, les résidents américains doivent consulter le site Web

<https://www.siriusxm.com/trial-offer/stellantis> ou appeler au : 1-800-643-2112.

Les résidents du Canada doivent visiter <https://www.siriusxm.ca/> ou appeler au : 1-888-539-7474.

NOTA :

Vous devrez fournir le numéro d'identification de SiriusXM^{MD} (RID) situé au bas de l'écran de la chaîne 0.


Le mode radio SiriusXM^{MD} est activé en appuyant sur le bouton SXM de l'écran tactile.

En mode radio SiriusXM^{MD} :

- le bouton SXM sur l'écran tactile se met en surbrillance;
- Les présélections SiriusXM^{MD} sont affichées au bas de l'écran.
- Le numéro de chaîne SiriusXM^{MD} est affiché au centre.
- l'information sur le programme est affichée au bas du numéro de la chaîne;
- Les boutons de fonction SiriusXM^{MD} sont affichés sous l'information du programme.


La syntonisation est effectuée au moyen du bouton rotatif TUNE/SCROLL (SYNTHONISATION/DÉFILEMENT) ou de la commande Tune (Syntonisation), comme pour les autres bandes radio.

En plus des fonctions de syntonisation associées à tous les modes de radio, les boutons Replay (Relecture) et Related (Semblable) sont disponibles en mode SiriusXM^{MD}.

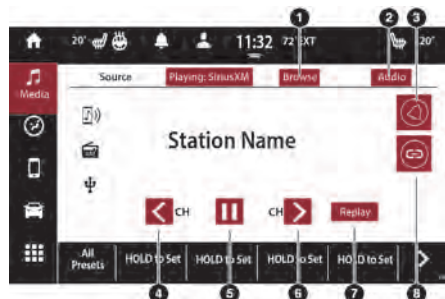

Radio SiriusXM^{MD} sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces

- 1 – Parcourir
- 2 – Audio Settings (Réglages audio)
- 3 – Bouton Notification
- 4 – Seek Down (Recherche vers le bas)
- 5 – Bouton Play/Pause (Lecture/pause)
- 6 – Recherche vers le haut
- 7 – Bouton Replay (Relecture)
- 8 – Bouton Related (Semblable)

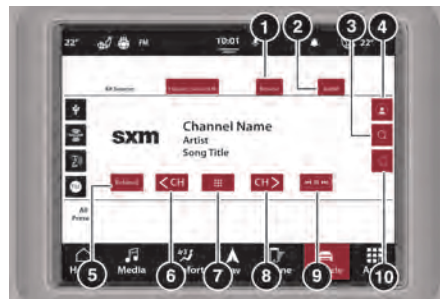

Radio SiriusXM^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

- 1 – Parcourir
- 2 – Audio Settings (Réglages audio)
- 3 – Bouton de recherche
- 4 – Réglages du profil SiriusXM^{MD} 360
- 5 – Bouton Related (Semblable)
- 6 – Recherche vers le bas
- 7 – Bouton Tune (Syntonisation)
- 8 – Recherche vers le haut
- 9 – Bouton Replay (Relecture)
- 10 – Bouton Notification




Radio SiriusXM^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

- 1 – Parcourir
- 2 – Audio Settings (Réglages audio)
- 3 – Bouton de recherche
- 4 – Réglages du profil SiriusXM^{MD} 360
- 5 – Bouton Related (Semblable)
- 6 – Recherche vers le bas
- 7 – Bouton Tune (Syntonisation)
- 8 – Recherche vers le haut
- 9 – Bouton Replay (Relecture)
- 10 – Bouton Notification



Radio SiriusXM^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

- 1 – Parcourir
- 2 – Audio Settings (Réglages audio)
- 3 – Seek Down (Recherche vers le bas)
- 4 – Seek Up (Recherche vers le haut)

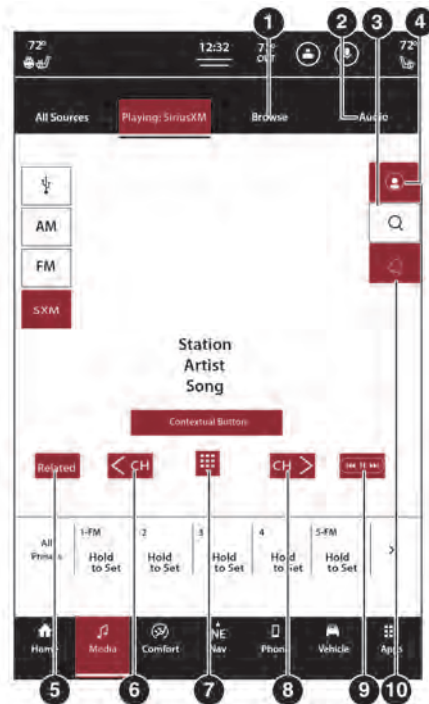

Radio SiriusXM^{MD} sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

- 1 – Parcourir
- 2 – Audio Settings (Réglages audio)
- 3 – Réglages du profil SiriusXM^{MD} 360
- 4 – Bouton Search (Recherche)
- 5 – Bouton Related (Semblable)
- 6 – Recherche vers le bas
- 7 – Bouton Tune (Syntonisation)
- 8 – Recherche vers le haut
- 9 – Bouton Replay (Relecture)
- 10 – Bouton Notification



Radio SiriusXM^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

- 1 – Parcourir
- 2 – Audio Settings (Réglages audio)
- 3 – Bouton de recherche
- 4 – Réglages du profil SiriusXM^{MD} 360
- 5 – Bouton Related (Semblable)
- 6 – Recherche vers le bas
- 7 – Bouton Tune (Syntonisation)
- 8 – Recherche vers le haut
- 9 – Bouton Replay (Relecture)
- 10 – Bouton Notification

Aucun abonnement

Un abonnement au service SiriusXM^{MD} est requis dans le cas des radios munies d'un récepteur satellite. Si aucune souscription à l'abonnement nécessaire n'a été effectuée, seule la station de bandes-annonces est disponible.

SiriusXM^{MD} avec 360L – selon l'équipement

La nouvelle fonction SiriusXM^{MD} avec 360L offre une plus grande variété de contenu à tous les utilisateurs, y compris l'accès à certaines chaînes de diffusion en continu ainsi qu'au contenu sur demande (une fois la période d'essai expirée, vous devez acheter un forfait de données pour accéder aux canaux de diffusion en continu et au contenu sur demande). Elle vous permet de mieux contrôler votre expérience d'écoute, ainsi que de concevoir un menu personnalisable des favoris, avec le contenu souhaité. Le système recommandera le contenu en fonction de vos habitudes d'écoute, tout en offrant des options d'écoute illimitées.

Recherche vocale

Appuyez sur le bouton « Search » (Recherche) et énoncez des termes comme vos artistes, équipes sportives, émissions ou vedettes préférés. Les résultats de recherche personnalisés apparaissent par ordre de pertinence en fonction du terme de recherche énoncé. Le contenu le plus approprié est affiché en premier selon l'historique d'écoute.

Expérience d'écoute personnalisée

Les recommandations (pour vous) sont effectuées en fonction des habitudes d'écoute de chaque auditeur. Les recommandations s'améliorent plus le système est

utilisé. Plus l'auditeur écoute du contenu, meilleures seront les recommandations. L'historique d'écoute de l'utilisateur permettra aussi de trouver des chaînes similaires plus facilement.

NOTA :

Des fonctions additionnelles (comme la recherche vocale et les recommandations personnalisées) sont disponibles uniquement lorsqu'il y a une connexion de données au nuage.

Offre de variété

Non seulement SiriusXM^{MD} offre plus de 160 chaînes de radio satellite dans votre véhicule, mais vous bénéficiez également de toutes les chaînes de diffusion en continu ainsi que du contenu sur demande. Ainsi, vous ne manquerez jamais votre émission préférée. Les mordus de sports peuvent trouver facilement et suivre de n'importe où leur équipe sportive préférée grâce à la catégorie spécialisée de sports en direct. Cette fonction permet d'écouter tous les matchs NFL^{MD}, MLB^{MD}, NBA^{MD} et LNH^{MD}, ainsi que les matchs de football et de basketball universitaire. Elle permet de diffuser tous les matchs et de transmettre des appels impartiaux de jeu, le cas échéant.

FONCTIONS AMÉLIORÉES DE MATCHS SPORTIFS AVEC COMMENTAIRES SUR LA PARTIE (PXP) ET DE SPORTS EN DIRECT

Vous pouvez insérer vos équipes sportives préférées dans la barre de favoris SiriusXM^{MD}, qui se trouve sous le menu Favorites (Favoris).

Maintenez enfoncée le logo de ligue à la page Now Playing (En cours de lecture).

Les schémas tactiques des équipes seront affichés pour les matchs sportifs commentés en cours de diffusion.

Pour accéder aux différentes équipes sportives préférées :

1. Appuyez sur l'icône Media (Multimédia) de l'écran tactile, puis cliquez sur l'icône SiriusXM^{MD} sur le côté gauche de l'écran.
2. Appuyez sur l'onglet Browse (Parcourir), dans lequel vous pouvez affiner votre recherche selon la catégorie distincte.
3. Dans la catégorie Sports, vous trouverez la partie ou l'émission désirée. Appuyez longuement sur l'événement ou l'émission pour l'enregistrer dans les favoris.

Vous pouvez également ajouter un nouveau favori au moyen du menu Favorites (Favoris) de SiriusXM^{MD}, sous les menus Listener Profile (Profil d'auditeur). Pendant que vous écoutez une station ou un événement, cliquez sur le bouton Add (Ajouter) dans le menu Favorites (Favoris) de SiriusXM^{MD}.

Dans les catégories de sports individuelles sont affichées toutes les chaînes de sports d'équipes ainsi que les chaînes de sports générales.

L'enfoncement long du logo d'équipe ou de chaîne permet d'ajouter l'équipe à vos favoris SiriusXM^{MD} ou de l'en retirer.

FONCTION D'AJOUT DE PROFILS SIRIUSXM^{MD}

SiriusXM^{MD} a créé une fonction de profils d'auditeur qui vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer ces profils. Lorsque vous changez d'utilisateur, les favoris, les préréglages du véhicule, l'historique d'écoute, les recommandations et les fonctions personnalisées correspondront au dernier profil d'auditeur sélectionné par le conducteur.

Si plusieurs profils SiriusXM^{MD} ont été créés, la barre de présélection du véhicule changera et se mettra à jour automatiquement lors du passage entre profils d'auditeurs SiriusXM^{MD} (conducteur no 1 au conducteur no 2, et vice-versa). Si un seul profil d'auditeur SiriusXM^{MD} existe, la barre de présélection ne changera pas.

NOTA :

Si aucun profil d'auditeur n'existe, l'avatar d'auditeur par défaut sera affiché et vous serez invité à créer un profil d'auditeur.

Pour créer un nouveau profil d'auditeur (fonction limitée selon la vitesse) :

1. À partir du menu « Profile and Settings » (Profil et réglages), sélectionnez l'option « Create Listener » (Ajouter un auditeur).
2. Ajoutez un nouveau profil d'auditeur à l'aide des caractères du clavier.

3. Après avoir appuyé sur le bouton Next (Suivant), vous pouvez faire un choix parmi huit avatars généraux pour personnaliser davantage votre profil d'auditeur. Appuyez ensuite sur le bouton Done (Terminé).

NOTA :

Les utilisateurs peuvent télécharger l'application pour téléphones intelligents SiriusXM^{MD} et utiliser le numéro d'identification de la radio pour y accéder gratuitement, si l'abonnement vous permet d'accéder au contenu SiriusXM^{MD} à l'extérieur de votre véhicule.

NOTA :

Les noms et les avatars peuvent être modifiés à tout moment, et ce changement sera effectué sur tous les appareils associés au compte avec le numéro d'identification de la radio.

4. Une fois l'avatar sélectionné, vous retournerez au menu de profil et de réglages avec le nouveau profil d'auditeur que vous venez de créer.

NOTA :

Si un compte comporte déjà au moins cinq auditeurs, l'option « Add Listener » (Ajouter un auditeur) ne sera plus disponible.

L'écran Switch Listener Profile (Changer de profil d'auditeur) vous permet de basculer d'un profil d'auditeur existant à un autre.

Pour supprimer un profil d'auditeur :

1. Appuyez longuement sur le profil d'auditeur que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur le bouton Remove (Supprimer) du profil.
2. Un message contextuel s'affiche et vous avertit qu'une fois la suppression effectuée, le profil ne pourra pas être récupéré. Si vous êtes certain de vouloir continuer, appuyez sur le bouton Delete (Supprimer).

Relecture

La fonction de relecture fournit un moyen de stocker et de rejouer jusqu'à 22 minutes de musique et 48 minutes de tribune radiophonique. Le contenu dans la mémoire de relecture est perdu en cas de changement de station.

Appuyez sur le bouton Replay (Relecture) sur l'écran tactile. Les boutons Play/Pause (Lecture-Pause), Rewind/Forward (Recul-Avance rapide) et Live (En direct) s'affichent au haut de l'écran, ainsi que le temps de relecture.

Vous pouvez quitter en appuyant sur le bouton Replay (Relecture) de l'écran tactile à tout moment lorsqu'en mode de relecture.

Lecture/Pause		Appuyez sur le bouton Pause/Play (Pause/Lecture) sur l'écran tactile pour interrompre à tout moment le contenu diffusé en direct ou le contenu rebobiné. La lecture reprend lorsque vous appuyez sur le bouton Pause/Play (Pause/Lecture) de l'écran tactile.
---------------	---	---

Revenir en arrière		Appuyez sur le bouton Rewind (Recul) de l'écran tactile pour revenir en arrière par bonds de cinq secondes. Appuyez sur le bouton Rewind (Recul) de l'écran tactile pendant plus de deux secondes pour faire reculer le contenu. La radio entame la lecture à partir du moment où vous relâchez la touche.
Vers l'avant		Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Forward (Avance) de l'écran tactile, le contenu avance par bonds de cinq secondes. L'avance rapide du contenu ne peut être effectuée que lorsque le contenu est rembobiné au préalable et, par conséquent, ne peut être effectuée pour le contenu diffusé en direct. Si vous appuyez sur le bouton Forward (Avance) de l'écran tactile et que vous le maintenez enfoncé, le contenu avance également. La radio entame la lecture à partir du moment où vous relâchez la touche.
En direct – selon l'équipement		Appuyez sur le bouton Live (En direct) de l'écran tactile pour reprendre la lecture du contenu diffusé en direct.

Favoris

Appuyez sur le bouton Favorites (Favoris) dans le profil d'auditeur afin d'afficher une liste de vos stations préférées et de définir de nouveaux favoris.

La fonction de favoris vous permet de définir une pièce musicale ou un artiste favori qui est en cours de lecture. La radio utilise ensuite ces données pour vous alerter lorsque la pièce musicale favorite ou l'artiste favori sont diffusés sur une des chaînes SiriusXM^{MD}.

Vous pouvez faire défiler la liste des favoris en appuyant sur les flèches vers le haut et vers le bas, situées à la droite de l'écran. Vous pouvez aussi effectuer le défilement au moyen du bouton TUNE/SCROLL (SYNTONISATION-DÉFILEMENT).

Suppression des favoris

Appuyez sur l'onglet Remove Favorites (Suppression des favoris) en haut de l'écran. Appuyez sur le bouton Delete All (Supprimer tous) sur l'écran tactile pour supprimer tous les favoris ou appuyez sur le pictogramme Corbeille en regard du favori à supprimer.

Réglages d'alerte

Appuyez sur l'onglet Alert Settings (Réglages d'alerte) en haut de l'écran Favorites (Favoris). Le menu Alert Settings (Réglages d'alerte) vous permet de choisir entre une alarme visuelle ou une alarme sonore et visuelle lorsqu'un de vos favoris est diffusé sur une des chaînes SiriusXM^{MD}.

Vous pouvez quitter le menu des favoris en appuyant sur le bouton Back (Retour).

Parcourir en mode SXM

Appuyez sur le bouton Browse (Parcourir) de l'écran tactile pour modifier les présélections et définir des favoris, ainsi que pour fournir la liste des chaînes SiriusXM^{MD}.

PRÉSÉLECTIONS

Appuyez sur le bouton Presets (Présélections; selon l'équipement) à la gauche de l'écran Browse (Parcourir).

Vous pouvez faire défiler la liste des présélections en appuyant sur les flèches vers le haut et vers le bas, situées à la droite de l'écran. Vous pouvez aussi effectuer le défilement au moyen du bouton TUNE/SCROLL (SYNTONISATION-DÉFILEMENT).

Sélection d'une station associée à une touche de présélection

Une présélection peut être sélectionnée en appuyant sur une des présélections de la liste ou en appuyant sur le bouton ENTER/BROWSE (Entrée/Parcourir) intégré au bouton TUNE/SCROLL (Syntonisation/Défilement), pour sélectionner la présélection actuellement en surbrillance. Lorsque vous avez effectué la sélection, la radio syntonise la station mémorisée associée à la touche de présélection.

Supprimer une station préréglée

Une présélection peut être supprimée à l'écran Presets Browse (Parcourir les présélections) en appuyant sur l'icône Trash Can (Corbeille) pour la présélection correspondante.

ZONE DE JEUX

Appuyez sur le bouton Game Zone (Zone de jeux) à la gauche de l'écran de défilement. La fonction de commande vocale vous permet de sélectionner des équipes, de modifier la sélection et de définir des alertes.

Live Sports (Sports en direct)

Appuyez sur l'onglet Live Sports (Sports en direct) en haut de l'écran. La liste Live Sports (Sports en direct) fournit une liste des chaînes qui diffusent actuellement des éléments de la liste de sélection. Lorsque vous appuyez sur un des éléments de la liste, la radio syntonise cette chaîne.

Play-by-Play (PxP) (Commentaires sur la partie) – selon l'équipement

Appuyez sur le bouton Play-by-Play (Commentaires sur la partie) de l'écran tactile pour activer la liste de défilement des ligues. Appuyez sur la ligue choisie pour afficher une liste déroulante de toutes les équipes de la ligue, puis sélectionnez une équipe en appuyant sur la case correspondante. Une case cochée s'affiche pour toutes les équipes sélectionnées.

Suppression d'une sélection/icône Corbeille

Pour supprimer, rendez-vous dans l'écran de profil d'auditeur. Appuyez sur le bouton Delete All (Supprimer tous) de l'écran tactile pour supprimer toutes les sélections ou appuyez sur l'icône Trash Can (Corbeille) en regard de la sélection à supprimer.

Réglages d'alerte

Appuyez sur l'onglet « Alert Settings » (Réglages d'alerte) en haut de l'écran. Le menu de réglages d'alerte vous permet de choisir parmi les options « Alert me to on-air games upon start » (Notification du début de la diffusion du match) ou « Alert upon score update » (Notification lorsque le score est modifié) ou les deux lorsqu'une ou plusieurs sélections sont diffusées sur une des chaînes SiriusXM^{MD}.

DÉMARRAGE DE LA SYNTONISATION

Le réglage Tune Start (Démarrage de la syntonisation) commence la lecture de la pièce musicale en cours depuis le début lorsque vous syntonisez une chaîne musicale au moyen d'une des 12 présélections. Cette fonction se produit la première fois que vous sélectionnez le préréglage pendant que cette pièce musicale est en cours de lecture.

ENREGISTREMENT DES STATIONS PRÉDÉFINIES DANS LE PROFIL D'UTILISATEUR DU CONDUCTEUR – SELON L'ÉQUIPEMENT

Après avoir défini les stations souhaitées :

1. Appuyez sur le bouton « S » du commutateur de mémoire du conducteur.
2. Dans les cinq secondes qui suivent la pression sur le bouton « S », appuyez sur les boutons « 1 » ou « 2 ». Les stations de radio prédéfinies sont alors enregistrées dans le profil d'utilisateur 1 ou le profil d'utilisateur 2 du conducteur.

- Pour rappeler un profil d'utilisateur de conducteur, appuyez sur les boutons « 1 » ou « 2 » : la radio affiche alors les stations de radio prédéfinies.



Commutateurs des réglages mémorisés du siège du conducteur

Après avoir consulté ou modifié les stations de radio prédéfinies (p. ex., SXM/AM/FM), vos mises à jour seront automatiquement enregistrées dans le profil actif en cours. L'alignement du siège ne sera pas enregistré automatiquement. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la rubrique « Réglages mémorisés du conducteur » dans la section « Présentation de votre véhicule » de votre manuel du propriétaire.

RÉGLAGE DES BOUTONS DE PRÉSÉLECTION



Réglage des boutons de présélection sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Réglage des boutons de présélection sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Réglage des boutons de présélection sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Réglage des boutons de présélection sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

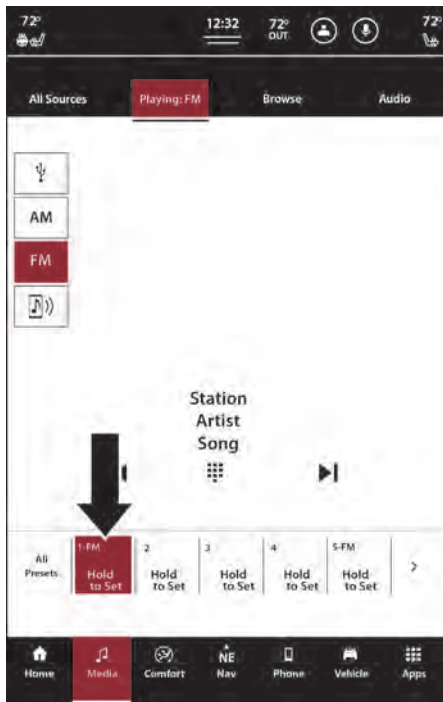

Réglage des boutons de présélection sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Réglage des boutons de présélection sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Les présélections sont disponibles pour toutes les stations de radio et sont activées en appuyant sur l'un des boutons de présélection, situés au bas de l'écran, ou en appuyant sur l'onglet Browse (Parcourir), en sélectionnant « Presets » (Présélections) puis en appuyant sur la station présélectionnée voulue.

Lorsque vous syntonisez une station que vous souhaitez enregistrer comme présélection, appuyez longuement sur le bouton numéroté voulu de l'écran tactile pendant plus de deux secondes. Cela peut être effectué dans l'onglet Playing (En cours de lecture) ou dans l'onglet Browse (Parcourir), sous « Presets » (Présélections).

Pour afficher toutes les présélections disponibles, appuyez sur le bouton Presets (Présélections) dans l'onglet Browse (Parcourir). Le nombre de présélections affichées peut être modifié sur cette page.

Fonctionnalités de présélection

Sélection d'une station associée à une touche de présélection

Une station associée à un bouton de présélection peut être sélectionnée en appuyant sur une des présélections de la liste, ou en appuyant sur le bouton ENTER/

BROWSE (Entrée-Parcourir) intégré au bouton TUNE/SCROLL (Syntonisation-Défilement), pour sélectionner la station associée au bouton de présélection en surbrillance.

Lorsque vous avez effectué la sélection, la radio syntonise la station associée à la présélection.

Annulation des stations associées aux touches de présélection

Une présélection peut être supprimée dans l'écran Presets Browse (Parcourir les présélections) en appuyant sur le bouton X à côté de la présélection correspondante.

SÉLECTION DE LA SOURCE AUDIO

Appuyez sur le bouton Source souhaité ou, dans l'onglet Source, sélectionnez parmi les options de sources disponibles : Disc (Disque; selon l'équipement), USB, AUX (AUXILIAIRE) et Bluetooth^{MD}. Lorsque disponible, vous pouvez appuyer sur le bouton Browse (Parcourir) de l'écran tactile pour sélectionner parmi les options suivantes :

- Artists (Artistes)
- Albums
- Genres
- Titre
- Year (Année)
- Compositeur
- Track Number (Numéro de piste)

MODES DE SOURCE DE L'APPAREIL CONNECTÉ

Mode Disc (Disque) – selon l'équipement

Vue d'ensemble

Le message « Insert Disc » (Insérer un disque) s'affiche à l'écran en mode disque lorsqu'un disque n'est pas inséré dans le lecteur de la radio.

Vous pouvez accéder au mode Disque en insérant un disque ou en sélectionnant « Disc » (Disque) dans la partie gauche de l'écran tactile ou sous le bouton Source Select (Sélection de la source), selon l'équipement. Une fois en mode Media (Multimédia), appuyez sur le bouton CD sur le côté gauche de l'écran ou dans l'onglet Source.

Mode USB

Vue d'ensemble

Vous pouvez accéder au mode USB en insérant un appareil USB dans le port USB ou en appuyant sur le bouton USB dans la partie gauche de l'écran tactile ou sur le bouton Source Select/Select Source (Sélectionner la source) puis en sélectionnant USB 1 ou 2 (selon l'équipement).

Mode Bluetooth^{MD}

Vue d'ensemble

Vous pouvez accéder à la diffusion en flux audio Bluetooth^{MD} (BTSA) ou en mode Bluetooth^{MD} en jumelant un dispositif Bluetooth^{MD} contenant de la musique à un système Uconnect.

Avant de continuer, l'appareil Bluetooth^{MD} doit être jumelé au système Uconnect Phone pour communiquer avec le système Uconnect ➡ page 82.


Pour accéder au mode Bluetooth^{MD}, appuyez sur l'onglet Sources sur le côté gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton Bluetooth^{MD}.



Mode Bluetooth^{MD} sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Mode Bluetooth^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

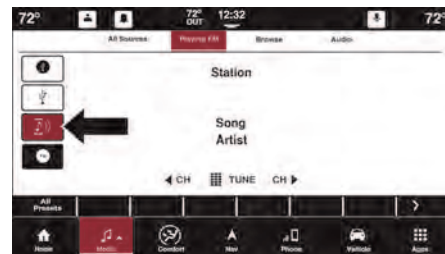

Mode Bluetooth^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Mode Bluetooth^{MD} du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

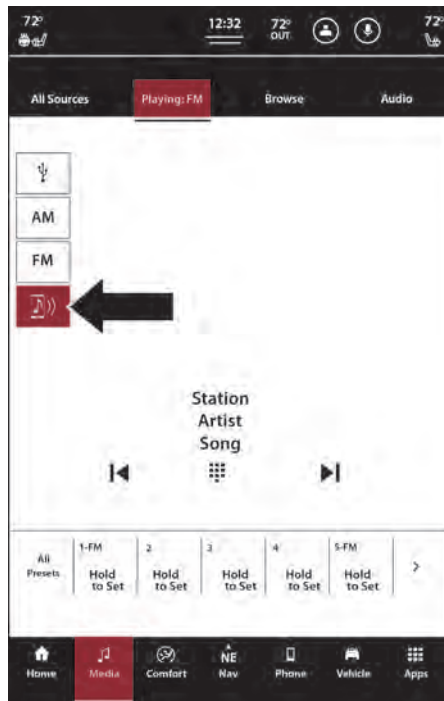

Mode Bluetooth^{MD} sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Mode Bluetooth^{MD} du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Mode AUX (AUXILIAIRE)

Vue d'ensemble

Vous pouvez accéder au mode AUX (AUXILIAIRE) en branchant un appareil AUX au moyen d'un câble audio avec fiche audio de 3,5 mm dans le port AUX ou en appuyant sur le bouton AUX du côté gauche de l'écran tactile ou dans l'onglet Source.

Pour insérer un appareil auxiliaire, insérez doucement le câble du dispositif auxiliaire dans le port AUX (AUXILIAIRE). Si vous insérez un dispositif auxiliaire lorsque le contact est établi et que la radio est allumée, le lecteur passe en mode AUX (auxiliaire) et commence la lecture lorsque vous branchez le câble du dispositif.

Contrôler le dispositif auxiliaire

La radio est inopérante sur les fonctions de l'appareil auxiliaire (par exemple, choix de liste d'écoute, lecture, avance rapide, etc.); servez-vous plutôt des commandes de l'appareil. Réglez le volume au moyen du bouton rotatif VOLUME et On/Off ou MUTE (Sourdine) ou au moyen de la commande de volume de l'appareil externe.

NOTA :

La radio sert d'amplificateur pour la sortie audio du dispositif auxiliaire. Par conséquent, si la commande de volume sur le dispositif auxiliaire est réglée trop bas, le signal audio sera insuffisant pour que la radio puisse jouer la musique sur le dispositif.

Naviguer

Si l'appareil est compatible, vous pouvez parcourir son contenu par Folders (Dossiers), Artists (Artistes), Playlists (Listes d'écoute), Albums, Songs (Chansons), etc. Appuyez sur le bouton voulu de l'écran tactile. Le centre de la fenêtre de défilement affiche les éléments et les sous-fonctions que vous pouvez faire défiler en appuyant sur les boutons vers le haut et vers le bas à la droite de l'écran. Le bouton TUNE/SCROLL (SYNTONISATION-DÉFILEMENT) peut aussi être utilisé pour faire défiler les options.

Repeat (Relecture)

En mode disque, appuyez sur le bouton Repeat (Relecture) de l'écran tactile pour activer la fonction de relecture. Le bouton Repeat (Relecture) sur l'écran tactile est mis en surbrillance lorsque la fonction est activée. La radio continue la lecture de la piste en cours, de façon continue, tant que la fonction est activée. Pour annuler le mode de relecture, appuyez une seconde fois sur le bouton Repeat (Mode de relecture) de l'écran tactile.

En mode USB, appuyez sur le bouton Repeat (Relecture) de l'écran tactile pour activer la fonction de relecture. Le bouton Repeat (Relecture) sur l'écran tactile est mis en surbrillance lorsque la fonction est activée. La radio continue la lecture de la piste en cours, de façon continue, tant que la fonction est activée. Appuyez sur le bouton Repeat (Relecture) pour entrer en mode Repeat All (Tout relire). La radio continue la

lecture en boucle de toutes les pistes en cours tant que la fonction de relecture est activée. Pour annuler le mode de relecture, appuyez une troisième fois sur le bouton Repeat (Relecture).

Shuffle (Lecture aléatoire)

En mode Disc (Disque), appuyez sur le bouton Shuffle (Lecture aléatoire) de l'écran tactile pour effectuer la lecture des sélections du disque compact dans un ordre aléatoire. Appuyez sur le bouton sur l'écran tactile une seconde fois pour désactiver cette fonction.

En mode USB, appuyez sur le bouton Shuffle (Lecture aléatoire) de l'écran tactile pour effectuer la lecture des sélections du dispositif USB dans un ordre aléatoire, pour plus de variété. Appuyez sur le bouton Shuffle (Lecture aléatoire) sur l'écran tactile une seconde fois pour désactiver cette fonction.

Commandes vocales du mode Media (Multimédia) – selon l'équipement

Utilisez votre voix pour accéder rapidement aux stations AM, FM ou radio SiriusXM^{MD} ou à d'autres sources audio que vous voulez entendre. (Abonnement ou essai de radio SiriusXM^{MD} inclus requis.)

Appuyez sur le bouton Voice Recognition (VR; Reconnaissance vocale) du volant ou prononcez le mot d'activation du système. Le mot d'activation du système peut être « Uconnect » ou le nom de la marque du véhicule. Ce mot peut être modifié dans les réglages du système Uconnect.

Après le signal sonore, dites l'une des commandes suivantes et suivez les messages-guides pour changer votre source multimédia ou choisir un artiste.

- « **Tune to Satellite Channel Hits 1** » (Syntoniser la chaîne Hits 1 de radio satellite)

- « **Change source to Bluetooth®** » (Passer à la source Bluetooth^{MD}).
- « **Change source to AUX** » (Passer à la source sur AUXILLIAIRE).
- « **Change source to USB** » (Passer à la source USB).
 - « **Play artist Beethoven** » (Lire l'artiste Beethoven); « **Play album Greatest Hits** » (Lire l'album Greatest Hits); « **Play song Moonlight Sonata** » (Lire le morceau Sonate au clair de lune); « **Play genre Classical** » (Lire le genre classique).

Le saviez-vous :


- À tout moment, si vous avez un doute sur la commande à énoncer ou que vous souhaitez apprendre une commande vocale, appuyez sur le bouton VR (Reconnaissance vocale) ou prononcez le mot d'activation, puis dites « **Help** » (Aide). Le système vous fournit une liste de commandes.
- Appuyez sur le bouton « Parcourir » sur l'écran tactile pour afficher toutes les musiques sur votre dispositif USB. Votre commande vocale doit correspondre exactement à la méthode d'affichage des renseignements relatifs à l'artiste, à l'album, à la chanson et au genre.

RÉGLAGES AUDIO

Appuyez sur le bouton Audio dans le menu principal Settings (Réglages) pour activer l'écran des réglages audio. Vous pouvez également accéder aux réglages audio sur l'écran du mode Radio, en appuyant sur le bouton Audio. Vous pouvez balayer l'écran tactile vers la gauche ou la droite pour accéder aux différents réglages audio, ainsi que pour retourner à l'écran Audio Settings (Réglages audio) ou en sortir.

Vous pouvez aussi commander différentes fonctionnalités avec différents volumes, comme le téléphone, le multimédia, la navigation et la reconnaissance vocale.

Le menu des réglages individuels de volume se trouve dans l'onglet Audio Settings (Réglages audio).

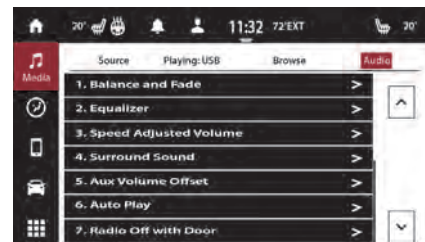

Réglages audio du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Réglages audio du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces




Réglages audio du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Réglages audio du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

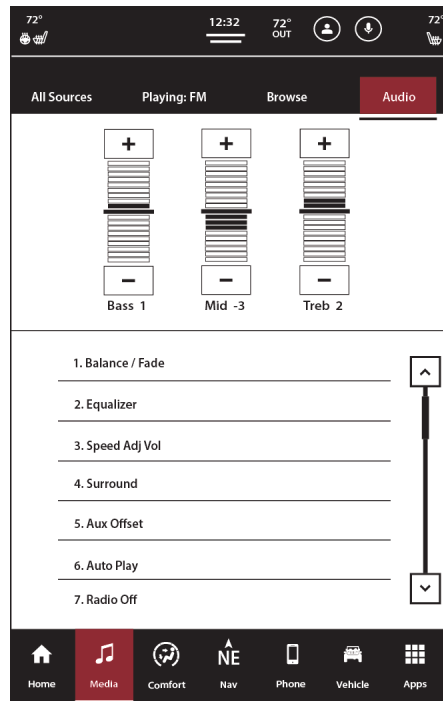

Réglages audio du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

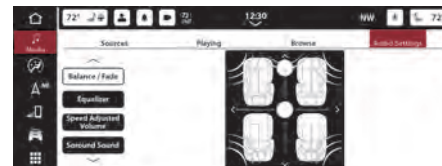

Réglages audio du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Réglage audio	Description
Balance/Fade (Équilibre gauche-droit et équilibre avant-arrière)	Appuyez sur le bouton Balance/Fade (Équilibre gauche-droit et équilibre avant-arrière) de l'écran tactile pour équilibrer le son entre les haut-parleurs gauche et droit ou équilibrer le son entre les haut-parleurs avant et arrière. Appuyez sur le bouton Front (Avant), Rear (Arrière), Left (Gauche) ou Right (Droite), ou appuyez et faites glisser l'icône de haut-parleur pour régler l'équilibre gauche-droit et l'équilibre avant-arrière.
Equalizer (Égaliseur)	Appuyez sur les boutons + ou -, ou appuyez sur la barre de niveau et déplacez-la pour augmenter ou réduire chacune des bandes de l'égaliseur. La valeur de niveau, dont l'étendue se situe entre plus ou moins 9, s'affiche au bas de chacune des fréquences.
Speed Adjusted Volume (Volume asservi à la vitesse)	Appuyez sur « Off » (Hors fonction), « 1 », « 2 » ou « 3 » pour régler le volume asservi à la vitesse. Cela modifie le paramétrage automatique du volume sonore en fonction de la vitesse du véhicule. Le volume augmente automatiquement à mesure que la vitesse augmente pour compenser le bruit normal de la route.
Surround Sound (Son ambiophonique)	Lorsque la fonction de son ambiophonique est activée, le son est transmis dans toutes les directions, comme dans un cinéma ou un système de cinéma maison.
AUX Volume Offset (Décalage du volume AUX)	Pour modifier le réglage AUX Volume Offset (Décalage du volume AUX), appuyez sur les boutons « + » et « - ». Cette opération modifie le volume sonore de la prise AUX (AUXILIARE). La valeur de niveau, dont la plage se situe entre plus ou moins trois, s'affiche au-dessus de la barre de réglage.
Auto Play (Lecture automatique)	La fonction de lecture automatique entame la lecture de musique dès qu'un dispositif USB est connecté à l'un des ports multimédias USB du véhicule, lors de sa mise en fonction. Appuyez sur « Off » (Hors fonction) pour désactiver ce paramètre.
Radio Off With Door (Mise hors fonction de la radio au moyen de la portière)	Lorsque la fonction « Radio Off With Door » (Mise hors fonction de la radio au moyen de la portière) est activée, elle garde la radio allumée jusqu'à ce que la portière du conducteur ou du passager soit ouverte ou que le délai sélectionné pour « Radio Off Delay » (Délai de mise hors fonction de la radio) expire.
Auto-On Radio (Radio activée automatiquement)	La radio s'allume automatiquement lorsque le commutateur d'allumage est à la position ON/RUN (MARCHE) ou se rappelle l'état (radio allumée ou éteinte) dans lequel elle se trouvait à la dernière COUPURE du contact.
Volume Adjustment (Réglage du volume)	Ce réglage vous permet de fixer les niveaux de volume pour les modes Multimédia, Téléphone, Navigation et Reconnaissance vocale. Vous pouvez régler de manière indépendante le volume de la sonnerie d'appel entrant et le volume de l'appel.

MODE TÉLÉPHONE

VUE D'ENSEMBLE

Le système Uconnect Phone est un système de communication mains libres, activé par la voix, à bord du véhicule. Il vous permet de composer un numéro de téléphone au moyen de votre téléphone mobile.

Cette fonctionnalité prend en charge les éléments suivants :

Fonctions activées par la voix

- Composition mains libres par commande vocale (« Call John Smith Mobile » [Appeler Jean Tremblay cellulaire] ou « Dial 248-555-1212 » [Composer 248-555-1212]).
- Écoute des télémessages entrants en mode mains libres avec la synthèse vocale.
- Réponse aux télémessages en mode mains libres : transmettez un de ces 18 télémessages prédéfinis aux appels/télémessages entrants.
- Recomposition des derniers numéros composés (« Redial » [Recomposer]).
- Rappel du dernier numéro d'appel entrant (« Call Back » [Rappeler]).
- Affichage à l'écran des registres d'appels (« Show Incoming Calls » [Afficher les appels entrants], « Show Outgoing Calls » [Afficher les appels sortants], « Show Missed Calls » [Afficher les appels manqués], « Show Recent Calls » [Afficher les appels récents]).
- Recherche de numéro de téléphone des contacts (« Search for John Smith Mobile » [Rechercher Jean Tremblay, cellulaire]).

Fonctions activées au moyen de l'écran

- Composition au moyen du clavier à l'aide de l'écran tactile.
- Affichage et appel des contacts à partir des répertoires téléphoniques affichés à l'écran tactile.
- Définition des numéros de téléphone des contacts favoris pour faciliter l'accès à l'écran de téléphone principal.
- Affichage et appel des contacts à partir des registres d'appels récents.
- Consultation des télémessages entrants récents.
- Jumelage jusqu'à 10 téléphones ou appareils audio pour faciliter l'accès à une connexion rapide.

NOTA :

Afin de permettre le fonctionnement adéquat des fonctions de messagerie, votre téléphone doit être muni de la fonction de messagerie texte au moyen de Bluetooth^{MD}.

Le son de votre téléphone mobile est transmis par le système audio de votre véhicule; lorsque vous utilisez le système Uconnect Phone, celui-ci met automatiquement votre radio en sourdine.

Pour communiquer avec le service de soutien à la clientèle de Uconnect :

- Les résidents américains doivent visiter le site Web UconnectPhone.com ou composer le 1-877-855-8400
- Les résidents du Canada doivent visiter UconnectPhone.com ou composer le 1-800-465-2001 (en anglais) ou le 1-800-387-9983 (en français)

Le système Uconnect Phone vous permet de transférer les appels entre le système du véhicule et votre téléphone mobile dès que vous montez à bord du véhicule ou en descendez ainsi que de mettre le microphone du système en sourdine pour les discussions privées.


AVERTISSEMENT!

Conduisez TOUJOURS prudemment en gardant les mains sur le volant. Vous êtes entièrement responsable et assumez tous les risques en ce qui concerne l'utilisation des fonctions et des applications Uconnect de ce véhicule. Utilisez le système Uconnect uniquement lorsqu'il est sécuritaire de le faire. Sinon, vous risqueriez un accident pouvant causer des blessures graves ou mortelles.

La fonction Phone (Téléphone) est prise en charge par votre téléphone mobile mains libres Bluetooth^{MD}. Le système Uconnect utilise la technologie Bluetooth^{MD}, la norme mondiale qui permet de relier entre eux différents dispositifs électroniques sans fil ou port d'attache. Assurez-vous que votre téléphone est allumé avec la fonction Bluetooth^{MD} activée et qu'il a été jumelé au système Uconnect. Il est possible de jumeler jusqu'à 10 téléphones mobiles ou appareils audio au système.

Bouton Phone (Téléphone) – selon l'équipement

Le bouton Phone (Téléphone) sur le volant est utilisé pour accéder au mode Téléphone et faire des appels, afficher les appels récents, entrants ou sortants, afficher le répertoire téléphonique, etc. Lorsque vous appuyez sur le bouton, vous entendrez un BIP.

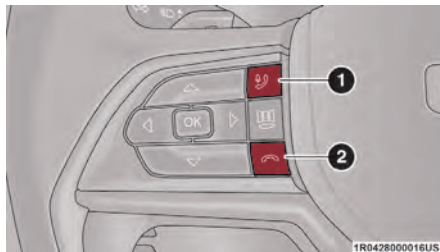

Boutons Voice Recognition (Reconnaissance vocale) et Phone (Téléphone)

1 – Pour les véhicules équipés du système de navigation : Appuyer sur le bouton de reconnaissance vocale pour démarrer les fonctions de radio, multimédias, de navigation ou de chauffage-climatisation, pour effectuer un appel ou répondre à un appel ou pour envoyer ou recevoir un télémessage

1 – Pour les véhicules non équipés du système de navigation : Appuyer sur le bouton Phone (Téléphone) pour répondre à un appel entrant

2 – Appuyez sur le bouton Raccrocher pour mettre fin à un appel en cours

Bouton Voice Command (Commande vocale) – selon l'équipement

Le bouton Voice Command (Commande vocale) de votre volant est seulement utilisé pour « intervenir » et lorsqu'un appel est déjà en cours ou que vous souhaitez faire un autre appel.

Le bouton de votre volant est aussi utilisé pour accéder aux commandes vocales relatives aux fonctions du système Uconnect à commande vocale si votre véhicule en est muni.

Le système Uconnect Phone est parfaitement intégré au système audio du véhicule. Le volume peut être réglé au moyen du bouton de commande du volume de la radio ou du commutateur droit sur la partie arrière du volant.

« Mot de réveil » (mot d'activation) de la reconnaissance vocale (VR) – selon l'équipement

Le « mot de réveil » de la reconnaissance vocale peut être utilisé pour activer votre système de reconnaissance vocale Uconnect sans appuyer sur un bouton. Pour commencer, prononcez le mot d'activation programmé : soit « Uconnect », soit le nom de la marque du véhicule (c.-à-d., Dodge ou Chrysler).

Par exemple, dites « Hey Uconnect, call Bill Smith » (Hé Uconnect, appelle Bill Smith). Le système appelle alors le contact sans que vous deviez appuyer sur un quelconque bouton.

GESTIONNAIRE D'APPAREILS ET CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE

Accès au gestionnaire d'appareils

Le gestionnaire d'appareils offre une manière facile d'ajouter de nouveaux appareils ou téléphones intelligents, de changer les réglages d'appareils ou de téléphones intelligents et d'activer la fonction « Do Not Disturb » (Ne pas déranger).

Pour accéder au gestionnaire d'appareils :

1. Appuyez sur le bouton Phone (Téléphone) dans la barre de menu.

2. Appuyez sur « Device Manager » (Gestionnaire d'appareils).

Le gestionnaire d'appareils affiche la liste de tous les appareils disponibles qui ont déjà été jumelés et connectés au système. Pour ajouter un nouvel appareil, appuyez sur le bouton Add Device (Ajouter un appareil).

Un appareil connecté est mis en évidence et le mot « Connected » (Connecté) figure sous le nom de l'appareil. Si l'appareil est un « favori », une étoile est affichée à gauche du nom de l'appareil. Sur un appareil connecté, vous pouvez choisir de permettre certaines fonctions sur l'appareil. Appuyez sur les icônes Phone (Téléphone) ou Music Note (Note de musique) pour régler ces fonctionnalités :

- **Lorsqu'aucune des icônes n'est mise en évidence :** L'appareil se déconnecte alors du système.
- **Lorsque l'icône Phone (Téléphone) est mise en évidence :** Le système permet au téléphone de répondre et de passer des appels.
- **Lorsque l'icône Music Note (Note de musique) est mise en évidence :** L'appareil est alors en mesure de lire du contenu audio par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth^{MD}.
- **Lorsque les icônes Phone (Téléphone) et Music Note (Note de musique) sont toutes deux mises en évidence :** L'appareil dispose de toutes les fonctionnalités : il peut répondre ou passer des appels de même que diffuser du contenu audio.

Les applications Apple CarPlay^{MD} et Android Auto^{MC} peuvent également être permises ou désactivées dans le gestionnaire d'appareils. Appuyez sur l'icône correspondante à côté du nom de l'appareil pour permettre l'accès à Apple CarPlay^{MD} ou à Android Auto^{MC}.

Jumeler un appareil

Avant d'utiliser la fonctionnalité Bluetooth^{MD} et le système Uconnect Phone, vous devez jumeler votre appareil compatible Bluetooth^{MD}.


Pour effectuer le jumelage, vous devrez consulter le guide d'utilisateur de votre appareil ou téléphone mobile. Visitez le site UconnectPhone.com pour obtenir de l'information complète sur les téléphones mobiles compatibles.




Jumeler un téléphone sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Jumeler un téléphone sur le système Uconnect 5/5 NAV avec écran de 8,4 po

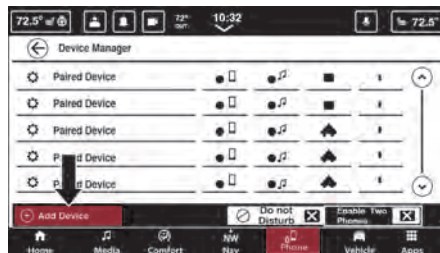

Jumeler un téléphone sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

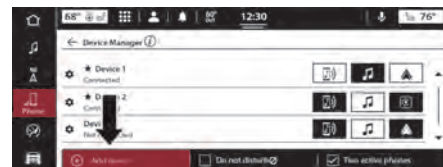

Jumeler un téléphone sur le système Uconnect 5/5 NAV avec écran de 10,25 po

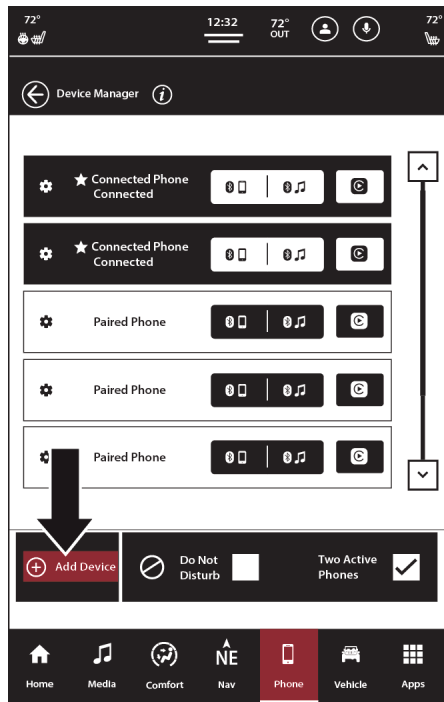

Jumeler un téléphone sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Jumeler un téléphone sur le système Uconnect 5/5 NAV avec écran de 12,3 po

NOTA :

- Votre appareil doit être compatible avec la technologie Bluetooth^{MD} pour que vous puissiez effectuer cette procédure.
- Le véhicule doit être à l'arrêt ou sa transmission doit être à la position P (STATIONNEMENT).

Suivez ces étapes pour jumeler votre appareil :

1. Placez le commutateur d'allumage à la position ACC (ACCESSOIRES) ou ON/RUN (MARCHÉ).
2. Appuyez sur le bouton Phone (Téléphone).


NOTA :

- Si aucun téléphone n'est actuellement connecté au système, une fenêtre contextuelle s'affiche vous demandant si vous souhaitez jumeler un téléphone mobile.

- Cette fenêtre contextuelle n'apparaît que lorsque l'utilisateur entre en mode Téléphone et qu'aucun autre appareil n'a été jumelé auparavant. Si un téléphone a été jumelé au préalable, même si aucun téléphone n'est actuellement connecté au système, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas.

2

3. Sélectionnez « Yes » (Oui) pour débiter le processus de jumelage.
4. Recherchez les appareils disponibles sur votre appareil compatible Bluetooth^{MD}.

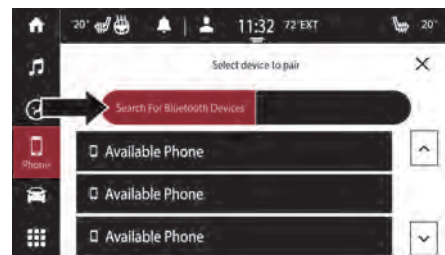

Recherche d'appareils Bluetooth^{MD} sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Recherche d'appareils Bluetooth^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Recherche d'appareils Bluetooth^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Recherche d'appareils Bluetooth^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

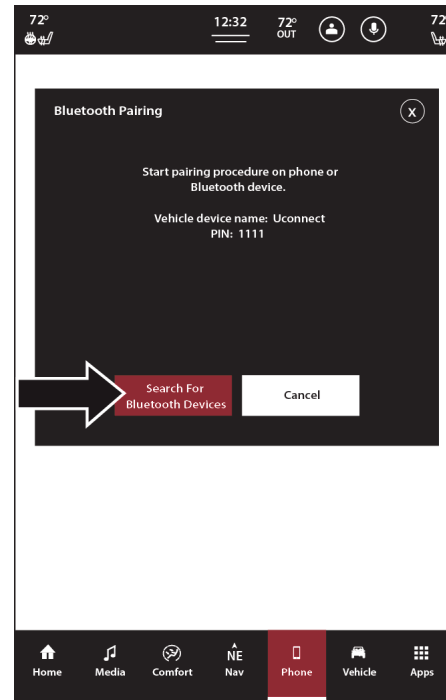

Recherche d'appareils Bluetooth^{MD} sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Recherche d'appareils Bluetooth^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces



Emplacement du NIP sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces



Emplacement du NIP sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

- Accédez aux réglages de votre appareil.
- Assurez-vous que la connectivité Bluetooth^{MD} est activée. Lorsque celle-ci est activée, l'appareil commence à rechercher des connexions Bluetooth^{MD}.
- 5. Si l'option « No » (Non) est sélectionnée et que vous souhaitez tout de même jumeler un appareil, appuyez sur le bouton Device Manager (Gestionnaire d'appareils).
 - Appuyez sur le bouton Ajouter un appareil.
 - Recherchez les connexions disponibles sur votre appareil compatible Bluetooth^{MD} (voir les illustrations suivantes). Au message-guide du téléphone, sélectionnez l'option « Uconnect » et acceptez la demande de connexion.
- 6. Un écran de progression est affiché pendant que le système se connecte.
- 7. Lorsque votre appareil détecte le système Uconnect, sélectionnez le nom du système. Vous devrez peut-être entrer un NIP.



Emplacement du NIP sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Emplacement du NIP sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces




Emplacement du NIP sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Emplacement du NIP sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces


8. Lorsque l'appareil vous invite à le faire, acceptez la demande de connexion du système Uconnect.
9. Lorsque le processus de jumelage est terminé, le système vous demandera de choisir si l'appareil en question est votre dispositif favori. Si vous sélectionnez « Yes » (Oui), ce dispositif sera assorti de la priorité la plus élevée. Cet appareil aura priorité sur les autres appareils jumelés à proximité et se connectera automatiquement au système Uconnect lorsqu'il se trouvera à l'intérieur du véhicule. Deux téléphones peuvent être définis comme favoris (Favorite 1 [Favori 1] et Favorite 2 [Favori 2]).

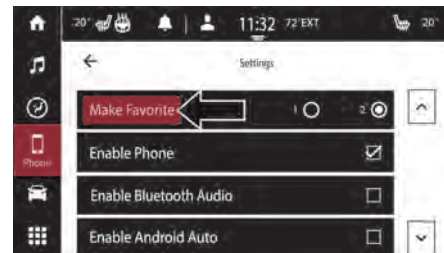

Réglage Make Favorite (Définir comme favori) du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Réglage Make Favorite (Définir comme favori) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

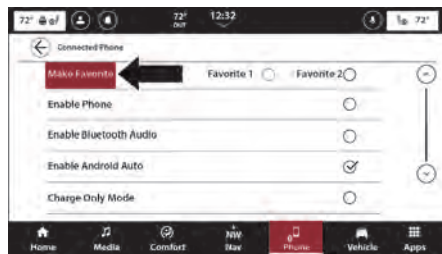

Réglage Make Favorite (Définir comme favori) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Réglage Make Favorite (Définir comme favori) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

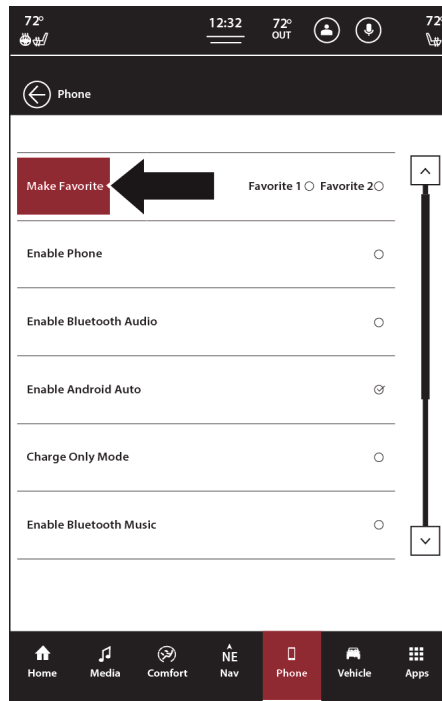

Réglage Make Favorite (Définir comme favori) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



2

Réglage Make Favorite (Définir comme favori) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

NOTA :

- Pour les dispositifs qui ne sont pas désignés comme favoris, la priorité du dispositif est déterminée par l'ordre dont il a été jumelé. Le dernier dispositif jumelé aura la priorité plus élevée.
- Pendant le jumelage, il est possible qu'une fenêtre contextuelle s'affiche sur votre appareil pour vous demander de permettre au système Uconnect d'accéder à vos messages et à vos contacts. Sélectionnez « Ok » ou « Allow » (Permettre) pour synchroniser vos contacts avec le système Uconnect.
- Les mises à jour logicielles de votre appareil ou du système Uconnect peuvent nuire à la connexion Bluetooth^{MD}. Si cela se produit, il suffit de recommencer le processus de jumelage. Cependant, assurez-vous d'abord de supprimer l'appareil de la liste des appareils sur votre système Uconnect. Ensuite, assurez-vous de retirer Uconnect de la liste des connexions dans les réglages Bluetooth^{MD} de votre appareil.

Connexion à un téléphone mobile ou à un appareil audio particulier après le jumelage



Connexion d'un appareil au système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces

- 1 – Connecter l'appareil avec des capacités de téléphone
- 2 – Connecter l'appareil avec des capacités multimédias
- 3 – Système Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} connecté



Connexion d'un appareil au système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

- 1 – Connecter l'appareil avec des capacités de téléphone
- 2 – Connecter l'appareil avec des capacités multimédias
- 3 – Système Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} connecté




Connexion d'un appareil au système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

- 1 – Connecter l'appareil avec des capacités de téléphone
- 2 – Connecter l'appareil avec des capacités multimédias
- 3 – Système Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} connecté



Connexion d'un appareil au système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

- 1 – Connecter l'appareil avec des capacités de téléphone
- 2 – Connecter l'appareil avec des capacités multimédias
- 3 – Système Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} connecté

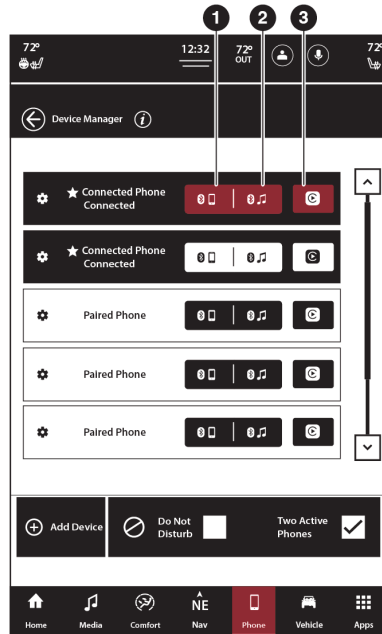

Connexion d'un appareil au système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

- 1 – Connecter l'appareil avec des capacités de téléphone
- 2 – Connecter l'appareil avec des capacités multimédias

3 – Système Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} connecté



Connexion d'un appareil au système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

- 1 – Connecter l'appareil avec des capacités de téléphone
- 2 – Connecter l'appareil avec des capacités multimédias
- 3 – Système Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} connecté

Le système Uconnect établira automatiquement une connexion avec le téléphone jumelé ayant la priorité la plus élevée qui se trouve dans le rayon de portée. Si vous devez choisir un téléphone ou un appareil audio en particulier, suivez ces étapes :

1. Appuyez sur le bouton Phone (Téléphone) dans la barre de menu.
2. Appuyez sur « Device Manager » (Gestionnaire d'appareils).
3. Appuyez sur le nom de l'appareil connecté souhaité pour qu'il se connecte au système. Si vous souhaitez utiliser la fonction de téléphone ou la fonction de diffusion audio sur l'appareil, sélectionnez soit l'icône Phone (Téléphone) (fonctionnalités de téléphone), soit l'icône Music Note (Note de musique) (fonctionnalités de diffusion audio) pour le connecter avec cette fonction particulière activée.

4. Appuyez sur le bouton fléché de retour pour sortir du gestionnaire d'appareils.

Si un appel téléphonique est en cours et qu'un deuxième téléphone se connecte au système Uconnect par l'intermédiaire d'Android Auto^{MC} ou d'Apple CarPlay^{MD}, un message contextuel s'affiche au haut de l'écran : « Launch (Android Auto™/Apple CarPlay®) on new device and Transfer Call to Phone? » (Lancer Android Auto^{MC} / Apple CarPlay^{MD} sur le nouvel appareil et transférer l'appel au téléphone?) Appuyez sur « Yes » (Oui) pour transférer l'appel actuellement en cours au premier téléphone connecté et lancer Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} à partir du deuxième téléphone connecté. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Android Auto^{MC} et Apple CarPlay^{MD} ainsi que la projection d'appareil ➔ page 142.

NOTA :

- Si vous n'appuyez sur aucune commande, le message contextuel disparaît après cinq secondes.
- Si le premier téléphone connecté se déconnecte alors que le message contextuel est affiché, ce dernier disparaît et Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} est lancé automatiquement.
- Si le deuxième appareil se déconnecte pendant qu'il tente de se connecter au système, le message contextuel disparaît et le système Uconnect ne lance pas Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD}.

Paramètres de l'appareil et déconnexion/suppression d'un appareil



Réglages d'un appareil sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Réglages d'un appareil sur le système Uconnect 5/ 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Réglages d'un appareil sur le système Uconnect 5/ 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Réglages d'un appareil sur le système Uconnect 5/ 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

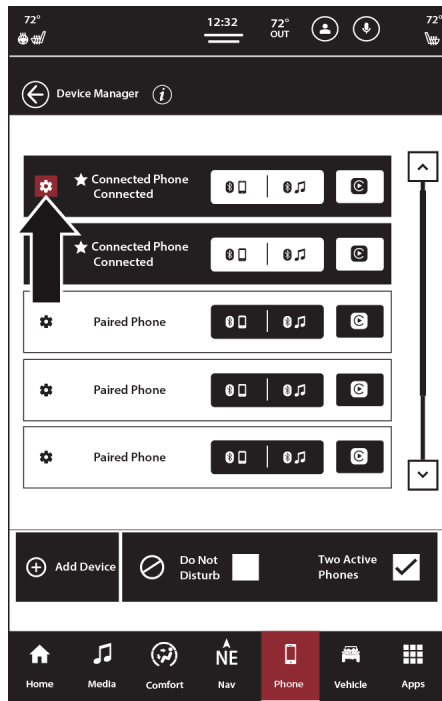


Réglages d'un appareil sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

NOTA :

Pour l'onglet « Display Device Settings » (Réglages de l'écran de l'appareil) avec écran de 12,3 pouces, reportez-vous aux fonctionnalités des autres tailles d'écran indiquées.


1. Accédez au gestionnaire d'appareils.
2. Appuyez sur l'icône Settings (Réglages), en forme d'engrenage, à gauche du nom de l'appareil.
3. Le menu des réglages de l'appareil apparaît. Pour activer un réglage, appuyez sur la case à cocher jusqu'à ce qu'une coche apparaisse. Pour désactiver le réglage, appuyez à nouveau sur la case à cocher jusqu'à ce que la coche disparaisse.

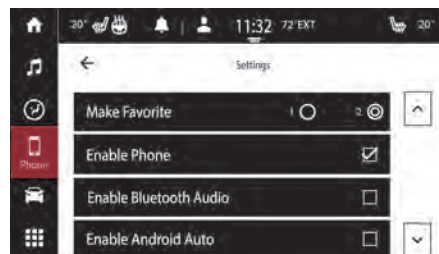

Menu Settings (Réglages) sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Menu Settings (Réglages) sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

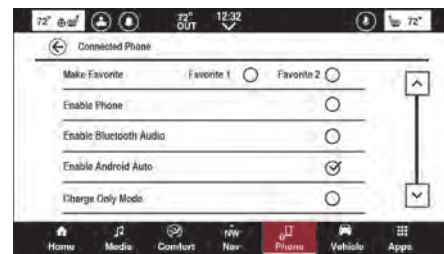

Menu Settings (Réglages) sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



**Menu Settings (Réglages) sur le système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de
10,25 pouces**

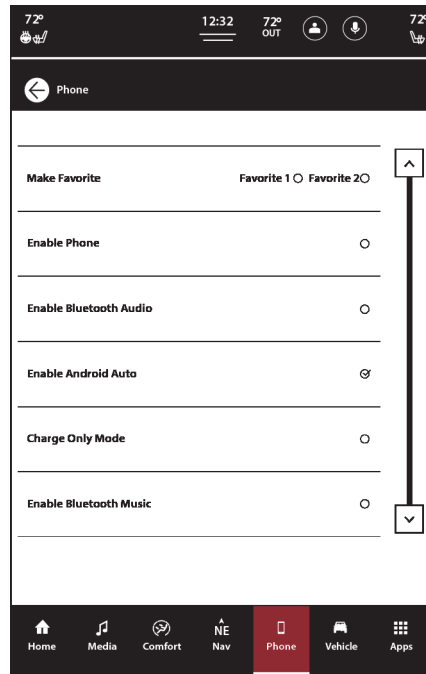


**Menu Settings (Réglages) sur le système
Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces
(portrait)**

NOTA :

Pour l'onglet « Display Settings Menu » (Menu réglages de l'écran) avec écran de 12,3 pouces, reportez-vous aux fonctionnalités des autres tailles d'écran indiquées.

Nom de réglage	Description
Make Favorite (Créer un favori)	Ce réglage définit l'appareil sélectionné comme « Favorite 1 » (Favori 1) ou « Favorite 2 » (Favori 2). Si aucune des deux options n'est sélectionnée, l'appareil n'est pas considéré comme un favori.
Enable Phone (Activer le téléphone)	Ce réglage active les fonctions de téléphone de l'appareil connecté.
Enable Bluetooth® Audio (Activer l'audio Bluetooth ^{MD})	Ce réglage active l'audio Bluetooth ^{MD} à partir de l'appareil connecté.
Enable Android Auto™ or Apple CarPlay® (Activer Android Auto ^{MC} ou Apple CarPlay ^{MD})	Ce réglage active ou désactive l'accès au système Uconnect par Apple CarPlay ^{MD} et Android Auto ^{MC} .
Charge Only Mode (Mode de recharge seulement)	Lorsque ce réglage est activé, l'appareil connecté est simplement rechargé lorsqu'il est branché au système.
Ne pas déranger	Ce réglage affiche les options Do Not Disturb (Ne pas déranger) disponibles.
Disconnect Device (Déconnecter l'appareil)	Ce réglage déconnecte l'appareil du système Uconnect.
Supprimer le dispositif	Ce réglage supprime l'appareil du système Uconnect.
Enable Text Messaging (Permettre les télémessages) – selon l'équipement	Ce réglage permet d'envoyer et de recevoir des télémessages par l'intermédiaire de votre appareil mobile vers le système Uconnect.
Delete Phonebook Data (Supprimer les données du répertoire téléphonique) – selon l'équipement	Ce réglage supprime les données du répertoire téléphonique si celles-ci avaient été téléchargées de votre appareil.
Download Phonebook Data (Télécharger les données du répertoire téléphonique) – selon l'équipement	Ce réglage télécharge les données du répertoire téléphonique.

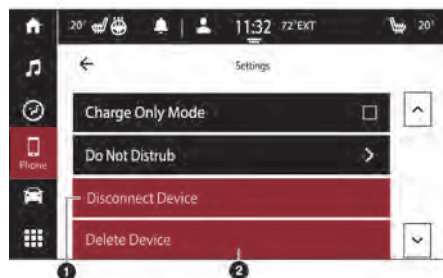


Déconnecter et supprimer un appareil sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces

- 1 - Déconnecter un appareil
- 2 - Supprimer un appareil



Déconnecter et supprimer un appareil sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

- 1 - Déconnecter un appareil
- 2 - Supprimer un appareil

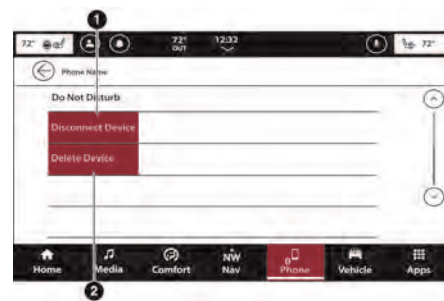


Déconnecter et supprimer un appareil sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

- 1 - Déconnecter un appareil
- 2 - Supprimer un appareil



Déconnecter et supprimer un appareil sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

- 1 – Supprimer un appareil
- 2 – Déconnecter un appareil

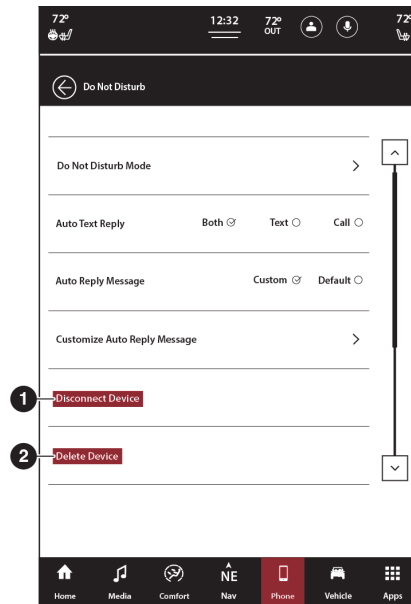

Déconnecter et supprimer un appareil sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

- 1 – Déconnecter un appareil
- 2 – Supprimer un appareil

NOTA :


Pour « Disconnecting And Deleting A Device » (Déconnecter et supprimer un appareil) avec écran de 12,3 pouces, reportez-vous aux fonctionnalités des autres tailles d'écran indiquées.

Enable Two Phones (Permettre deux téléphones)

Deux appareils peuvent être connectés en même temps au système. Sur l'écran Device Manager (Gestionnaire d'appareils), appuyez sur le bouton Enable Two Phones (Permettre deux téléphones; selon l'équipement) jusqu'à ce qu'une coche apparaisse. Deux appareils peuvent maintenant être sélectionnés et sont mis en évidence pour indiquer qu'ils sont connectés. Les deux appareils peuvent être utilisés pour les fonctions de téléphone. Un seul appareil peut projeter Apple CarPlay^{MD} ou Android Auto^{MC} et diffuser du contenu audio.




Bouton « Two Active Phones » (Deux téléphones actifs) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

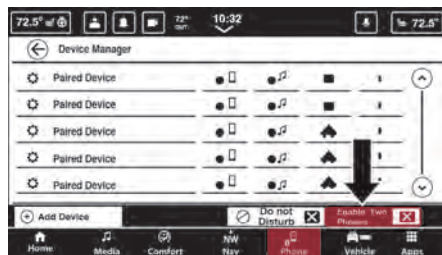

Bouton « Two Active Phones » (Deux téléphones actifs) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Bouton « Two Active Phones » (Deux téléphones actifs) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

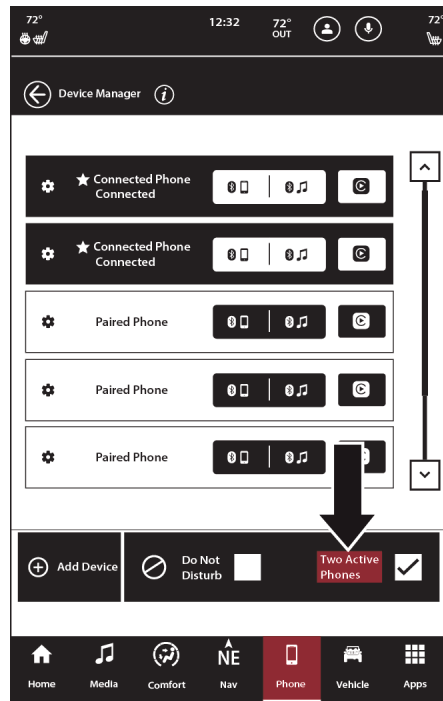

Bouton « Two Active Phones » (Deux téléphones actifs) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

NOTA :

Bouton « Two Active Phones » (Deux téléphones actifs) de l'écran de 12,3 pouces, reportez-vous aux fonctionnalités des autres tailles d'écran indiquées.

Lorsque le réglage « Enable Two Phones » (Permettre deux téléphones) est actif, les deux téléphones sont affichés comme connectés dans le gestionnaire d'appareils. Un onglet au bas de l'écran affiche également les deux téléphones connectés. Sélectionnez un des deux téléphones; il est mis en évidence et son répertoire téléphonique devient actif. Pour basculer entre les répertoires téléphoniques actifs, sélectionnez l'autre appareil. Si le téléphone non actif reçoit un appel auquel vous répondez, cet appareil devient le téléphone actif. Une fois l'appel terminé, il redevient le téléphone non actif.


Après avoir terminé de jumeler un nouveau téléphone intelligent, si l'option « Enable Two Phones » (Permettre deux téléphones) est active et qu'un téléphone intelligent est déjà connecté, le système Uconnect connecte le téléphone intelligent nouvellement jumelé comme second appareil. Si deux appareils sont déjà connectés, le système Uconnect vous propose de remplacer l'un des appareils par celui qui vient d'être jumelé.

NOTA :

Un appareil configuré en tant que Favorite 1 (Favori 1) a la priorité sur un appareil configuré comme Favorite 2 (Favori 2) ou tout autre appareil jumelé. Lorsque vous utilisez la reconnaissance vocale (VR), le téléphone actif reçoit les commandes VR.

Ne pas déranger


Avec la fonction Do Not Disturb (Ne pas déranger), vous pouvez désactiver les notifications des appels et des télémessages entrants, ce qui vous permet de garder vos yeux sur la route et vos mains sur le volant. Pour plus de commodité, un compteur affiché vous permet de faire le suivi de vos appels et télémessages manqués pendant l'utilisation de la fonction Do Not Disturb (Ne pas déranger).

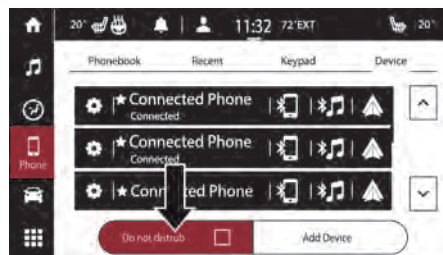

Fonction « Do Not Disturb » (Ne pas déranger) du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Fonction « Do Not Disturb » (Ne pas déranger) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

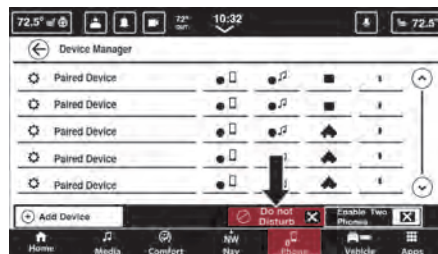

Fonction « Do Not Disturb » (Ne pas déranger) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Fonction « Do Not Disturb » (Ne pas déranger) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

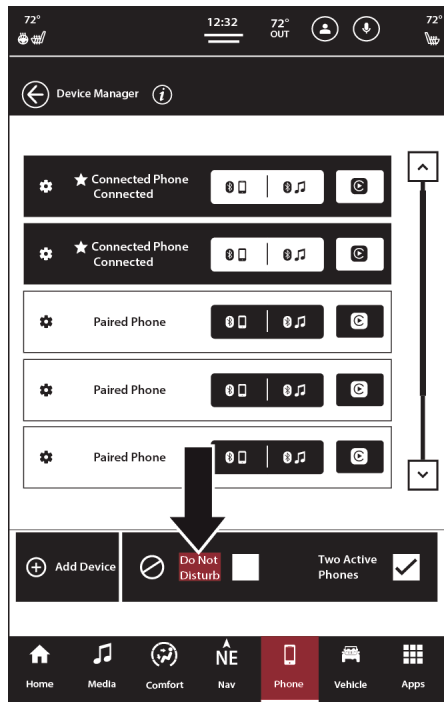

Fonction « Do Not Disturb » (Ne pas déranger) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

NOTA :

Pour l'onglet Display Do Not Disturb (Afficher Ne pas déranger) avec écran de 12,3 pouces, reportez-vous aux fonctionnalités des autres tailles d'écran indiquées.

1. Appuyez sur l'icône Gear (Engrenage) à côté du nom de l'appareil.
2. Appuyez sur « Do Not Disturb » (Ne pas déranger) dans la liste des réglages de l'appareil.

La fonction Do Not Disturb (Ne pas déranger) peut répondre automatiquement par un télémessagerie, un appel ou une combinaison des deux dispositifs, lorsque vous refusez un appel entrant et l'envoyez à la messagerie vocale.

Voici un exemple de message de réponse automatique :

- « I am driving right now, I will get back to you shortly » (Je suis au volant, je vous rappelle dès que possible).
- Créez un message de réponse automatique personnalisé comprenant jusqu'à 160 caractères.

NOTA :

Uniquement les 25 premiers caractères sont visibles sur l'écran tactile lorsque vous saisissez un message personnalisé.

Lorsque la fonction Do Not Disturb (Ne pas déranger) est activée, vous pouvez sélectionner le mode Conférence Call (Conférence téléphonique) pour continuer à placer un deuxième appel sans être interrompu par des appels entrants.


NOTA :

- Si l'option « Two Active Phones » (Deux téléphones actifs) est activée et que deux appareils sont jumelés au système, le réglage « Do Not Disturb All Phones » (Ne pas déranger pour tous les téléphones) est appliqué aux deux appareils. Dans le gestionnaire d'appareils, chaque téléphone peut être individuellement réglé à « Do Not Disturb » (Ne pas déranger).
- La réponse par télémessagerie n'est pas compatible avec les iPhone^{MD}.
- La fonction « Auto Reply With Text Message » (Réponse automatique par télémessagerie) est seulement disponible sur les téléphones qui prennent en charge le profil d'accès aux messages (MAP) Bluetooth^{MD}.

CLAVIER

Pour composer un numéro de téléphone au moyen d'un clavier :

1. Appuyez sur le bouton Phone (Téléphone).
2. Appuyez sur l'onglet Keypad (Clavier). Le clavier est alors affiché.
3. Utilisez les boutons numérotés pour entrer un numéro de téléphone. En cas d'erreur, appuyez sur le bouton Back (Retour; avec le symbole « X » au centre) pour effacer les chiffres déjà entrés.
4. Lorsque le numéro de téléphone a été entré au complet, appuyez sur le bouton Dial (Composer) pour lancer l'appel.

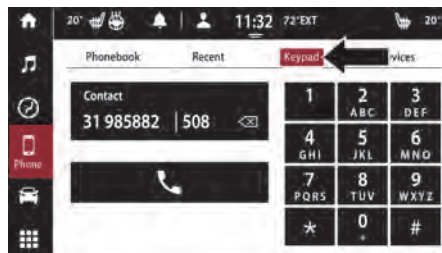


Clavier du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces



Clavier du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Clavier du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

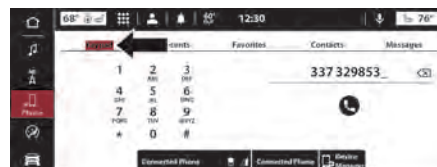

Clavier du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces



Clavier du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Clavier du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces


RÉCENT

L'onglet Recent (Récent) fournit une liste de tous les appels récents qui ont été reçus ou effectués sur l'appareil connecté. Selon l'équipement, appuyez sur l'un des boutons suivants pour accéder à cette liste d'appels récents :

- Tous les appels
- mes appels
- Outgoing (Sortant)
- Missed (Appels manqués)

Si vous souhaitez rappeler un appel récent, appuyez sur le nom/numéro de l'appelant à l'écran tactile. Le système Uconnect effectue alors l'appel.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton VR (RECONNAISSANCE VOCALE) du volant et effectuer l'opération. Par exemple, dites « Show my incoming calls » (Afficher mes appels entrants).

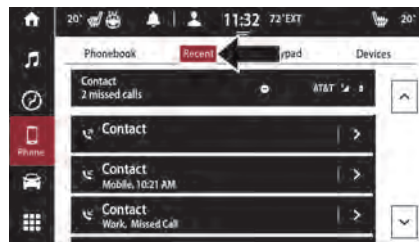

Appels récents sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces



Appels récents sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

- 1 – Recent (Récents)
- 2 – All Calls (Tous les appels)
- 3 – Incoming Calls (Appels entrants)
- 4 – Outgoing Calls (Appels sortants)
- 5 – Missed Calls (Appels manqués)




Appels récents sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

- 1 - Recent (Récents)
- 2 - All Calls (Tous les appels)
- 3 - Incoming Calls (Appels entrants)
- 4 - Outgoing Calls (Appels sortants)
- 5 - Missed Calls (Appels manqués)




Appels récents sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

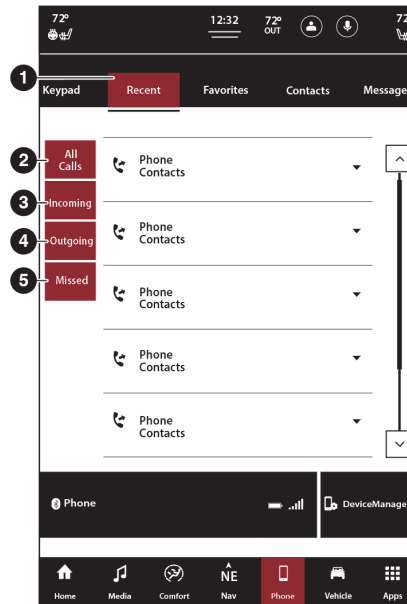

Appels récents sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

- 1 - Recent (Récents)
- 2 - All Calls (Tous les appels)
- 3 - Incoming Calls (Appels entrants)
- 4 - Outgoing Calls (Appels sortants)
- 5 - Missed Calls (Appels manqués)

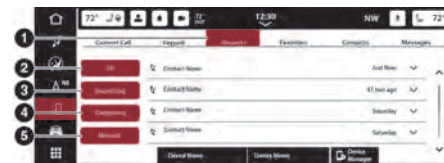


Appels récents sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

- 1 - Recent (Récents)
- 2 - All Calls (Tous les appels)
- 3 - Incoming Calls (Appels entrants)
- 4 - Outgoing Calls (Appels sortants)
- 5 - Missed Calls (Appels manqués)

AJOUT D'UN FAVORI

Le système Uconnect fournit la possibilité de définir des contacts favoris.

1. En mode Phone (Téléphone), appuyez sur l'onglet Favorites (Favoris).
2. Appuyez sur le bouton + (ajouter).
3. Le système Uconnect affiche alors la liste des contacts téléchargés à partir de l'appareil. Sélectionnez le contact désiré.
4. Appuyez sur l'icône Star (Étoile) à côté du nom du contact. Le contact est maintenant défini comme favori et est désormais affiché dans l'onglet Favorite (Favori).

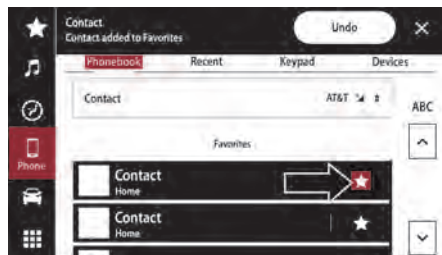


Ajouter un favori sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Ajouter un favori sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces




Ajouter un favori sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

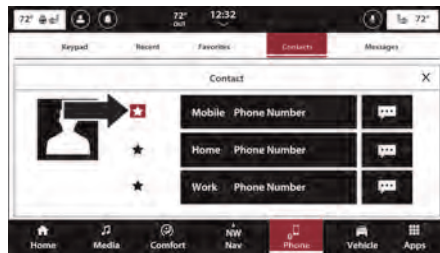

Ajouter un favori sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

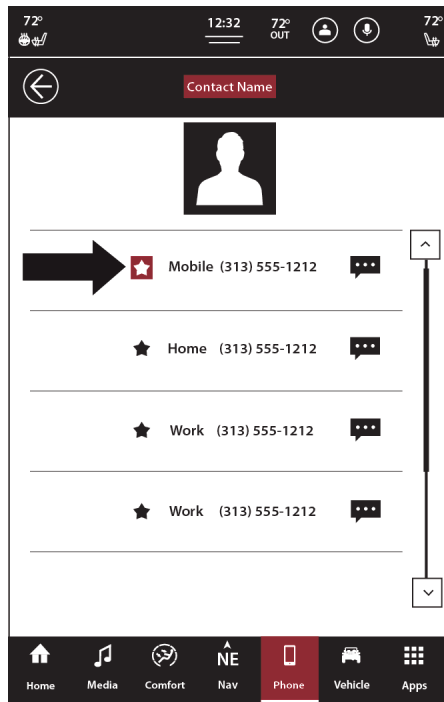

Ajouter un favori sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces (portrait)

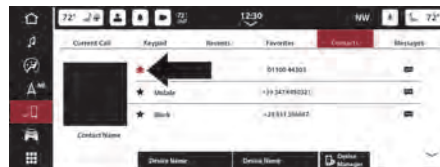

Ajouter un favori sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Des favoris peuvent également être ajoutés à partir de l'onglet Contacts en trouvant le contact voulu et en appuyant sur l'icône Star (Étoile) à côté du nom du contact.

Pour supprimer un favori

1. Pour retirer un favori, appuyez sur l'onglet Contacts.
2. Trouvez le nom de contact favori souhaité dans la liste.
3. Appuyez sur les trois points verticaux ou sur la flèche vers le bas à côté du nom du contact.
4. Appuyez sur l'icône Star (Étoile) illuminée pour retirer le contact de la liste des favoris.
5. Dans l'onglet Favorites (Favoris), le nom du contact ne figure désormais plus dans la liste.


CONTACTS/PHONEBOOK (TRANSFERT AUTOMATIQUE DU RÉPERTOIRE À PARTIR DU TÉLÉPHONE PORTABLE)

Si votre téléphone prend cette fonction en charge, le système Uconnect Phone peut télécharger automatiquement les noms des contacts et les numéros du répertoire téléphonique du téléphone mobile. Certains téléphones Bluetooth^{MD} à profil d'accès au répertoire téléphonique peuvent prendre cette fonction en charge. Il est possible qu'une fenêtre contextuelle s'affiche sur votre téléphone mobile pour vous demander de permettre au système Uconnect d'accéder à vos messages et à vos contacts. Sélectionnez « Ok » ou « Allow » (Permettre) pour synchroniser vos contacts avec le système Uconnect.

Pour les téléphones pris en charge, consultez le site Web du système Uconnect et le site UconnectPhone.ca.

- Le téléchargement et la mise à jour automatiques d'un répertoire téléphonique, s'ils sont pris en charge, commencent dès que la connexion sans fil Bluetooth^{MD} est établie entre le téléphone et le système Uconnect Phone, par exemple après le démarrage du véhicule.
- Selon le nombre maximal d'entrées téléchargées, il peut y avoir un bref délai avant que les derniers noms téléchargés puissent être utilisés. Jusqu'à ce moment, le précédent répertoire téléphonique téléchargé, le cas échéant, peut être utilisé.
- Seul le répertoire téléphonique du téléphone mobile actuellement relié est accessible.

- Ce répertoire téléphonique téléchargé ne peut être modifié ni supprimé sur le système Uconnect Phone. Il ne peut être modifié que sur le téléphone mobile. Les modifications sont mises à jour et transférées au système Uconnect Phone lors de la prochaine connexion du téléphone.

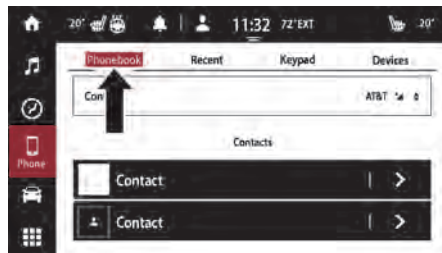


Onglet Phonebook (Répertoire téléphonique) du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Onglet Contacts du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Onglet Contacts du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

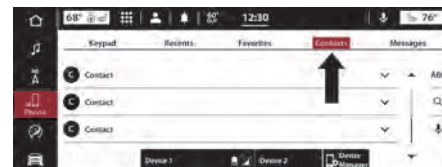

Onglet Contacts du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

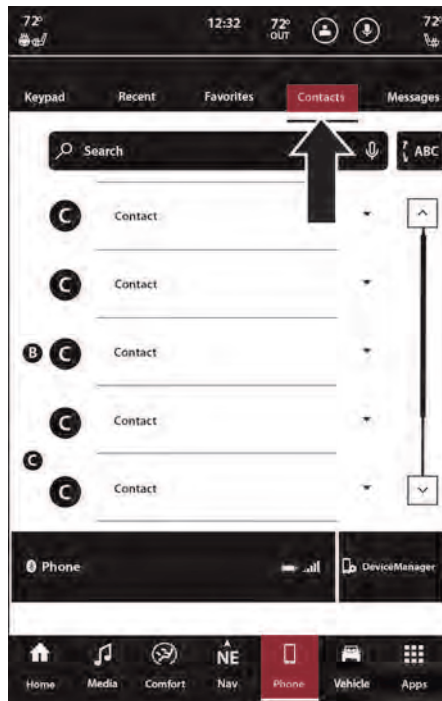

Onglet Contacts du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Onglet Contacts du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces


MESSAGES – SELON L'ÉQUIPEMENT

L'onglet Messages fournit une manière de consulter les télémessages envoyés à votre appareil pendant que vous conduisez. Lorsque votre appareil reçoit un message, le système Uconnect vous propose d'afficher le message ou de le faire lire à voix haute par le système. Pour voir le message, appuyez sur le bouton View (Afficher). Pour que le message vous soit lu à voix haute, appuyez sur le bouton Play (Lire).

Pour accéder à l'onglet Messages, appuyez sur le bouton Phone (Téléphone) dans la barre de menu. Appuyez ensuite sur l'onglet Messages.


Dans l'onglet Messages, vous pouvez afficher la boîte de réception de télémessages de l'appareil actuellement connecté ou seulement les nouveaux messages reçus. Pour accéder à la boîte de réception au complet, appuyez sur le bouton Inbox (Boîte de réception). Pour accéder aux nouveaux messages seulement, appuyez sur le bouton New Message (Nouveau message).

La liste des télémessages présente les plus récents messages en premier. Le nom du contact et la date de réception figurent aussi, tout comme l'option de faire lire le message à voix haute ou de l'afficher à l'écran.

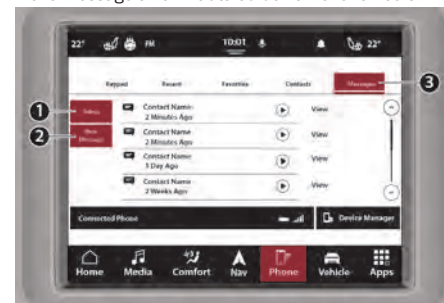


Onglet Messages du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

- 1 – Inbox (Boîte de réception)
- 2 – New Messages (Nouveaux messages)
- 3 – Onglet Messages

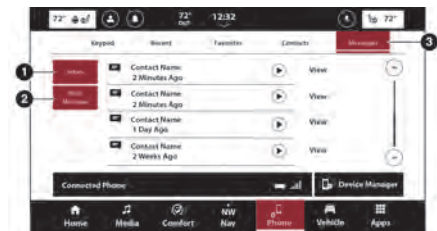


Onglet Messages du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION et écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

- 1 - Inbox (Boîte de réception)
- 2 - New Messages (Nouveaux messages)
- 3 - Onglet Messages

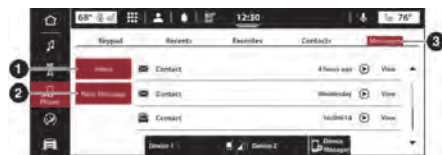


Onglet Messages du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

- 1 - Inbox (Boîte de réception)
- 2 - New Messages (Nouveaux messages)
- 3 - Onglet Messages

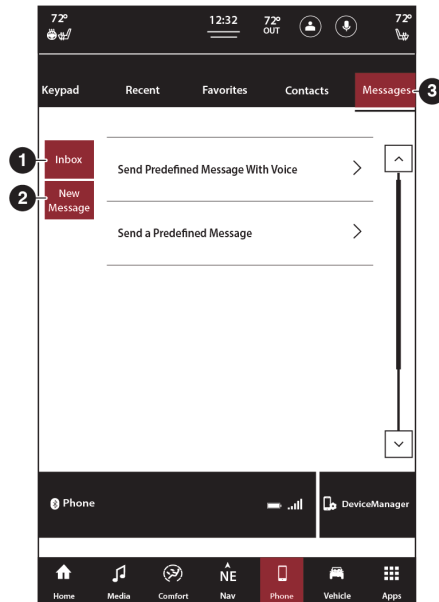

Onglet Messages du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

- 1 - Inbox (Boîte de réception)
- 2 - New Messages (Nouveaux messages)
- 3 - Onglet Messages

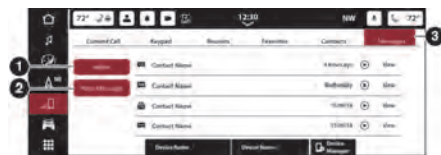

Onglet Messages du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

- 1 - Inbox (Boîte de réception)
- 2 - New Messages (Nouveaux messages)
- 3 - Onglet Messages

Messages avec deux téléphones actifs

Si le réglage Two Active Phones (Deux téléphones actifs) est activé, la notification de télémessagerie fournit le nom de l'appareil qui reçoit le message. La fenêtre contextuelle de télémessagerie indique le nombre total de messages manqués sur chaque appareil. Appuyez sur le bouton Inbox (Boîte de réception) pour l'appareil souhaité afin d'afficher ces messages. Si l'appareil sélectionné n'est pas le téléphone actif, il devient le téléphone actif et change de répertoire téléphonique.

NOTA :

Si un appel est en cours et qu'un appel est lancé par l'intermédiaire de l'onglet Messages, une fenêtre contextuelle apparaît pour vous demander si vous souhaitez mettre fin à l'appel en cours et passer au nouvel appel. Appuyez sur « Yes » (Oui) pour mettre fin à l'appel et en commencer un nouveau. Cette fonction peut ne pas être présente sur tous les téléphones mobiles.

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

Au moyen des commandes vocales, vous pouvez utiliser le système Uconnect Phone et parcourir sa structure de menus. Après la plupart des messages-guides du système Uconnect Phone, vous devez énoncer une commande vocale. Deux méthodes générales sont proposées sur la façon d'utiliser le système à commande vocale :

1. Énoncez des commandes combinées telles que « Appeler Jean Tremblay cellulaire ».
2. Énoncez des commandes individuelles et laissez le système vous guider pour terminer la tâche.

Un message est exigé pour chaque commande spécifique et vous oriente vers les différentes options offertes.

- Avant d'énoncer une commande vocale, vous devez attendre le signal sonore qui suit le message-guide « Listen » (Écoute) ou un autre message-guide.
- Dans certains cas, vous pouvez utiliser des commandes combinées. Par exemple, au lieu de dire « Call » (Appeler), puis « John Smith » (Jean Tremblay) et « mobile » (cellulaire), la commande combinée suivante peut être énoncée : « Call John Smith mobile » (Appeler Jean Tremblay cellulaire).
- Dans l'explication de chacune des fonctions de la présente section, seule la forme combinée de la commande vocale est donnée. Vous pouvez également séparer les commandes en plusieurs parties et énoncer chaque partie de la commande lorsque le système vous le demande.

Par exemple, vous pouvez utiliser la commande vocale combinée « Search for John Smith » (Rechercher Jean Tremblay), ou vous pouvez diviser la forme d'ordre composée en deux commandes vocales combinées : « Search Contacts » (Rechercher des contacts) et lorsque demandé « John Smith » (Jean Tremblay). N'oubliez pas que le système Uconnect Phone fonctionne mieux lorsque vous parlez normalement, comme si votre interlocuteur se trouvait à quelques mètres de vous.

Reconnaissance naturelle de la parole

Votre système vocal Uconnect Phone utilise une technologie de reconnaissance vocale en langage naturel.

La reconnaissance naturelle de la parole permet à l'utilisateur d'énoncer des commandes sous forme de phrases ou de phrases entières. Le système élimine certaines énonciations qui ne sont pas des mots et certains sons tels que « ah » et « eh ». Il reconnaît des mots de conversation courante tels que « J'aimerais ». Le système traite des segments multiples dans la même phrase telles que « faire un appel » et « à Jeanne Moreau ». Pour les segments multiples dans la même phrase, le système identifie le sujet ou le contexte et fournit le message-guide associé tel que « Qui voulez-vous appeler? » lorsqu'un appel téléphonique est sollicité mais dont le nom particulier n'a pas été reconnu.

Le système dialogue de façon continue. Lorsque le système nécessite plus d'information de la part de l'utilisateur, il pose une question à laquelle l'utilisateur peut répondre sans appuyer sur le bouton Voice Command (Commande vocale) du volant.

Commande d'aide

Si vous avez besoin d'aide pour répondre à un message-guide ou si vous voulez connaître les choix de réponse offerts, dites « Aide » après le signal sonore.

Pour activer le système Uconnect Phone à partir de l'état inactif, appuyez simplement sur le bouton Phone (Téléphone); si actif du volant et énoncez une commande ou dites « Help » (Aide). Toutes les séances du système Phone (Téléphone) sont amorcées en appuyant sur le bouton VR (Reconnaissance vocale) ou en prononçant le « mot de réveil » du véhicule.


Commande d'annulation

À tout message-guide, après le signal sonore, vous pouvez dire « Cancel » (Annuler) et le système revient au menu principal.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton VR (Reconnaissance vocale) ou le bouton Phone (Téléphone) du volant lorsque le système attend que vous énonciez une commande, afin de revenir au menu principal ou précédent.

Commandes d'appel

L'écran tactile vous permet de commander les fonctions d'appel suivantes :

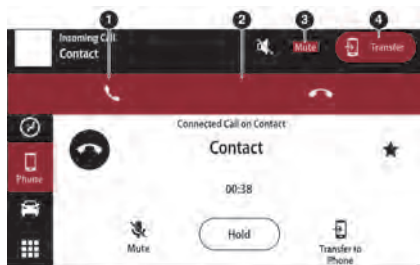


Commandes d'appel du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces

- 1 – Answer (Répondre)
- 2 – Ignore/Decline (Ignorer/Refuser)
- 3 – Mute (Mise en sourdine)
- 4 – Transfer To Handset (Transférer au combiné)



Commandes d'appel du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

- 1 – Answer (Répondre)
- 2 – Ignore/Decline (Ignorer/Refuser)
- 3 – Mute (Mise en sourdine)
- 4 – Transfer To Handset (Transférer au combiné)

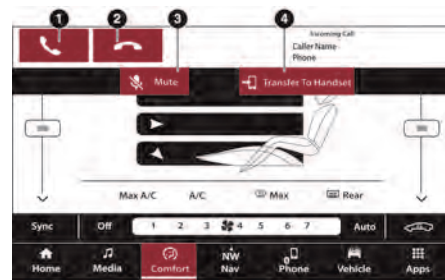


Commandes d'appel du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

- 1 – Answer (Répondre)
- 2 – Ignore/Decline (Ignorer/Refuser)
- 3 – Mute (Mise en sourdine)
- 4 – Transfer To Handset (Transférer au combiné)



Commandes d'appel du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

- 1 - Answer (Répondre)
- 2 - Decline (Refuser)

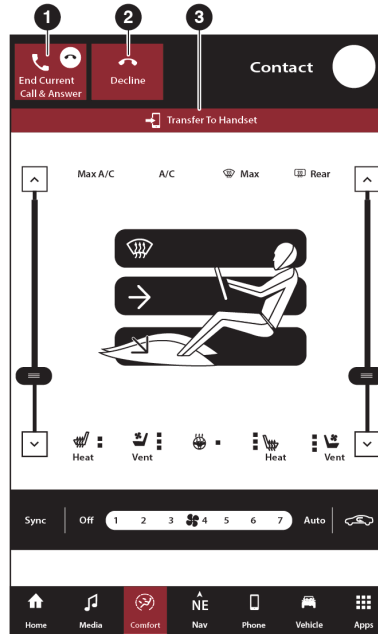

Commandes d'appel du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

- 1 - Answer (Répondre)
- 2 - Ignore/Decline (Ignorer/Refuser)
- 3 - Transfer To Handset (Transférer au combiné)



Commandes d'appel du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

- 1 - Answer (Répondre)
- 2 - Ignore/Decline (Ignorer/Refuser)
- 3 - Mute (Mise en sourdine)
- 4 - Transfer To Handset (Transférer au combiné)

D'autres fonctions d'appel téléphonique comprennent :

- Mettre fin à l'appel
- Mettre en attente / Désactiver la mise en attente / Poursuivre
- Passer d'un appel actif à l'autre

Zones sonores

Vous pouvez choisir de modifier les appels téléphoniques au moyen de différentes options de zones sonores. « Full Cabin » (Habitacle complet) diffuse les appels téléphoniques dans tout le véhicule et met en sourdine toutes les sources possibles qui diffusaient précédemment du contenu audio. « Front Only » (Avant seulement) diffuse les appels téléphoniques seulement dans la partie avant du véhicule; l'arrière du véhicule diffuse le contenu audio sélectionné.

Répondre à un appel entrant ou l'ignorer – appel en cours

Si vous recevez un appel pendant un appel en cours, vous entendrez le même signal sonore d'appel en attente que vous entendez normalement lorsque vous utilisez votre téléphone mobile. Appuyez sur le bouton Phone (Téléphone) du volant ou appuyez sur le bouton Answer (Répondre) de l'écran tactile ou sur l'afficheur d'identité d'appelant pour mettre l'appel en cours en attente et répondre à l'appel entrant.

NOTA :

Les téléphones compatibles avec le système Uconnect actuellement sur le marché ne permettent pas de rejeter un appel entrant lorsqu'un autre appel est en cours. L'utilisateur ne peut donc que répondre au nouvel appel ou l'ignorer.


Répondre à un appel entrant ou l'ignorer – aucun appel en cours

Lorsque vous recevez un appel sur votre téléphone mobile, le système Uconnect Phone interrompt le système audio du véhicule. Appuyez sur le bouton Phone (Téléphone) du volant ou appuyez sur le bouton Answer (Répondre) de l'écran tactile.

Vous pouvez également appuyer sur l'afficheur d'identité d'appelant pour mettre l'appel en cours en attente ou répondre à l'appel entrant.

Mettre en attente un appel et le reprendre

Pendant un appel actif, appuyez sur le bouton « Hold » ou « Call On Hold » (Mise en attente) à l'écran principal du téléphone.

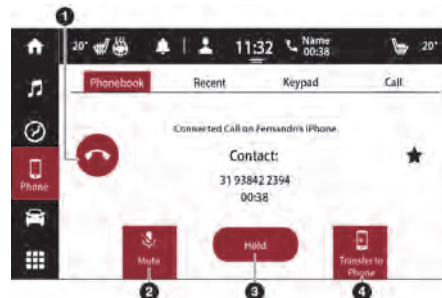


Commandes en cours d'appel sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces

- 1 – End Current Call (Mettre fin à l'appel en cours)
- 2 – Mute (Mise en sourdine)
- 3 – Hold Current Call (Mettre l'appel actuel en attente)
- 4 – Transfer To Phone (Transférer au téléphone)




Commandes en cours d'appel sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

- 1 – Transfer To Handset (Transférer au combiné)
- 2 – Mute (Mise en sourdine)
- 3 – Add Call (Ajouter un appel)
- 4 – Hold Current Call (Mettre l'appel actuel en attente)

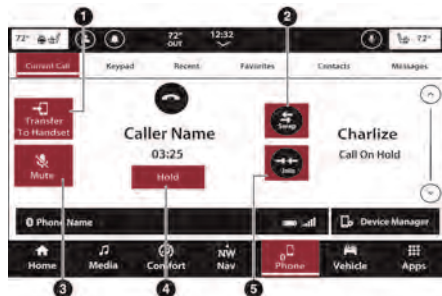


Commandes en cours d'appel sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

- 1 - Transfer To Handset (Transférer au combiné)
- 2 - Swap Calls (Permuter les appels)
- 3 - Mute (Mise en sourdine)
- 4 - Hold Current Call (Mettre l'appel actuel en attente)
- 5 - Join Two Calls (Joindre deux appels)

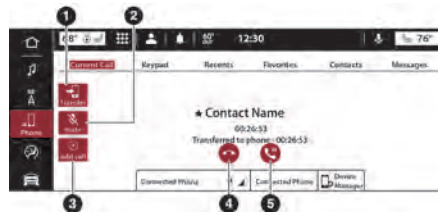

Commandes en cours d'appel sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

- 1 - Transfer (Transférer)
- 2 - Mute (Mise en sourdine)
- 3 - Add Call (Ajouter un appel)
- 4 - Terminer l'appel
- 5 - Hold Current Call (Mettre l'appel actuel en attente)

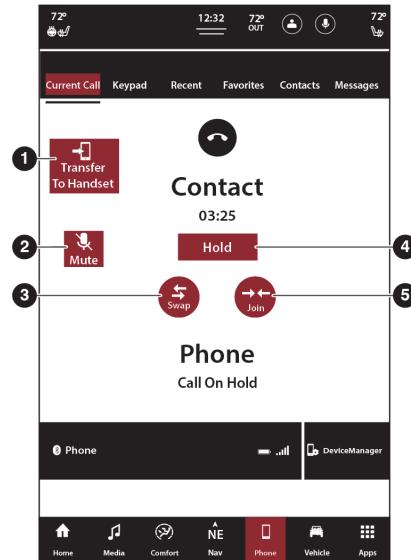

Commandes en cours d'appel sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

- 1 - Transfer To Handset (Transférer au combiné)
- 2 - Mute (Mise en sourdine)
- 3 - Swap Calls (Permuter les appels)
- 4 - Hold Current Call (Mettre l'appel actuel en attente)
- 5 - Join Calls (Joindre des appels)



Commandes en cours d'appel sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

- 1 – Mute (Sourdine)
- 2 – Transfer (Transfert)
- 3 – Add Call (Ajouter un appel)
- 4 – Hold Current Call (Mettre l'appel actuel en attente)
- 5 – End Call (Mettre fin à l'appel)

Établissement d'un deuxième appel lorsqu'un appel est en cours

Alors qu'un appel est en cours, composez un numéro sur le clavier, dans les appels récents, dans la boîte de réception des messages ou à partir des contacts téléchargés.

Basculer entre les appels

Si deux appels sont en cours (un appel actif et un appel mis en attente), appuyez sur le bouton « Swap » (Échanger) à l'écran principal du téléphone. Seul un appel peut être mis en attente à la fois.

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de téléphone pour alterner entre l'appel actif et l'appel en attente.

Joindre

Lorsque deux appels sont en cours (un appel actif et un appel mis en attente), appuyez sur le bouton Join (Joindre) de l'écran Main Phone (Téléphone principal) pour combiner tous les appels en une conférence téléphonique.

Transfert d'un appel au téléphone mobile ou à partir du téléphone mobile

Le système Uconnect Phone vous permet de transférer des appels en cours à partir de votre téléphone mobile sans rompre la communication. Pour transférer un appel en cours de votre téléphone mobile connecté vers le système Uconnect Phone ou vice-versa, appuyez sur le bouton « Transfer to Handset » (Transférer au combiné) à l'écran principal du téléphone.

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez brièvement sur le bouton End Call (Terminer l'appel) de l'écran tactile ou sur le bouton Phone End (Fin d'appel) du volant. Seuls les appels actifs prennent fin et si un appel est en attente, il devient le nouvel appel actif.

Redial (Recomposer)

Appuyez sur le bouton Redial (Recomposer) de l'écran tactile ou appuyez sur le bouton VR (Reconnaissance vocale), puis après le message-guide « Listening » (À l'écoute) et le bip subséquent, dites « Redial » (Recomposer).

Le système Uconnect Phone composera le dernier numéro fait sur votre téléphone mobile.

Poursuite d'un appel

La poursuite d'un appel consiste à continuer l'appel à l'aide du système Uconnect Phone après avoir COUPÉ le contact du véhicule.

NOTA :

Le système audio du véhicule conservera l'appel jusqu'à ce que le téléphone soit hors du rayon de portée pour la connexion Bluetooth^{MD}. Il est recommandé d'appuyer sur le bouton Transfer (Transférer) lorsque vous quittez le véhicule.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DU SYSTÈME UCONNECT PHONE

Commande vocale

Pour obtenir une performance optimale :

- Attendez toujours le bip du système avant de parler.
- Parlez normalement et sans faire de pause, comme si vous parliez à une personne assise à quelques pieds ou mètres de vous
- Assurez-vous d'être la seule personne à parler au moment de la commande vocale
- Ventilateur réglé à régime bas ou moyen
- Vitesse du véhicule basse ou moyenne
- Faible bruit de la route
- Surface de roulement régulière
- Fenêtres complètement fermées
- Conditions météorologiques sèches

AVERTISSEMENT!

Conduisez TOUJOURS prudemment en gardant les mains sur le volant. Vous êtes entièrement responsable et assumez tous les risques en ce qui concerne l'utilisation des fonctions et des applications Uconnect de ce véhicule. Utilisez le système Uconnect uniquement lorsqu'il est sécuritaire de le faire. Sinon, vous risqueriez un accident pouvant causer des blessures graves ou mortelles.

Bien que le système soit conçu pour plusieurs langues et accents, il est possible qu'il ne comprenne pas l'accent de certaines personnes.

NOTA :

Il est recommandé de ne pas entrer de noms dans votre répertoire téléphonique Favorites (Favoris) pendant que le véhicule est en mouvement.

Le taux de reconnaissance des numéros et des noms est optimal lorsque les entrées ne sont pas semblables. Vous pouvez dire « O » (lettre « O ») pour « 0 » (zéro).

Le système peut traiter la plupart des combinaisons de chiffres du système automatique international, mais pas certains numéros abrégés.

Rendement audio

Les conditions suivantes assurent une qualité sonore maximale :

- Ventilateur réglé à régime bas ou moyen
- Vitesse du véhicule basse ou moyenne
- Faible bruit de la route
- Surface de roulement régulière
- Fenêtres complètement fermées

- Conditions météorologiques sèches
- Commandes énoncées depuis le siège conducteur

Le rendement général (clarté du son, écho et puissance sonore) dépend en grande partie du téléphone et du réseau plutôt que du système Uconnect Phone.

L'écho peut parfois être atténué en diminuant le volume dans le véhicule.

COMMANDES VOCALES DE TÉLÉPHONE – SELON L'ÉQUIPEMENT

Les appels et les réponses aux appels au moyen du dispositif mains libres sont faciles avec le système Uconnect. Lorsque le bouton Phonebook (Répertoire téléphonique) s'allume sur votre écran tactile, votre système est prêt. Vérifiez le site UconnectPhone.com pour connaître la compatibilité des téléphones mobiles et pour obtenir les directives de jumelage.

Appuyez sur le bouton Voice Recognition (Reconnaissance vocale)  ou prononcez le mot d'activation du système. Le mot d'activation du système peut être « Uconnect » ou le nom de la marque du véhicule. Ce mot peut être modifié dans les réglages du système Uconnect.

Après le bip, vous pouvez énoncer une commande. Voici quelques exemples :

- « **Call** John Smith » (Appeler Jean Tremblay)
- « **Dial** 123-456-7890 » (Composer le 123-456-7890)
- « **Redial** » (Recomposer) (appeler le numéro de téléphone sortant précédent)
- « **Call back** » (Rappeler) (appeler le numéro de téléphone entrant précédent)

Le saviez-vous : Lorsque vous passez une commande vocale, appuyez sur le bouton Phone (Téléphone)  ou prononcez le mot d'activation du système, puis dites

« **Call** » (Appeler) et prononcez le nom **exactement** comme il figure dans votre répertoire téléphonique. Lorsqu'un contact a plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez dire « **Call** Jean Tremblay **work** » (Appeler Jean Tremblay travail).

RÉPONSE TEXTE-VOIX – SELON L'ÉQUIPEMENT

Le système Uconnect peut annoncer les télémessages **entrants**. Appuyez sur le bouton VR (Reconnaissance vocale) , le bouton Phone (Téléphone)  ou prononcez le mot d'activation du véhicule et dites :

1. « **Listen** » (Écouter) pour demander au système de lire un télémessage entrant. (Doit avoir un téléphone mobile compatible jumelé au système Uconnect.)
2. « **Reply** » (Répondre) après qu'un télémessage ait été lu.

Écoutez les messages-guides du système Uconnect. Après le signal sonore, répétez l'un des messages prédéfinis et suivez les messages-guides du système.

RÉPONSES TEXTE-VOIX PRÉFORMATÉES

« Yes. » (Oui.)	« Stuck in traf- fic. » (Je suis dans un embouteillage.)	« See you later. » (À plus tard.)
« No. » (Non.)	« Start without me. » (Com- mence sans moi.)	« I'll be late. » (Je vais être en retard.)

RÉPONSES TEXTE-VOIX PRÉFORMATÉES		
« Okay. » (D'accord.)	« Where are you? » (Où êtes-vous?)	« I will be 5, <or 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60> minutes late. » (J'aurai 5 <ou 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60> minutes de retard.)
« Call me. » (Appelle-moi.)	« Are you there yet? » (Es-tu arrivé?)	« See you in 5, <or 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60> minutes. » (On se voit dans 5 <ou 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60> minutes.)
« I'll call you later. » (Je vous appellerai plus tard.)	« I need directions. » (J'ai besoin de renseignements.)	« Thanks. » (Merci.)
« I'm on my way. » (Je suis en route.)	« Can't talk right now. » (Je ne peux pas parler maintenant.)	
« I'm lost. » (Je suis perdu.)		

NOTA :

Utilisez seulement les numéros listés dans le tableau fourni. Sinon, le système ne pourra pas transposer le message.

Le saviez-vous : Votre téléphone mobile doit avoir l'implémentation complète du **profil d'accès aux messages (MAP)** pour exploiter de cette caractéristique. Pour les détails relatifs au profil d'accès aux messages (MAP), visitez UconnectPhone.com.

iPhone^{MD} iOS 5 d'Apple^{MD} ou la version la plus récente offre seulement la lecture des télémessages **entrants**. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière d'activer cette fonction sur votre Apple^{MD} iPhone^{MD}, consultez le Manuel de l'utilisateur de votre iPhone^{MD}.

Le saviez-vous : La réponse texte-voix n'est pas compatible avec iPhone^{MD}, mais si votre véhicule est équipé de l'application Siri^{MD} Eyes Free, vous pouvez utiliser votre voix pour envoyer un télémessage.

APPLICATION SIRI^{MD} EYES FREE – SELON L'ÉQUIPEMENT

Lorsque vous utilisez votre Apple^{MD} iPhone^{MD} connecté à votre véhicule, Siri vous permet d'utiliser des commandes vocales pour envoyer des télémessages, sélectionner des médias, effectuer des appels téléphoniques, et bien plus encore. L'application Siri utilise votre langage naturel pour comprendre ce que vous voulez dire et formule une réponse pour confirmer vos demandes. Le système est conçu pour garder vos yeux sur la route et vos mains sur le volant en laissant Siri vous aider à effectuer des tâches utiles.

Pour activer l'application Siri, appuyez longuement sur le bouton VR (Reconnaissance vocale) du système Uconnect du volant, puis relâchez-le. Lorsque vous entendez un double signal sonore, vous pouvez demander à l'application de lire les baladodiffusions et la musique, d'afficher les indications routières, de lire les télémessages et d'accomplir plusieurs autres tâches utiles.

MISE SOUS TENSION

Après avoir tourné la clé de contact de la position OFF (ARRÊT) à la position ON/RUN (MARCHE) ou ACC (ACCESSOIRES) ou après avoir changé la langue, vous devez attendre au moins 15 secondes avant d'utiliser le système ⇨ page 43.

MODE VEHICULE (VÉHICULE)

UTILISATION DU MODE VEHICULE (VÉHICULE)

Le mode Vehicule (Véhicule) fournit l'accès à des fonctionnalités particulières du véhicule, aux sièges et au volant chauffants, ainsi qu'aux réglages du véhicule et du système Uconnect. Pour accéder au mode Vehicule (Véhicule), appuyez sur le bouton Vehicule dans la barre de menu.

Les onglets suivants peuvent être sélectionnés :

- Fonctionnalités propres au véhicule (modes de conduite, application Off-Road Pages [Pages hors route], etc.)
- Controls (Commandes)
- Réglages

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces fonctionnalités, reportez-vous aux sections appropriées de votre manuel du propriétaire.




Mode Vehicle (Véhicule) du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Mode Vehicle (Véhicule) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces




Mode Vehicle (Véhicule) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

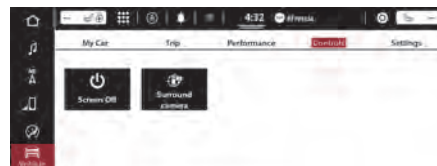

Mode Vehicle (Véhicule) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

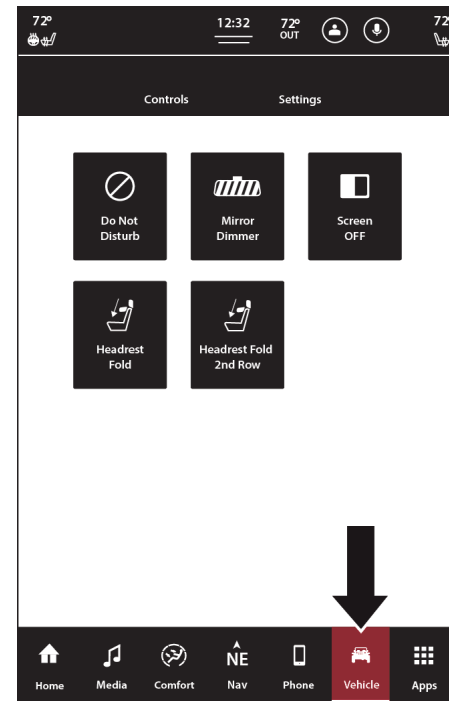

Mode Vehicle (Véhicule) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

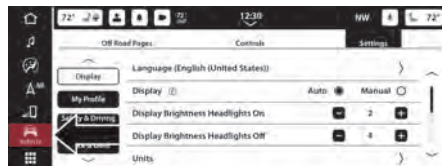

Mode Véhicule (Véhicule) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Controls (Commandes)



Onglets du véhicule du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION et écran de 8,4 po




Onglets Véhicule (Véhicule) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces




Onglets du véhicule du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION et écran de 10,25 pouces

- 1 - My Car (Ma voiture)
- 2 - Trip (Trajet)
- 3 - Performance
- 4 - Controls (Commandes)
- 5 - Settings (Réglages)

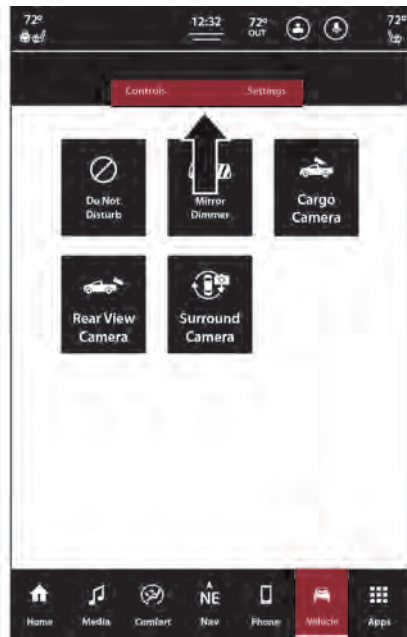

Onglets Vehicle (Véhicule) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

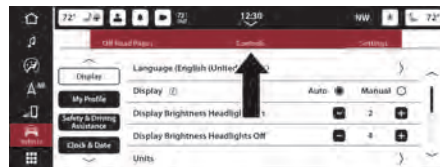

Onglets du véhicule du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION et écran de 12,3 pouces

Appuyez sur l'onglet Controls (Commandes) pour accéder au menu Controls. Dans ce menu, vous pouvez activer et désactiver les sièges chauffants/ventilés (selon l'équipement), le volant chauffant (selon l'équipement) et le système d'arrêt et de démarrage du véhicule. Selon l'équipement, vous pouvez également afficher la caméra d'aide au recul ParkView ou la caméra de vue panoramique. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces fonctionnalités, reportez-vous à la section appropriée de votre manuel du propriétaire.

Réglages

Appuyez sur l'onglet Settings (Réglages) pour afficher l'écran des réglages. Dans ce mode, le système Uconnect vous permet d'accéder à toutes les fonctions programmables par l'utilisateur.

NOTA :

Ces réglages peuvent varier en fonction des options du véhicule.

Lorsque vous effectuez une sélection, appuyez sur le menu voulu de l'écran tactile. Une fois dans le menu souhaité, appuyez brièvement sur le réglage préféré jusqu'à ce qu'une coche s'affiche à côté du réglage,

indiquant que celui-ci est sélectionné. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur l'un des autres boutons de l'écran tactile pour sortir de « Settings » (Réglages). Appuyez sur les boutons fléchés vers le haut ou vers le bas ou glissez votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler les réglages et menus disponibles vers le haut ou vers le bas.

Consultez le paragraphe « Réglages du système Uconnect » dans la section « Multimédia » dans votre manuel du propriétaire pour obtenir de plus amples renseignements.

Affichage tête haute (HUD) – selon l'équipement

La disposition de l'affichage tête haute dans le groupe d'instruments peut être personnalisée par l'intermédiaire de l'écran tactile du système Uconnect. Chaque disposition personnalisée peut être enregistrée dans l'un des profils d'utilisateur créés par les différents conducteurs.

Cette fonction n'est seulement accessible que par l'intermédiaire de l'affichage du groupe d'instruments une fois l'option « Custom » (Personnalisé) sélectionnée dans l'onglet « Content & Layout » (Contenu et disposition). Pour commencer à personnaliser la disposition de l'affichage tête haute par l'intermédiaire de l'affichage du groupe d'instruments, suivez ces étapes :

1. À l'affichage du groupe d'instruments et au moyen des boutons fléchés vers le haut et vers le bas du volant, sélectionnez l'option « Content & Layout » (Contenu et disposition) en appuyant sur le bouton OK du volant.

NOTA :

Cette option n'est pas offerte sur le véhicule se déplace à plus de 8 km/h (5 mi/h).

2. Sélectionnez l'option Custom (Personnalisé) en appuyant sur le bouton fléché vers la droite du volant.

NOTA :


- Selon les configurations d'affichage du tableau de bord, le bouton fléché pour modifier la disposition personnalisée peut être la flèche vers la droite ou la flèche vers le bas sur le volant.
- Le message « Set Custom Layout in Radio » (Définir la disposition personnalisée dans la radio) apparaît alors à l'affichage du groupe d'instruments.

Sur l'écran tactile du système Uconnect, vous pouvez sélectionner parmi quatre dispositions personnalisées différentes : deux icônes, trois icônes, quatre icônes et cinq icônes. Appuyez sur les boutons fléchés vers la droite ou vers la gauche ou sur les points près du bas de l'écran afin de changer la disposition.

Lorsque la disposition souhaitée est sélectionnée, vous pouvez faire glisser-déposer les icônes disponibles dans les espaces souhaités pour personnaliser la disposition de votre affichage.




Disposition de l'affichage tête haute sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

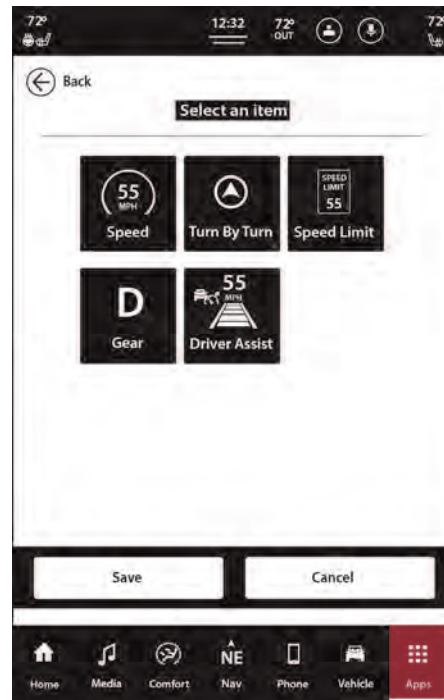

Disposition de l'affichage tête haute sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

Les éléments suivants sont les icônes disponibles qui peuvent être personnalisées dans le groupe :

Nom de la caractéristique	icône	Description
Vitesse		Cette icône affiche la vitesse actuelle du véhicule.
Turn-By-Turn (Guidage détaillé) –selon l'équipement		Cette icône affiche la prochaine direction à des fins de navigation.
Speed Limit (Limite de vitesse)		Cette icône affiche la limite de vitesse actuelle dans la zone où vous conduisez.
Driver Assist/Adaptive Cruise Control/Cruise Control And Active Lane Management (Aide au conducteur, régulateur de vitesse adaptatif, régulateur de vitesse et système de gestion active de voie) – selon l'équipement		Cette icône affiche des renseignements associés à l'aide au conducteur, au régulateur de vitesse adaptatif, au régulateur de vitesse et au système de gestion active de voie.
Rapport		Cette icône affiche le rapport actuel du véhicule. NOTA : Le « rapport » n'est disponible qu'en mode avancé et en mode personnalisé 4 lorsque Selec-Terrain est réglé sur le mode Sport.

Pour les véhicules SRT seulement :

Nom de la caractéristique	Icône	Description
Trans Oil Temp (Température de l'huile de transmission)		Cette icône affiche la température actuelle de l'huile à transmission.
Compte-tours		Cette icône affiche les renseignements du compte-tours. Cela correspond également à l'affichage du groupe d'instruments.
Inclinaison longitudinale		Cette icône affiche l'inclinaison longitudinale (ou tangage) du véhicule.
Inclinaison latérale		Cette icône affiche l'inclinaison latérale (ou roulis) du véhicule.
Pression des pneus		Ces renseignements affichent les lectures actuelles de pression des pneus du véhicule.
Force G	S.O.	Cette icône affiche la force G actuelle imposée au véhicule.

Nom de la caractéristique	Icône	Description
Température de l'huile		Cette icône affiche la température actuelle de l'huile.
Température du liquide de refroidissement		Cette icône affiche la température actuelle du liquide de refroidissement.
Pression d'huile		Cette icône affiche la pression d'huile actuelle.
Minuterie 305 m (1 000 pi)		Cette icône affiche le temps mis par le véhicule pour parcourir 305 m (1 000 pi).
Minuterie 18 m (60 pi)		Cette icône affiche le temps mis par le véhicule pour parcourir 18 m (60 pi).

Nom de la caractéristique	Icône	Description
Minuterie 100 m (330 pi)		Cette icône affiche le temps mis par le véhicule pour parcourir 100 m (330 pi).
Minuterie 1/5 km (1/8 mille)		Cette icône affiche le temps mis par le véhicule pour parcourir 1/5 km (1/8 mille).
Minuterie 2/5 km (1/4 mille)		Cette icône affiche le temps mis par le véhicule pour parcourir 2/5 km (1/4 mille).
Minuterie 96 km/h (60 mi/h)		Cette icône affiche le temps mis par le véhicule pour atteindre une vitesse de 96 km/h (60 mi/h).
Minuterie 160 km/h (100 mi/h)		Cette icône affiche le temps mis par le véhicule pour atteindre une vitesse de 160 km/h (100 mi/h).

NOTA :

- Lorsque la personnalisation de la disposition de l'affichage tête haute est terminée, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) de l'écran tactile, puis sur le bouton OK sous l'écran Save changes? (Enregistrer les changements?). Une fois les changements enregistrés, le groupe d'instruments affiche le message « Setting Saved » (Réglage enregistré).
- Appuyez sur le bouton « X » situé dans le coin supérieur droit de l'écran tactile, puis appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) pour sortir de l'écran de personnalisation de la disposition de l'affichage tête haute. Cela annule tous les renseignements personnalisés dans la vue de la disposition. L'affichage du groupe d'instruments retourne alors à l'écran des options de disposition.
- Si vous appuyez sur un quelconque autre élément du menu à l'écran tactile, par exemple « Comfort » (Confort), vous retournez à l'écran sur lequel vous étiez précédemment avant d'accéder à la disposition de l'affichage tête haute. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'affichage tête haute, consultez votre manuel du propriétaire.

MISE À JOUR TÉLÉMATIQUE DE MODULES – SELON L'ÉQUIPEMENT

NOTA :

Assurez-vous d'accepter rapidement les mises à jour afin d'utiliser le logiciel le plus récent.

Mises à jour sans fil de modules

Le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION est en mesure d'effectuer des mises à jour sans fil de modules dans le système.

NOTA :

Les mises à jour sans fil n'utilisent pas le Wi-Fi, mais plutôt la connexion de données fournie par le véhicule.

Lorsqu'une mise à jour sans fil de module est disponible pour le système, une fenêtre contextuelle s'affiche sur la radio pour indiquer que de nouvelles mises à jour de modules sont prêtes pour le système Uconnect.

NOTA :

Les mises à jour pour les modules du véhicule ne peuvent être effectuées que lorsque le véhicule est complètement éteint.

Update Now (Mettre à jour maintenant)

Lorsque le message contextuel de mise à jour logicielle est affiché sur la radio, appuyez sur le bouton Update Now (Mettre à jour maintenant) pour mettre immédiatement à jour le logiciel. La mise à jour est alors effectuée lorsque le véhicule est complètement éteint.

Schedule Update (Programmer la mise à jour)

Utilisez l'option Schedule Update (Programmer la mise à jour) de l'écran tactile pour reporter à un autre moment la mise à jour. À l'écran tactile, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour entrer l'heure à laquelle vous souhaitez que la mise à jour ait lieu. La mise à jour aura lieu à l'heure fixée lorsque le véhicule est complètement éteint.

NOTA :

L'option Schedule Update (Programmer la mise à jour) ne peut être utilisée qu'à 20 reprises pour chaque mise à jour. Après le 20^e report, le système force la mise à jour lorsque le véhicule est complètement éteint. La seule option du message contextuel Forced Software Update (Mise à jour logicielle forcée) est de sélectionner « OK ». Une fois la mise à jour terminée, le système redémarre.


Mises à jour logicielles sans fil

Le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION a la possibilité de recevoir des mises à jour logicielles sans fil afin de garantir que la technologie de votre véhicule reste à jour et de permettre à Uconnect de vous proposer de nouvelles fonctionnalités.

Il est recommandé d'installer les mises à jour dès qu'elles sont disponibles pour votre véhicule. Dès qu'elles sont disponibles, un message s'affiche sur votre écran tactile Uconnect. Suivez les instructions à l'écran tactile pour terminer le téléchargement et mettre à jour votre véhicule.

NOTA :

- Les mises à jour logicielles sans fil n'utilisent pas les données du point d'accès Wi-Fi dans le véhicule et peuvent être effectuées à la maison ou au moyen d'une connexion réseau Wi-Fi semblable.
- Le téléchargement initial des logiciels peut prendre de l'ordre de 15 minutes, tandis que l'installation logicielle peut nécessiter jusqu'à 60 minutes. Dès que l'installation est terminée, il est recommandé de ne pas déplacer le véhicule pendant au moins 40 minutes. Cela permet au véhicule d'entrer dans un état de profond sommeil et produira le meilleur résultat en permettant à la radio de terminer la procédure de téléchargement sans interruption.
- Lorsque le véhicule a terminé sa mise à jour, lisez la section « WHAT'S NEW » (Quoi de neuf) à l'écran tactile pour en savoir plus sur les mises à jour logicielles ou les nouvelles fonctionnalités.
- Durant la mise à jour, la caméra d'aide au recul, la radio, le système d'appel SOS et plusieurs autres fonctionnalités d'aide à la conduite ne seront pas disponibles. Le véhicule doit être immobilisé durant les mises à jour.

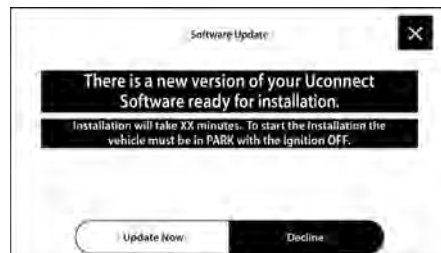


Message de mise à jour logicielle du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces



Message de mise à jour logicielle du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Message de mise à jour logicielle du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

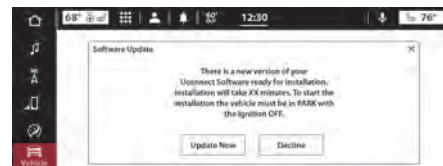

Message de mise à jour logicielle du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces



Message de mise à jour logicielle du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Message de mise à jour logicielle du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Update Now (Mettre à jour maintenant)

Lorsque le message contextuel de mise à jour logicielle est affiché sur la radio, appuyez sur le bouton Update Now (Mettre à jour maintenant) pour mettre immédiatement à jour le logiciel.


Schedule Update (Programmer la mise à jour)

Dans le cas d'une mise à jour forcée, vous pouvez appuyer sur « Update Now » (Mettre à jour maintenant) ou sur « Schedule Update » (Programmer la mise à jour). L'option Schedule Update (Programmer la mise à jour) est utilisée pour reporter à un autre moment la mise à jour. À l'écran tactile, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour entrer l'heure à laquelle vous souhaitez que la mise à jour ait lieu.

NOTA :

L'option Schedule Update (Programmer la mise à jour) ne peut être utilisée qu'à 20 reprises pour chaque mise à jour. Après le 20e report, le système force la mise à jour lorsque le véhicule est mis en marche. La seule option du message contextuel Forced Software Update (Mise à jour logicielle forcée) est de sélectionner « OK ».

Pendant la mise à jour, la radio affiche le pourcentage d'achèvement de la mise à jour, avec le temps restant.

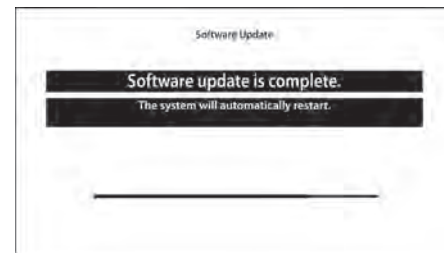

Mise à jour logicielle terminée du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Mise à jour logicielle terminée du système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de
8,4 pouces



Mise à jour logicielle terminée du système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de
10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Mise à jour logicielle terminée du système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de
10,25 pouces

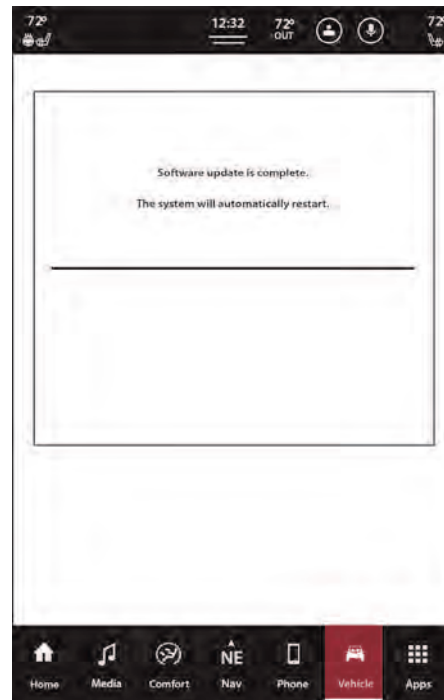

Mise à jour logicielle terminée du système
Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces
(portrait)



Mise à jour logicielle terminée du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Une fois la mise à jour terminée, le système redémarre.

MISES À JOUR LOGICIELLES/DES CARTES – SELON L'ÉQUIPEMENT

Les mises à jour logicielles de la radio peuvent être effectuées au moyen des options ci-dessous :

- Lecteur USB
- Sans fil au moyen d'une connexion de données
- Wi-Fi dans le véhicule

Les mises à jour des cartes pour le système de navigation peuvent être effectuées au moyen des options ci-dessous :

- Lecteur USB
- Wi-Fi dans le véhicule

NOTA :

Les mises à jour des cartes suivent les mêmes étapes que les mises à jour logicielles, sauf que les fenêtres contextuelles de mises à jour des cartes mentionnent que cela est destiné au système de navigation.

Mises à jour par USB

Le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION est en mesure de mettre à jour le logiciel au moyen d'un lecteur USB. Pour commencer la mise à jour, le logiciel compatible doit être téléchargé sur le dispositif USB, qui doit ensuite être branché dans le port USB de la console avant.

NOTA :


Durant la mise à jour, la caméra d'aide au recul, la radio, le système d'appel SOS et plusieurs autres fonctionnalités d'aide à la conduite ne seront pas disponibles. Le véhicule doit être immobilisé durant les mises à jour.

Pour effectuer une mise à jour logicielle au moyen d'un dispositif USB, suivez ces étapes :

1. Insérez le dispositif USB sur lequel se trouve le logiciel compatible dans le port USB avant.
2. Si le logiciel est compatible, une fenêtre contextuelle s'affiche sur l'écran de la radio avec les options « Update Now » (Mettre à jour maintenant) ou « Decline » (Refuser). Appuyez sur « Update Now » (Mettre à jour maintenant) pour lancer la mise à jour.

Mise à jour logicielle : Pendant que le logiciel est en cours de téléchargement, une fenêtre contextuelle s'affiche sur la radio pour indiquer le temps restant avant la fin de la mise à jour ainsi que le pourcentage d'achèvement de celle-ci. La fenêtre contextuelle rappelle également de ne pas retirer le dispositif USB pendant que le système est en cours de mise à jour.

3. Lorsque la mise à jour logicielle est terminée, une fenêtre contextuelle s'affiche sur la radio pour signaler que la mise à jour logicielle est terminée avec succès et que le dispositif USB peut être retiré. À ce moment, vous pouvez retirer le dispositif USB du port USB avant en toute sécurité.

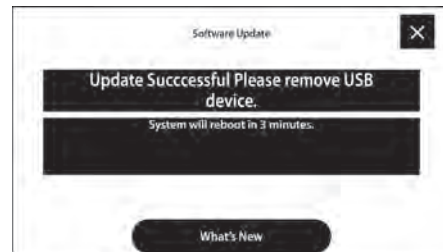


Mise à jour logicielle par USB du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Mise à jour logicielle par USB du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



**Mise à jour logicielle par USB du système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de
10,1 pouces ou écran de 12 pouces**

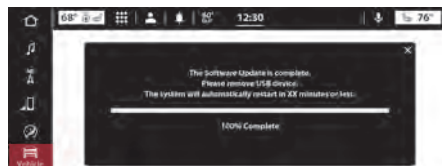

**Mise à jour logicielles par USB du système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de
10,25 pouces**

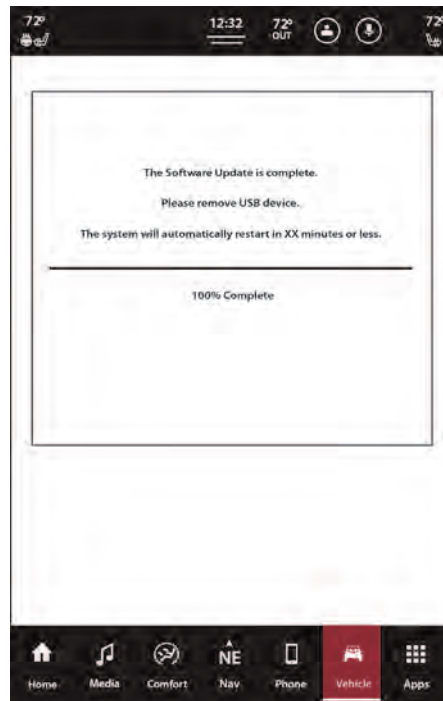

**Mise à jour logicielle par USB du système
Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces
(portrait)**



**Mise à jour logicielle par USB du système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de
12,3 pouces**

Les étapes précédentes peuvent devoir être répétées si un message contextuel d'erreur est affiché sur la radio pendant les étapes, pour signaler l'échec de la mise à jour et pour vous inviter à vérifier le dispositif USB. Si des messages contextuels d'erreur continuent d'apparaître après plusieurs tentatives, le logiciel peut ne pas être compatible avec le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION.

Mises à jour par Wi-Fi

Le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION a la capacité d'effectuer des mises à jour du système par l'intermédiaire du Wi-Fi.

Lorsqu'une mise à jour par Wi-Fi est disponible pour le système, une fenêtre contextuelle s'affiche sur la radio pour indiquer que de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux logiciels sont prêts pour le système Uconnect.

NOTA :

Durant la mise à jour, la caméra d'aide au recul, la radio, le système d'appel SOS et plusieurs autres fonctionnalités d'aide à la conduite ne seront pas disponibles. Le véhicule doit être immobilisé durant les mises à jour.

Pour que le système soit en mesure d'obtenir une mise à jour logicielle au moyen du Wi-Fi, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez « Settings » (Réglages) à l'écran tactile.
2. Sélectionnez « Wi-Fi » dans la liste des réglages.
3. Sélectionnez la bonne connexion de routeur Wi-Fi dans la liste affichée.

NOTA :

Si le routeur Wi-Fi est trop éloigné du véhicule, il ne figurera alors pas dans la liste des routeurs disponibles.

4. Si cela est requis pour la sécurité du routeur, entrez la clé Web pour le routeur, puis sélectionnez « OK ».

Pour activer les mises à jour logicielles par Wi-Fi, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sur la page Wi-Fi Settings (Réglages Wi-Fi), sélectionnez la case à cocher « Enable Software Downloads Over Wi-Fi » (Permettre le téléchargement de logiciels par Wi-Fi).
2. Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible, une fenêtre contextuelle s'affiche sur la radio pour indiquer qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible pour votre véhicule : « Would you like to connect to a local Wi-Fi network to download the update? » (Aimeriez-vous vous connecter à un réseau Wi-Fi local pour télécharger la mise à jour?). Répondez « Yes » (Oui) à ce message.

3. Pendant la mise à jour, une fenêtre contextuelle indique le temps restant pour la mise à jour ainsi que le pourcentage d'achèvement. Lorsque la mise à jour est terminée, sélectionnez « OK ».

Lorsqu'une mise à jour par Wi-Fi est disponible pour le système, une fenêtre contextuelle s'affiche sur la radio pour indiquer que de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux logiciels sont prêts pour le système Uconnect.

Update Now (Mettre à jour maintenant)

Lorsque le message contextuel de mise à jour logicielle est affiché sur la radio, appuyez sur le bouton Update Now (Mettre à jour maintenant) pour mettre immédiatement à jour le logiciel.

Schedule Update (Programmer la mise à jour)

Utilisez l'option Schedule Update (Programmer la mise à jour) de l'écran tactile pour reporter à un autre moment la mise à jour. À l'écran tactile, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour entrer l'heure à laquelle vous souhaitez que la mise à jour ait lieu.

NOTA :

L'option Schedule Update (Programmer la mise à jour) ne peut être utilisée qu'à 20 reprises pour chaque mise à jour. Après le 20e report, le système force la mise à jour lorsque le véhicule est mis en marche. La seule option du message contextuel Forced Software Update (Mise à jour logicielle forcée) est de sélectionner « OK ».

Pendant la mise à jour, la radio affiche le pourcentage d'achèvement de la mise à jour, avec le temps restant.



État de la mise à jour logicielle du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




État de la mise à jour logicielle du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



**État de la mise à jour logicielle du système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10 pouces
ou écran de 12 pouces**



**État de la mise à jour logicielle du système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de
10,25 pouces**

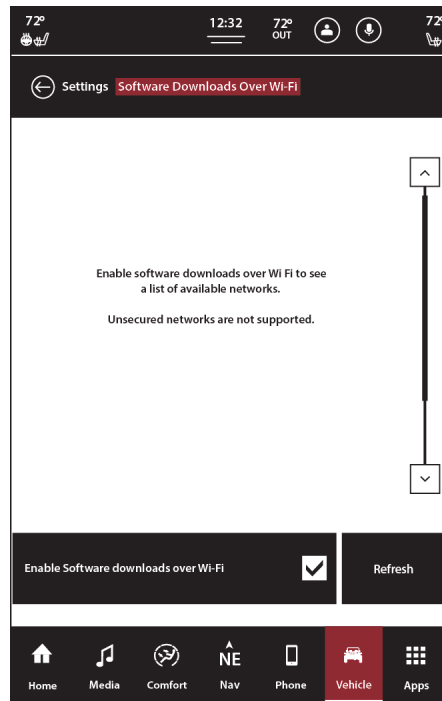

**État de la mise à jour logicielle du système
Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces
(portrait)**



**État de la mise à jour logicielle du système
Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de
12,3 pouces**

Une fois la mise à jour terminée, le système redémarre.

Mises à jour du reste du véhicule

Le système Uconnect 5 ou 5 AVEC NAVIGATION a la capacité d'effectuer des mises à jour par ROV.

MODE APPS (APPLICATIONS) (TIROIR D'APPLICATIONS)

UTILISATION DU MODE APPS (APPLICATIONS)

Le mode Apps (Applications), ou Apps Drawer (Tiroir d'applications), fournit un emplacement dans lequel vous pouvez accéder facilement à toutes les applications disponibles (préinstallées ou téléchargées). Pour entrer dans le mode Apps (Applications), appuyez sur le bouton Apps dans la barre de menu.

Les onglets suivants sont disponibles :

- **Favoris** : Les applications définies comme favorites sont affichées dans cet onglet.
- **Recent (Récent)** : Les applications sont affichées dans cet onglet dans l'ordre dans lequel elles ont été utilisées, la plus récemment utilisée en premier.
- **Categories (Catégories)** : Les applications sont affichées dans cet onglet, divisées en catégories selon leur fonction respective.
- **All (Toutes)** : Toutes les applications disponibles sont affichées dans cet onglet.



Mode Apps (Applications) du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Mode Apps (Applications) du système Uconnect 5/ 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Mode Apps (Applications) du système Uconnect 5/ 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Mode Apps (Applications) du système Uconnect 5/ 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

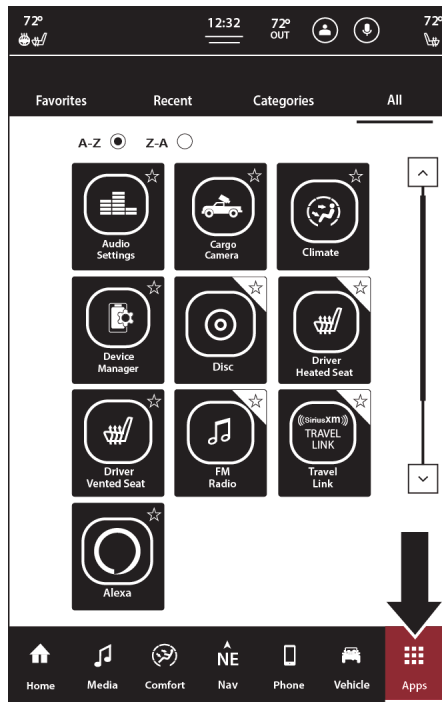

Mode Apps (Applications) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Mode Apps (Applications) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Réordonner les applications


Il est aussi possible de réordonner les applications à l'écran. Alors que vous êtes dans le tiroir d'applications, appuyez longuement sur l'application que vous souhaitez déplacer. Puis, faites glisser l'application et déposez-la à son nouvel emplacement dans le tiroir d'applications. L'application que vous déplacez devient transparente; lorsqu'elle se trouve à un emplacement acceptable, elle devient plus opaque.

NOTA :

Il est seulement possible de réordonner les applications dans le tiroir d'applications.

DÉFINIR UNE APPLICATION FAVORITE

Pour placer une application parmi les favoris, trouvez l'application souhaitée dans l'un des onglets Recent (Récentes), Categories (Catégories) ou All (Toutes). Appuyez sur l'icône Star (Étoile) de l'application souhaitée. Un message apparaît pour indiquer qu'elle a été placée parmi les favoris. Appuyez sur le bouton Undo (Annuler) pour annuler l'action ou sur le bouton X pour fermer le message.

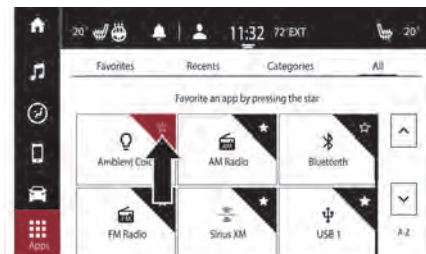


Définir un favori sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Définir un favori sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Définir un favori sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

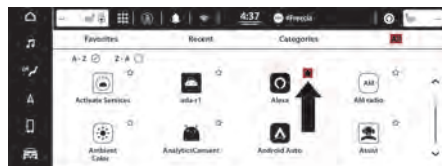

Définir un favori sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

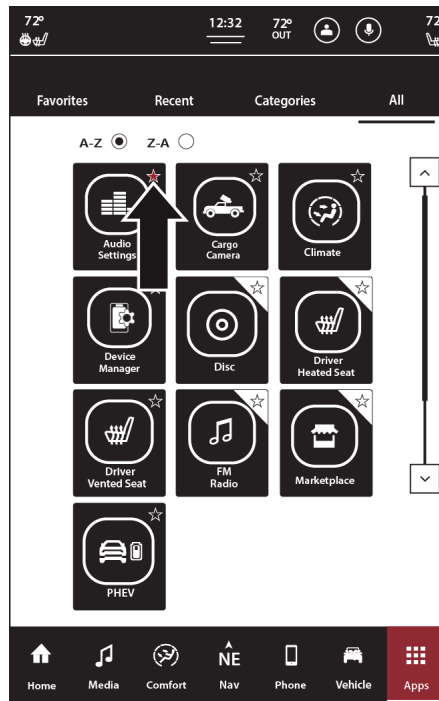

Définir un favori sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)



Définir un favori sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Lorsqu'une application a été ajoutée aux favoris, elle est affichée dans l'onglet Favorites (Favoris).




Onglet Favorites (Favoris) du système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces




Onglet Favorites (Favoris) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces




Onglet Favorites (Favoris) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

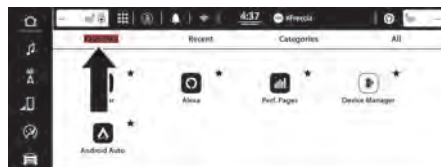

Onglet Favorites (Favoris) du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

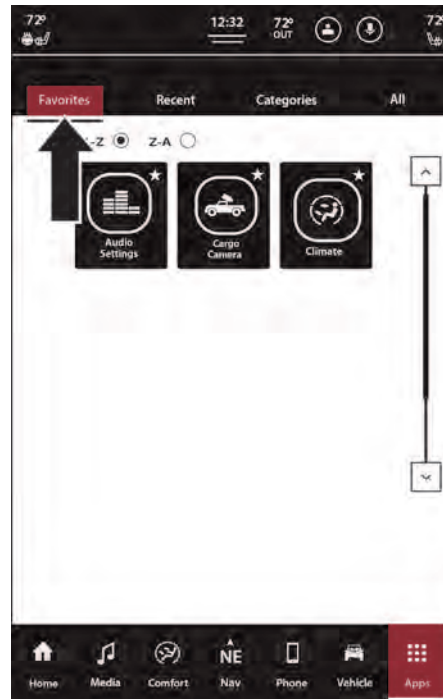

Onglet Favorites (Favoris) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

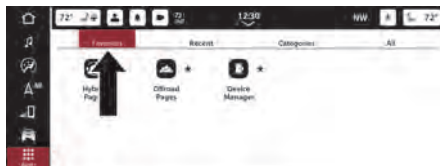

Onglet Favorites (Favoris) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

MODE RELAXATION – SELON L'ÉQUIPEMENT

Vous pouvez accéder au mode Relaxation dans le tiroir d'applications.

NOTA :

Le mode Relaxation ne peut être utilisé que lorsque le véhicule est en position de STATIONNEMENT ou que le commutateur d'allumage est à OFF (ARRÊT).

En mode Relaxation, vous pouvez visionner différentes vidéos. Vous pouvez choisir de regarder ces vidéos sur l'écran de la radio, au groupe d'instruments et sur l'écran du passager (selon l'équipement).

Si vous touchez l'écran pendant la lecture de la vidéo, un menu du mode Relaxation s'affiche. Ce menu vous propose des options pour interrompre la lecture de la vidéo en cours ou sélectionner une autre vidéo.

AMAZON ALEXA BUILT-IN – SELON L'ÉQUIPEMENT

L'application Amazon Alexa est maintenant pleinement intégrée à votre système Uconnect. Vous pouvez inscrire votre compte Amazon Alexa dans votre système Uconnect par l'intermédiaire de l'application Alexa pré-installée. Lorsqu'Alexa Built-in est activée, vous pouvez activer la fonction d'écoute mains libres ou utiliser le bouton de reconnaissance vocale (VR) intégrée pour communiquer directement avec Alexa.

NOTA :

- Amazon Alexa Built-in requiert une connexion Internet pour fonctionner. Si le Wi-Fi n'a pas été activé dans le système Uconnect et que l'application Alexa est ouverte, appuyez sur « How To Purchase » (Comment acheter) pour commencer à configurer une connexion Internet ➔ page 200.
- Le compte Amazon du conducteur n'est pas disponible si le véhicule est en mode Valet (Voiturier; selon l'équipement).
- Alexa Built-In n'est pas disponible s'il n'y a pas de connexion de données. Le message « Data unavailable. Please try again later. » (Données non disponibles. Veuillez réessayer plus tard.) est alors affiché.

Associer votre compte Amazon à l'application Amazon Alexa

Pour commencer à utiliser Alexa intégré par l'intermédiaire de votre système Uconnect, un compte Amazon actif doit être associé à l'application Alexa installée. Pour commencer à associer les comptes :




Association d'Alexa

1. Ouvrez l'application Amazon Alexa en appuyant sur « Apps » (Applications) dans la barre de menu, en sélectionnant « All Apps » (Toutes les applications) puis en sélectionnant l'application Alexa.
2. Appuyez sur le bouton Get Started (Commencer) pour amorcer ce processus.
3. Le système génère un code et vous invite à vous rendre au www.amazon.com/code sur votre téléphone intelligent, ordinateur ou tablette. Il fournit également un code QR que vous pouvez utiliser.

4. Une fois sur le site Web, connectez-vous à votre compte Amazon et suivez les directives.
5. Le compte est maintenant associé. Cela peut prendre jusqu'à dix secondes pour associer le compte Amazon au véhicule.
6. Alexa demande alors l'accès à votre position GPS. Suivez les options de configuration à l'écran.

NOTA :

Si trop de temps s'écoule après la génération du code, un message « The code has expired. Retry to generate a new code. » (Le code a expiré. Réessayez de générer un nouveau code.) s'affiche. Appuyez sur « Retry » (Réessayer) afin de générer un nouveau code.

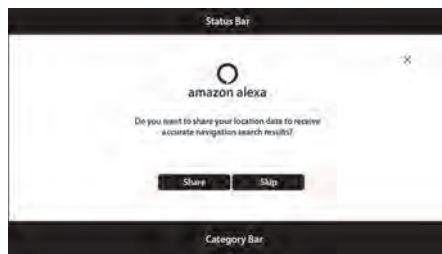

Demande de position

NOTA :

- L'association du compte Amazon ne peut pas être effectuée lorsque le véhicule est en mouvement. Lorsqu'il est en mouvement, le véhicule affiche le message « Unavailable While Driving » (Non disponible pendant la conduite). Pour associer le compte, immobilisez complètement le véhicule puis démarrez la procédure.
- Si le code demeure inactif ou si une erreur d'authentification se produit, appuyez sur « Retry » (Réessayer) : Amazon générera alors un nouveau code.
- Une fois le compte associé, le bouton Voice (Voix) sur la page Accounts (Comptes) débute alors une séance de reconnaissance vocale (VR) Alexa.

PERMISSIONS

Une fois les comptes associés avec succès, des écrans de Permissions s'affichent pour les catégories suivantes :

- **Location Data Sharing (Partage de données de localisation)** : Une pression sur le bouton Share (Partager) active le réglage Share Location (Partage de localisation). L'appui sur le bouton Skip (Ignorer) désactive le partage de localisation et vous passez au réglage suivant, Hands-Free Listening Permission (Permission d'écoute mains libres). L'appui sur le bouton X permet de quitter les réglages de Permissions et vous dirige vers la page Low Data Mode Info (Information du mode à faibles données).
- **Hands-Free Listening (Écoute mains libres)** : Appuyez sur le bouton On (Activer) pour activer le réglage Alexa Hands-Free (Alexa mains libres).

Appuyez sur le bouton Off (Hors fonction) pour désactiver le réglage Alexa Hands-Free (Alexa mains libres). Une fois une des sélections effectuée :

- Si un appareil Bluetooth^{MD} a été jumelé, vous serez dirigé vers l'écran de permissions Contact Sharing (Partage de contacts).
- Si un appareil Bluetooth^{MD} n'a pas encore été jumelé, vous serez dirigé vers la fenêtre Connectivity Services (Services de connectivité) – selon l'équipement. Si votre véhicule n'est pas équipé des Services connectés, quittez la fenêtre de réglages et ouvrez l'application Alexa.
- **Contact Sharing (Partage de contacts)** : Appuyez sur le bouton Enable (Activer) sur votre appareil mobile pour en permettre le téléversement sur le serveur d'Amazon. Appuyez sur le bouton X pour sortir de l'écran des permissions. Appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) pour laisser inactives les permissions de partage de contacts et :
 - Si votre véhicule prend en charge la connectivité automatique, alors la fenêtre Connectivity Services (Services de connectivité) apparaît.
 - Si votre véhicule n'est pas équipé des Services connectés, quittez la fenêtre de réglages et ouvrez l'application Alexa.

Réglages d'Amazon Alexa Built-in et déconnexion de comptes

Par l'intermédiaire de la page d'accueil de l'application Amazon Alexa, vous pouvez accéder aux réglages des applications et déconnecter votre compte Amazon du véhicule. Pour accéder aux réglages, appuyez sur l'application Amazon Alexa dans le tiroir d'applications. Puis, appuyez sur le bouton Settings (Réglages) afin d'accéder aux réglages.

Les réglages suivants sont disponibles au sein de l'application :

Nom de réglage	Description
Contact List Permissions (Nom du téléphone) (Permissions de liste des contacts)	Appuyez sur le bouton fléché pour voir la liste des appareils mobiles jumelés avec le système Uconnect. Activé, ce réglage vous permet de partager des contacts issus des appareils connectés énumérés.
Alexa Hands-Free (Alexa mains libres)	Avec ce réglage activé, Amazon Alexa active l'écoute mains libres. Dites « Alexa » pour obtenir son attention. Cela exige que le microphone soit en mode d'écoute.
Connectivity (Connectivité) – selon l'équipement	Appuyez sur le bouton fléché pour lancer l'écran de connectivité d'Alexa. NOTA : ● Cette fonction n'est pas disponible lorsque le véhicule se déplace. ● Si la connectivité d'Alexa est déjà active, appuyez sur le bouton OK pour en savoir plus à propos de l'état de connectivité de votre véhicule ou consultez www.att.com/fca.
Notifications	Lorsque ce réglage est activé, Amazon Alexa envoie des notifications par l'intermédiaire du système Uconnect.
Share Location (Partager l'emplacement)	Lorsque ce réglage est activé, Amazon Alexa a accès à votre position GPS.
Start of Request Sound (Son au début d'une demande)	Lorsque ce réglage est activé, Amazon Alexa fait retentir un bip au début d'une demande.
End of Request Sound (Son à la fin d'une demande)	Lorsque ce réglage est activé, Amazon Alexa fait retentir un bip à la fin d'une demande.
Logged In <username> (Connecté <nom d'utilisateur>)	Appuyez sur le bouton Sign Out (Se déconnecter) pour désactiver votre compte Amazon du véhicule. L'écran tactile affiche alors un écran Account Deactivated (Compte désactivé); appuyez sur le bouton Back (Retour) pour retourner à l'écran Account Activation (Activation du compte). Les comptes Amazon sont également effacés si le système Uconnect revient à ses réglages par défaut et que les données personnelles sont effacées.

Utiliser la séance vocale Amazon Alexa

Lorsqu'un compte Amazon est lié à l'application Alexa, vous pouvez activer Alexa en actionnant la fonction d'écoute mains libres. Le bouton Voice Recognition (VR, Reconnaissance vocale) permet également d'activer une session vocale avec Alexa. Pour commencer, dites « Alexa » (si l'écoute mains libres est activée) ou appuyez sur le bouton VR et dites « Alexa ». Lorsque le mot « Alexa » est reconnu au cours d'une séance de reconnaissance vocale, une séance de reconnaissance vocale Alexa est activée. Vous pouvez également activer une séance de reconnaissance vocale Alexa en appuyant sur le bouton Alexa de la barre d'état supérieure.

- Si vous dites « Alexa », la séance Alexa est lancée. Un indicateur sonore « à l'écoute » retentit et votre demande peut être énoncée.
- Si vous prononcez le mot « Alexa » suivi d'une demande, celle-ci est transmise à Alexa sans besoin de répéter la demande.

NOTA :

- Par exemple, Alexa peut être utilisé pour effectuer un appel. Dites « Alexa, call 123-3456-7890 » (Alexa, appelle le 123-3456-7890) ou dites « Alexa call <contact name> » (Alexa, appelle <nom du contact>).
- Votre appareil mobile doit être jumelé au moyen de Bluetooth^{MD} pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité.

Pendant qu'Alexa répond, dites « Alexa », appuyez sur le bouton VR ou sur le bouton Alexa de la barre d'état supérieure, pour intervenir et interrompre la réponse.

Vous pouvez formuler une nouvelle demande pendant qu'Alexa est à l'écoute.

Pour annuler Alexa à tout instant, appuyez sur le bouton VR ou le bouton Alexa de la barre d'état supérieure, pendant qu'Alexa est en mode d'écoute.

Mode multimédia et Amazon Alexa Built-in

Avec Alexa intégré, vous pouvez diffuser de la musique par les haut-parleurs de votre véhicule. Pour commencer, dites « Alexa » (si l'écoute mains libres a été activée), appuyez sur le bouton VR ou sur le bouton Alexa de la barre d'état supérieure et dites « Alexa, écouter la chanson, le genre, l'artiste, l'album, etc. ». La source en cours de lecture par l'intermédiaire du mode Media (Multimédia) : L'écran Now Playing (À l'écoute) est remplacé par Amazon Alexa. L'écran ne vous réachemine pas automatiquement à l'écran Media (Multimédia) ➞ page 57.

NOTA :

- Appuyez sur la source Alexa pour ouvrir le lecteur audio Alexa.
- Si du contenu audio est lu par le lecteur audio Alexa et que vous passez à une autre source, le flux audio est mis en pause. Le flux audio reprend lorsque vous ouvrez à nouveau le lecteur audio Alexa.
- Les commandes audio sur le volant peuvent être utilisées avec Amazon Alexa pour augmenter ou réduire le volume ou effectuer une recherche avant/arrière parmi les pistes.

Emplacements d'Amazon Alexa Built-in

Par l'intermédiaire d'Amazon Alexa Built-in, vous pouvez utiliser des commandes vocales pour trouver certains emplacements et les cartographier directement sur le système de navigation du véhicule (selon l'équipement).

1. Pour commencer, dites « Alexa » (si l'écoute mains libres a été activée), appuyez sur le bouton VR ou sur le bouton Alexa de la barre d'état et dites « Alexa, find location name/type » (Alexa, trouve l'emplacement de nom/type).

NOTA :

L'écran tactile affiche une liste de résultats de recherche avec les noms des emplacements, adresses et les distances vers ces emplacements.

2. Sélectionner l'icône d'épingle à côté du texte de l'emplacement vers lequel vous voulez vous diriger. L'écran bascule vers le système de TomTom Navigation.

NOTA :

- Si une recherche d'itinéraire active est en cours, alors les résultats de votre recherche s'affichent le long de cet itinéraire.
- L'appui sur le bouton Map (Carte) permet d'aller dans l'écran Point On Map (Point sur la carte) dans le système TomTom Navigation et de calculer l'itinéraire. Votre système Uconnect doit être équipé de la fonction de navigation ➞ page 151.
- Appuyez sur l'icône Phone (Téléphone) pour appeler l'emplacement. Un appareil doit être jumelé au système pour que l'appel puisse être lancé.

Listes et calendrier d'Amazon Alexa Built-in

Au moyen de l'application Amazon Alexa, vous pouvez afficher vos listes et événements enregistrés dans votre calendrier Alexa. Pour commencer, dites « Alexa » (si l'écoute mains libres a été activée), appuyez sur le bouton VR ou sur l'icône Alexa dans la barre d'état supérieure, puis dites « Alexa, affiche (nom de liste ou mon calendrier) ».

Vous devez disposer d'un calendrier lié au moyen de l'application Alexa afin de le consulter sur l'écran tactile. Pour ajouter un événement, dites « Alexa, add an event » (Alexa, ajoute un événement). Pour retirer un événement, dites « Alexa, delete <nom de l'événement> » (Alexa, supprime <nom de l'événement>).

Voiture connectée à votre maison intelligente

Grâce à l'intégration d'Alexa, vous pouvez connecter votre véhicule à l'éclairage, aux prises électriques, aux interrupteurs et thermostats de votre maison connectée. Pour commencer, dites « Alexa » (si l'écoute mains libres a été activée), appuyez sur le bouton VR ou sur le bouton Alexa de la barre d'état supérieure et dites « Alexa, montre le tableau de bord de ma maison intelligente ».

Si votre véhicule roule, vous pouvez voir la catégorie de vos favoris de maison intelligente et allumer ou éteindre vos éclairages, prises électriques, interrupteurs ou thermostats.

Si votre véhicule est en stationnement, vous pouvez aussi modifier vos sélections de catégorie en appuyant sur la flèche vers le bas à côté de Favorites (Favoris) et voir, soit les groupes, soit chaque catégorie individuelle d'éclairages, de prises, d'interrupteurs et de thermostats ajoutés à votre système.

MISES À JOUR D'APPLICATION

Le système Uconnect dispose de la capacité de permettre les mises à jour d'application au démarrage du véhicule. Ces mises à jour sont effectuées « sans fil ».

NOTA :

- Certaines mises à jour peuvent exiger qu'une application soit désinstallée puis réinstallée.
- Les mises à jour du système Uconnect ont la priorité sur les mises à jour d'application. Si une mise à jour ou une installation d'application est en cours lorsque le système Uconnect tente de mettre à jour ou d'installer une mise à jour, le processus de mise à jour ou d'installation d'application est interrompu jusqu'à ce que la mise à jour ou l'installation du système Uconnect soit terminée.
- Si une application n'est plus prise en charge, le système Uconnect la retire du tiroir d'applications.

ANDROID AUTO^{MC} ET APPLE CARPLAY^{MD} — SELON L'ÉQUIPEMENT

Android Auto

Android Auto^{MC} est une fonction de votre système Uconnect et de votre téléphone intelligent Android^{MC} 6.0 ou une version ultérieure, avec un forfait de données, qui vous permet de projeter votre téléphone intelligent et quelques-unes de ses applications sur l'écran tactile de la radio. Android Auto^{MC} vous présente de l'information utile et l'organise en cartes simples qui apparaissent juste au moment où vous en avez besoin. Android Auto^{MC} vous présente de l'information utile et l'organise en cartes simples qui apparaissent juste au moment où vous en avez besoin.

NOTA :

La disponibilité des fonctions dépend de votre fournisseur de services et du constructeur de votre téléphone mobile. Certaines fonctions Android Auto^{MC} peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou toutes les langues.

Pour utiliser Android Auto^{MC}, suivez la procédure suivante :

1. Téléchargez l'application Android Auto^{MC} à partir du magasin Google Play sur votre téléphone intelligent Android^{MC}.

2. Connectez votre téléphone intelligent animé par Android^{MC} à l'un des ports USB multimédias dans votre véhicule.

NOTA :

Assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni avec votre téléphone par l'usine car les câbles du marché secondaire peuvent ne pas fonctionner.

3. Ou appuyez sur le bouton Phone (Téléphone), puis sur « Device Manager » (Gestionnaire d'appareils). Si le téléphone intelligent est jumelé au véhicule et que l'application est installée sur le téléphone intelligent, vous pouvez utiliser le gestionnaire d'appareils pour connecter sans fil votre téléphone intelligent au système Uconnect. Appuyez sur le bouton Android Auto^{MC} dans le gestionnaire d'appareils pour le connecter sans fil.

NOTA :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la connectivité de votre appareil ➞ page 83.



Android Auto^{MC} et couverture de données LTE sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces



Android Auto^{MC} et couverture de données LTE sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

- 1 – Couverture de données du réseau LTE
2 – Icône Android Auto^{MC}



Android Auto^{MC} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

- 1 – Couverture de données du réseau LTE
2 – Icône Android Auto^{MC}



Android Auto^{MC} et couverture de données LTE sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

- 1 – Icône Android Auto^{MC}
2 – Couverture de données du réseau LTE



Android Auto^{MC} et couverture de données LTE sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

- 1 – Icône Android Auto^{MC}
2 – Couverture de données du réseau LTE

Pour utiliser Android Auto^{MC} sans fil à partir de votre téléphone mobile, vous devez d'abord autoriser l'accès à partir de votre appareil.

NOTA :

Pour utiliser Android Auto^{MC}, assurez-vous que vous êtes dans une zone située à portée d'une couverture cellulaire. Android Auto^{MC} peut utiliser des données cellulaires et votre couverture cellulaire est illustrée dans le coin supérieur droit de l'écran de la radio. Le tarif du forfait de données s'applique.

- Une fois l'appareil connecté et reconnu, l'icône Phone (Téléphone) dans la barre de menu est remplacée par l'icône Android Auto^{MC}. L'application Android Auto^{MC} est immédiatement lancée ➡ page 148. Vous pouvez également lancer cette application en appuyant sur l'icône Android Auto^{MC} de l'écran tactile.

Une fois que l'application Android Auto^{MC} est fonctionnelle sur votre système Uconnect, les fonctions suivantes peuvent être utilisées à l'aide du plan de données de votre téléphone intelligent :

- Google Maps^{MC} et Waze pour la navigation
- Google Play Music, Spotify, iHeart Radio, etc. pour écouter de la musique
- Communication mains libres et télémessages par commande vocale pour la communication
- Différentes applications compatibles

CARTES



Appuyez longuement sur le bouton VR (Reconnaissance vocale) du volant jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse ou appuyez légèrement sur l'icône Microphone de votre appareil ou écran tactile pour demander à Google de vous guider de manière vocale vers la destination souhaitée. Vous pouvez aussi appuyer sur l'icône de navigation dans Android Auto^{MC} pour accéder à Google Maps^{MC}.

NOTA :

Si le bouton VR (Reconnaissance vocale) n'est pas maintenu et est seulement enfoncé brièvement, le système Uconnect Navigation intégré (selon l'équipement) est lancé plutôt que l'application Google Maps^{MC} d'Android Auto^{MC}.

Lorsque vous utilisez Android Auto^{MC}, Google Maps^{MC} fournit le guidage vocal pour les services suivants :

- Navigation
- Information routière en temps réel
- Guidage de voie

NOTA :

Si vous utilisez le système Uconnect Navigation intégré et que vous entamez un nouvel itinéraire au moyen d'Android Auto^{MC}, votre itinéraire Uconnect Navigation est alors annulé et un nouvel itinéraire est lancé dans Android Auto^{MC}. Si vous utilisez déjà le système de navigation d'Android Auto^{MC} et que vous essayez d'entamer un nouvel itinéraire à l'aide du système Uconnect Navigation intégré, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous demande si vous souhaitez passer du système de navigation du téléphone intelligent au système Uconnect Navigation.

Si vous sélectionnez « Yes » (Oui), la nouvelle méthode de navigation est utilisée et un itinéraire est planifié pour la nouvelle destination. Si vous sélectionnez l'option « No » (Non), le type de navigation demeure inchangé.

Pour obtenir de plus amples renseignements, référez-vous au site www.android.com/auto/ (États-Unis) ou https://www.android.com/intl/fr_ca/auto/ (Canada).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la fonction de navigation, veuillez consulter <https://support.google.ca/android> ou <https://support.google.ca/androidauto/>.

MUSIQUE



Android Auto^{MC} vous permet d'accéder à votre musique préférée et de la diffuser grâce à des applications comme YouTube Music, iHeartRadio et Spotify. À l'aide du plan de données de votre téléphone intelligent, vous pouvez diffuser sans cesse de la musique sur la route.

NOTA :

Les applications de musique, les listes d'écoute et les stations de radio doivent être configurées sur votre téléphone intelligent avant d'utiliser Android Auto^{MC} afin qu'elles fonctionnent avec Android Auto^{MC}.

NOTA :

Pour voir les détails de la piste pour la musique diffusée par Android Auto^{MC}, sélectionnez l'écran multimédia du système Uconnect.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site <https://support.google.ca/androidauto/>.

COMMUNICATION



Pendant que la fonction Android Auto^{MC} est connectée, appuyez longuement sur le bouton VR (Reconnaissance vocale) du volant pour activer la fonction de reconnaissance vocale propre au système Android Auto^{MC}. Ceci vous permet d'envoyer et de répondre aux télémessages, de faire lire les télémessages entrants à haute voix, ainsi que de passer et de recevoir des appels en mode mains libres.

APPLICATIONS

L'application Android Auto^{MC} affiche toutes les applications compatibles qui peuvent être utilisées avec Android Auto^{MC}, chaque fois qu'elle est lancée. Vous devez avoir téléchargé l'application compatible et être connecté(e) à l'application par l'intermédiaire de votre appareil mobile pour qu'elle fonctionne avec Android Auto^{MC}.

Reportez-vous à <https://play.google.com/store/app> pour consulter la plus récente liste d'applications disponibles pour Android Auto^{MC}.

COMMANDE VOCALE ANDROID AUTO^{MC}

L'application Android Auto^{MC} vous permet d'utiliser votre voix pour interagir avec la meilleure technologie vocale de sa catégorie au moyen du système de reconnaissance vocale de votre véhicule, et d'utiliser le forfait de données de votre téléphone intelligent pour intégrer votre téléphone intelligent Android^{MC} et quelques-unes de ses applications à l'écran tactile de votre système Uconnect. Connectez votre Android^{MC} 5.0 ou une version ultérieure à l'un des ports USB multimédias au moyen du câble USB fourni par l'usine, puis appuyez

sur la nouvelle icône Android Auto^{MC} qui remplace l'icône Phone (Téléphone) sur la barre de menu principal afin de lancer l'application Android Auto^{MC}.

NOTA :

La disponibilité des fonctions dépend de votre fournisseur de services et du constructeur de votre téléphone mobile. Certaines fonctions Android Auto^{MC} peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou toutes les langues.

Appuyez longuement sur le bouton VR (Reconnaissance vocale) du volant, prononcez le mot d'activation du système ou appuyez longuement sur l'icône Microphone dans l'application Android Auto^{MC} pour activer sa fonction de reconnaissance vocale, qui permet d'utiliser une liste des fonctions de votre téléphone intelligent :

- Cartes
- Musique
- Phone (Téléphone)
- Télémessages
- Applications supplémentaires

NOTA :

- Pour utiliser Android Auto^{MC} sur l'affichage de votre véhicule, vous aurez besoin d'un téléphone Android fonctionnant avec Android^{MC} 6.0 ou ultérieur, un plan de données actif et l'application Android Auto^{MC}.
- Pour utiliser Android Auto^{MC} sans fil sur l'affichage de votre véhicule, vous avez besoin d'un téléphone intelligent compatible Android^{MC} avec un plan de données actif. Vous pouvez connaître les téléphones intelligents compatibles à l'adresse g.co/androidauto/requirements.

Android^{MC} est une marque de commerce de Google Inc.

APPLE CARPLAY^{MD}

Le système Uconnect fonctionne de manière transparente avec Apple CarPlay^{MD}, le moyen plus intelligent et plus sécurisé d'utiliser votre iPhone^{MD} dans le véhicule, tout en restant concentré sur la route. Utilisez l'affichage de l'écran tactile de votre système Uconnect, les boutons et les commandes du véhicule et votre voix avec Siri pour accéder à Apple Music^{MD}, aux cartes, aux messages, et à plus encore.

NOTA :

La disponibilité des fonctions dépend de votre fournisseur de services et du constructeur de votre téléphone mobile. Certaines fonctions Apple CarPlay^{MD} peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou toutes les langues.

Pour utiliser Apple CarPlay^{MD}, assurez-vous que vous utilisez un iPhone^{MD} 5 ou plus, que l'application Siri est activée dans les réglages, que votre iPhone^{MD} est déverrouillé pour la première connexion seulement, puis utilisez la procédure suivante :

1. Connectez votre iPhone^{MD} à l'un des ports USB multimédias dans votre véhicule.


NOTA :

Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec votre téléphone par l'usine, car les câbles du marché secondaire peuvent ne pas fonctionner.

2. Ou appuyez sur le bouton Phone (Téléphone), puis sur « Device Manager » (Gestionnaire d'appareils). Si le téléphone intelligent est jumelé au véhicule et que l'application est installée sur le téléphone intelligent, vous pouvez utiliser le questionnaire d'appareils pour connecter sans fil votre téléphone intelligent au système Uconnect.

Appuyez sur le bouton Apple CarPlay^{MD} dans le gestionnaire d'appareils pour le connecter sans fil.

- Une fois l'appareil connecté et reconnu, l'icône Phone (Téléphone) dans la barre de menu est remplacée par l'icône Apple CarPlay^{MD}. L'application Apple CarPlay^{MD} est immédiatement lancée
 ➞ page 148. Vous pouvez aussi appuyer sur l'icône Apple CarPlay^{MD} à l'écran tactile pour la lancer.

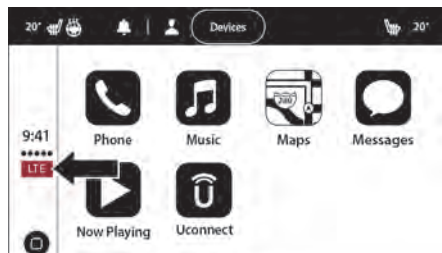

Apple CarPlay^{MD} et couverture de données LTE sur le système Uconnect 5 avec écran de 7 pouces



Apple CarPlay^{MD} et couverture de données LTE sur le système Uconnect 5/ 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces

- 1 – Couverture de données du réseau LTE
- 2 – Icône Apple CarPlay^{MD}



Apple CarPlay^{MD} sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou de 12 pouces et une couverture de données en LTE

- 1 – Couverture de données du réseau LTE
- 2 – Icône Apple CarPlay^{MD}



Apple CarPlay^{MD} et couverture de données LTE sur le système Uconnect 5/ 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

- 1 – Icône Apple CarPlay^{MD}
2 – Couverture de données du réseau LTE



Apple CarPlay^{MD} et couverture de données LTE sur le système Uconnect 5/ 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

- 1 – Icône Apple CarPlay^{MD}
2 – Couverture de données du réseau LTE

Pour utiliser Apple CarPlay^{MD} sans fil à partir de votre téléphone mobile, vous devez d'abord autoriser l'accès à partir de votre appareil.

NOTA :

Pour utiliser Apple CarPlay^{MD}, assurez-vous que la transmission de données cellulaire est activée et que vous êtes dans une zone située à portée d'une couverture cellulaire. Votre couverture cellulaire et de données est illustrée sur le côté gauche de l'écran de la radio. Le tarif du forfait de données s'applique.

Une fois qu'Apple CarPlay^{MD} est fonctionnelle sur votre système Uconnect, les fonctions suivantes peuvent être utilisées à l'aide du forfait de données de votre iPhone^{MD} :

- Phone (Téléphone)
- Musique
- Messages
- Cartes

PHONE (TÉLÉPHONE)

Pendant que la fonction Apple CarPlay^{MD} est active, appuyez longuement sur le bouton VR (Reconnaissance vocale) du volant pour activer une séance de reconnaissance vocale Siri. Vous pouvez également appuyer longuement sur la touche d'accueil dans Apple CarPlay^{MD} pour commencer à parler à Siri. Cela vous permet d'effectuer des appels ou d'écouter la messagerie vocale comme vous le feriez normalement à l'aide de Siri sur votre iPhone^{MD}.

NOTA :

En appuyant seulement brièvement sur le bouton VR (Reconnaissance vocale) du volant, vous lancez une séance de reconnaissance vocale du système Uconnect intégré et non une séance Siri, qui ne peut pas fonctionner avec Apple CarPlay^{MD}.

MUSIQUE

Apple CarPlay^{MD} vous permet d'accéder à tous vos artistes, listes d'écoute et chansons sur iTunes^{MD}. Grâce au forfait de données de votre iPhone^{MD}, vous pouvez également utiliser des applications audio de tierces parties de musique, nouvelles, sports, émissions en baladodiffusion et plus encore.

MESSAGES

Appuyez longuement sur le bouton VR (Reconnaissance vocale) du volant pour activer une séance de reconnaissance vocale Siri. Apple CarPlay^{MD} vous permet aussi d'utiliser Siri pour répondre aux télémessages ou en envoyer. Siri lit aussi les télémessages entrants, mais les conducteurs ne peuvent pas lire les messages, car tout est effectué par commande vocale.

CARTES

Appuyez longuement sur le bouton VR (Reconnaissance vocale) du volant jusqu'au signal sonore ou appuyez légèrement sur l'icône Microphone de l'écran tactile pour demander à Apple^{MD} de vous guider de manière vocale jusqu'à une destination souhaitée. Vous pouvez aussi appuyer sur l'icône de navigation dans Apple CarPlay^{MD} pour accéder à Apple^{MD} Maps.

Si le bouton VR (Reconnaissance vocale) n'est pas maintenu et est seulement enfoncé brièvement, le système Uconnect Navigation intégré (selon l'équipement) sera lancé plutôt que l'application Apple^{MD} Maps d'Apple CarPlay^{MD}.

NOTA :

Si vous utilisez le système Uconnect Navigation intégré et que vous entamez un nouvel itinéraire au moyen d'Apple CarPlay^{MD}, votre itinéraire Uconnect Navigation est alors annulé et un nouvel itinéraire est lancé dans Apple CarPlay^{MD}. Si vous utilisez déjà le système de navigation d'Apple CarPlay^{MD} et que vous essayez d'entamer un nouvel itinéraire à l'aide du système Uconnect Navigation intégré, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous demande si vous souhaitez passer du système Uconnect Navigation au système de navigation du téléphone intelligent. Si vous sélectionnez « Yes » (Oui), la nouvelle méthode de navigation est utilisée et un itinéraire est planifié pour la nouvelle destination. Si vous sélectionnez l'option « No » (Non), le type de navigation demeure inchangé.

APPLICATIONS

L'application Apple CarPlay^{MD} affiche toutes les applications compatibles qui peuvent être utilisées, chaque fois qu'elle est lancée. Vous devez avoir téléchargé l'application compatible et être connecté(e) à l'application par l'intermédiaire de votre appareil mobile pour qu'elle fonctionne avec Apple CarPlay^{MD}.

Consultez <http://www.apple.com/ios/carplay/> (États-Unis) ou <https://www.apple.com/ca/ios/carplay/> (Canada) pour afficher la plus récente liste d'applications pour Apple CarPlay^{MD}.

COMMANDE VOCALE APPLE CARPLAY^{MD}

La fonction Apple CarPlay^{MD} vous permet d'utiliser votre voix pour interagir avec le système de reconnaissance vocale de votre véhicule, et d'utiliser les plans de données de votre téléphone intelligent pour projeter votre téléphone intelligent iPhone^{MD} et quelques-unes de ses applications sur l'écran tactile de votre système Uconnect. Connectez votre iPhone^{MD} 5, ou plus, à l'un des ports USB multimédias au moyen du câble Lightning fourni par l'usine, puis appuyez sur la nouvelle icône Apple CarPlay^{MD} qui remplace l'icône de votre téléphone « générique » dans la barre de menu principal pour lancer l'application Apple CarPlay^{MD}.

NOTA :

La disponibilité des fonctions dépend de votre fournisseur de services et du fabricant de votre téléphone mobile. Certaines fonctions Apple CarPlay^{MD} peuvent ne pas être offertes dans toutes les régions ou toutes les langues.

Appuyez longuement sur le bouton de reconnaissance vocale (VR) du volant, prononcez le mot d'activation du système ou appuyez longuement sur le bouton Home (Accueil) de l'application Apple CarPlay^{MD} pour activer la fonction Siri pour la reconnaissance des commandes vocales en langue naturelle et utiliser une liste des fonctions de votre iPhone^{MD} :

- Phone (Téléphone)
- Musique
- Messages
- Cartes – selon l'équipement
- Applications supplémentaires – selon l'équipement

NOTA :

Apple CarPlay^{MD} est une marque déposée d'Apple^{MD} Inc. iPhone^{MD} est une marque déposée d'Apple^{MD} Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les modalités d'utilisation et les déclarations de confidentialité d'Apple^{MD} s'appliquent.

CONSEILS ET ASTUCES CONCERNANT ANDROID AUTO^{MC} ET APPLE CARPLAY^{MD}

Gestionnaire d'appareils et désactivation d'Android Auto^{MC} et d'Apple CarPlay^{MD}

Le lancement automatique d'Android Auto^{MC} et d'Apple CarPlay^{MD} peut être désactivé au moyen du gestionnaire d'appareils. Pour accéder à ce réglage :

1. Appuyez sur le bouton Phone (Téléphone) dans la barre de menu.
2. Appuyez sur « Device Manager » (Gestionnaire d'appareils) pour afficher une liste des appareils jumelés.
3. Appuyez sur l'icône Gear (Engrenage) à côté de l'appareil voulu pour ouvrir les réglages de l'appareil jumelé.
4. Décochez la case à cocher Enable Projection (Permettre la projection). Lorsque cette option n'est pas active, Android Auto^{MC} et Apple CarPlay^{MD} ne sont pas lancées lorsque le téléphone intelligent se connecte sans fil au système.




Connexion des applications Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} au système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Connexion des applications Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} au système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces




Connexion des applications Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} au système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,25 pouces

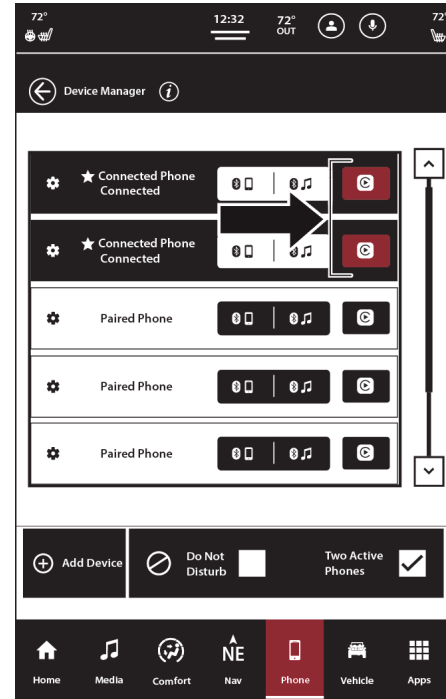

Connexion des applications Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} au système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

3

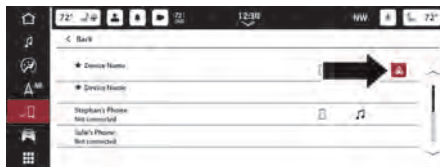

Connexion des applications Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} au système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

AutoPlay (Lecture automatique)

AutoPlay (Lecture automatique) est une fonction du système Uconnect qui entame la lecture de musique à partir de l'appareil, dès qu'il est connecté. Cette fonction peut être activée ou désactivée dans les réglages du système Uconnect, dans la catégorie Audio Settings (Réglages audio).

NOTA :

AutoPlay (Lecture automatique) n'est pas prise en charge par Android Auto^{MC}.

Jumelage Bluetooth^{MD} automatique avec Android Auto^{MC}

Après la première connexion à Android Auto^{MC} et la procédure d'installation, le téléphone intelligent est automatiquement jumelé au système Uconnect par Bluetooth^{MD}, sans qu'aucune configuration ne soit nécessaire, s'il est dans le rayon de portée et que le système Bluetooth^{MD} est activé.

NOTA :

Les fonctionnalités d'Android Auto^{MC} ne peuvent pas être utilisées avec Bluetooth^{MD}. Une connexion USB est requise pour les utiliser. Android Auto^{MC} utilise des connexions USB et Bluetooth^{MD} pour fonctionner, et l'appareil connecté n'est pas disponible pour d'autres dispositifs lorsqu'il est connecté à Android Auto^{MC} ou à Apple CarPlay^{MD}.

Plusieurs appareils connectés au système Uconnect

Il est possible d'avoir plusieurs appareils connectés au système Uconnect. Par exemple, si vous utilisez Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD}, l'appareil connecté sera utilisé pour effectuer des appels téléphoniques mains libres ou envoyer des télémessages en mode mains libres. Cependant, un autre appareil peut également être jumelé au système Uconnect au moyen de Bluetooth^{MD}, comme source audio, afin que le passager puisse diffuser de la musique.

NOTA :

Si Android Auto^{MC} ou Apple CarPlay^{MD} est actif (et inversement) et qu'un autre appareil du concurrent essaie de se connecter, une fenêtre contextuelle apparaît au-dessus de l'écran et affiche « New (Android Auto™/Apple CarPlay®) device detected. Do you want to connect? » (Nouvel appareil (Android Auto^{MC}/Apple CarPlay^{MD}) détecté. Voulez-vous le connecter?). Appuyez sur le bouton « X » pour sortir du message guide. L'appui sur « Yes » (Oui) entraîne l'affichage d'une nouvelle fenêtre contextuelle qui indique « New (Android Auto™/Apple CarPlay®) device connected. Do you want to switch devices and end your current (Android Auto™/Apple CarPlay®) session? » (Nouvel appareil (Android Auto^{MC}/Apple CarPlay^{MD}) connecté. Voulez-vous basculer sur cet appareil et terminer votre session (Android Auto^{MC}/Apple CarPlay^{MD}) actuelle?). Appuyez sur « Yes » (Oui) pour lancer le nouvel appareil connecté. Appuyez sur « No » (Non) pour sortir du message guide et retourner à l'écran qui était affiché avant la notification.

MODE NAVIGATION – SELON L'ÉQUIPEMENT

UTILISATION DU MODE DE NAVIGATION – SELON L'ÉQUIPEMENT

INTERACTIONS TACTILES AVEC LE SYSTÈME DE NAVIGATION TOMTOM

Grâce à l'écran tactile Uconnect, vous pouvez utiliser les commandes gestuelles suivantes pour interagir avec le système de navigation :

Nom du geste	Image du geste	Description	Résultat
Une pression		Appuyer rapidement sur l'écran tactile	Sélectionner un objet sur la carte ou recentrer la carte
Deux pressions		Appuyer à deux reprises sur l'écran tactile	Effectuer un zoom avant supplémentaire
Glissement		Poser un doigt à l'écran et le faire glisser	Déplacer la carte
Pincement		Poser deux doigts à l'écran et les séparer ou les rapprocher l'un de l'autre	Effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte

Nom du geste	Image du geste	Description	Résultat
Pression longue		Appuyer longuement sur l'écran tactile	Sélectionner un emplacement
Pression à deux doigts		Appuyer rapidement avec deux doigts	Effectuer un zoom arrière supplémentaire
Balayage rapide		Balayer rapidement l'écran du bout du doigt	Déplacer rapidement la carte
Glissement de deux doigts		Poser deux doigts sur l'écran tactile et les faire glisser vers le haut ou le bas	Incline l'angle de la caméra
Rotation à deux doigts		Poser les doigts à l'écran tactile et les faire pivoter	Pivote le point de vue de la caméra

MENU PRINCIPAL DE NAVIGATION TOMTOM


Pour accéder au menu principal de navigation, appuyez sur l'icône Navigation dans la barre de menu de l'écran de la radio. À partir du menu principal de navigation, certaines icônes peuvent être sélectionnées.



Mode Navigation du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Mode Navigation du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces

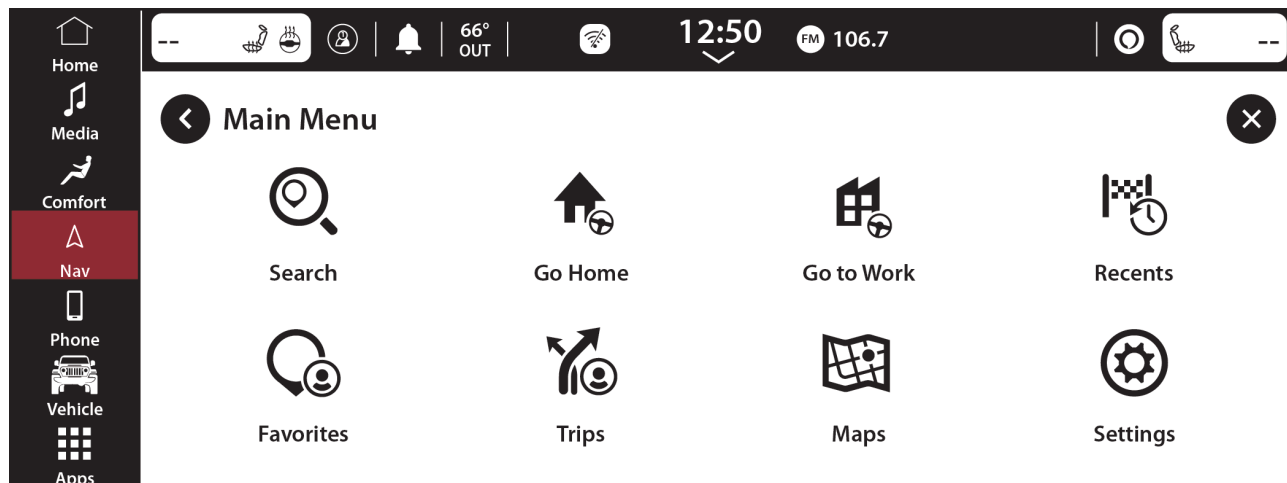

Mode Navigation du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

Certaines de ces icônes peuvent comprendre :

Search (Rechercher)		La fonction Search (Rechercher) est accessible dans la partie supérieure gauche de l'écran tactile ou au sein du menu principal de navigation. Appuyez sur l'un de ces boutons pour entrer le nom ou l'adresse d'un emplacement vers lequel se rendre. NOTA : Cette fonctionnalité n'est pas disponible si le véhicule se déplace à 8 km/h (5 mi/h) ou plus. Le clavier est alors désactivé.
Domicile		Appuyez sur ce bouton pour ajouter un emplacement de domicile. Lorsqu'un emplacement de domicile est défini, appuyez à nouveau sur ce bouton ou sur le bouton Favorites (Favoris), puis sélectionnez « Home » (Domicile) pour naviguer vers l'emplacement défini du domicile.
Work (Travail)		Appuyez sur ce bouton pour ajouter un lieu de travail. Lorsqu'un lieu de travail est défini, appuyez à nouveau sur ce bouton ou sur le bouton Favorites (Favoris), puis sélectionnez « Work » (Lieu de travail) pour naviguer vers le lieu de travail défini.
Récent		Appuyez sur ce bouton pour sélectionner des emplacements récents. NOTA : Des renseignements sur les emplacements récents ne sont pas disponibles en mode Valet (Voiturier).
Favoris		Appuyez sur ce bouton pour sélectionner des emplacements favoris enregistrés.

Trips (Trajets)		Appuyez sur ce bouton pour sélectionner des trajets enregistrés.
Cartes		Appuyez sur ce bouton pour sélectionner différentes options pour la carte.
Réglages		Appuyez sur ce bouton pour afficher tous les réglages disponibles.

PLANIFICATION D'UN ITINÉRAIRE

La barre de recherche fournit une vaste gamme de façons de trouver des favoris et de naviguer ensuite jusqu'à ces endroits. Vous pouvez rechercher votre destination de différentes façons :

- Une adresse spécifique
- Une adresse partielle
- Un code postal
- Un centre-ville
- Un point d'intérêt (POI) ou un type d'endroits près de votre emplacement actuel

Utilisation du bouton Search (Recherche)

Appuyez sur le bouton Search (Rechercher) dans le menu principal ou dans l'affichage de la carte pour commencer la recherche.

L'écran de recherche s'ouvre et affiche le clavier et les boutons suivants :



Search (Rechercher)

- 1 – Bouton Back Arrow (Flèche vers l'arrière)
- 2 – Zone de saisie de recherche
- 3 – Bouton Type Of Search (Type de recherche)

- **Bouton Back Arrow (Flèche vers l'arrière)** : appuyez sur le bouton de retour pour revenir à l'écran précédent.
- **Zone de saisie de recherche** : entrez votre terme de recherche dans la zone de saisie de recherche. À mesure que vous tapez, les adresses et les points d'intérêt correspondants s'affichent.
- **Type de recherche** : appuyez sur ce bouton pour changer le type de recherche à l'un des éléments suivants :
 - Carte entière : sélectionnez cette option pour rechercher votre carte actuelle sans aucune

limite par rapport au rayon de recherche. Votre emplacement actuel est le centre de la recherche. Les résultats sont classés par correspondance exacte.

- Proche de moi : sélectionnez cette option pour rechercher en utilisant l'emplacement actuel de votre GPS comme centre de recherche. Les résultats sont classés par distance.
- Au village ou en ville : sélectionnez cette option pour utiliser un village ou une ville comme le centre de votre recherche. Entrez le nom du village ou de la ville à l'aide du clavier de l'écran tactile. Lorsque vous avez sélectionné le village ou la ville dans la liste des résultats, vous pouvez rechercher une adresse ou un point d'intérêt dans cette ville.
- Le long de l'itinéraire : lorsqu'un itinéraire a été planifié, vous pouvez sélectionner cette option pour rechercher le long de votre itinéraire pour un type d'emplacement précis, comme une catégorie de points d'intérêt. À l'invite, entrez le type d'emplacement, puis sélectionnez-le dans la colonne de droite pour effectuer la recherche.

NOTA :

Un itinéraire doit être déjà programmé afin de pouvoir accéder à cette fonctionnalité.

- Près de la destination : lorsqu'un itinéraire a été planifié, vous pouvez sélectionner cette option pour utiliser votre destination comme le centre de votre recherche.

NOTA :

Un itinéraire doit être déjà programmé afin de pouvoir accéder à cette fonctionnalité.

- Latitude et longitude : sélectionnez cette option pour entrer une paire de coordonnées de latitude et de longitude.

- **Bouton View (Afficher) :** Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'affichage de la carte ou à l'affichage du guidage.
- **Bouton Show/Hide Keyboard (Afficher/Masquer le clavier) :** appuyez sur ce bouton pour afficher ou masquer le clavier.
- **Bouton List/Map (Liste/carte) :** sélectionnez ce bouton pour alterner entre l'affichage des résultats dans une liste ou sur la carte.
- **Bouton Keyboard Layout (Disposition du clavier) :** appuyez sur ce bouton pour faire passer votre disposition du clavier dans une autre langue.
- **ABC or 123?! (ABC ou 123?!) Bouton :** Appuyez sur le bouton ABC pour basculer entre les claviers ABC et QWE. Appuyez sur le bouton !@# pour utiliser des chiffres et des symboles sur votre clavier.

Planification d'un itinéraire – recherche d'un point d'intérêt


Vous pouvez rechercher un type de point d'intérêt, tels qu'un restaurant ou une attraction touristique. Vous pouvez également rechercher un point d'intérêt particulier.

1. Utilisez le clavier pour entrer le nom du point d'intérêt vers lequel vous voulez planifier un itinéraire. Ou appuyez sur les trois points pour afficher plus de catégories de points d'intérêt et rechercher votre point d'intérêt dans ces catégories.
2. Sélectionnez une catégorie de points d'intérêt, tels qu'un « Restaurant » ou un point d'intérêt distinct. Si vous choisissez une catégorie de points d'intérêt, seulement les points d'intérêt de cette catégorie s'affichent. Vous pouvez ensuite sélectionner un point d'intérêt distinct. L'emplacement s'affiche sur la carte.

3. Pour afficher de plus amples renseignements sur le point d'intérêt, sélectionnez le point d'intérêt sur la carte, puis sélectionnez le bouton du menu contextuel. Sélectionnez l'option « More Information » (Plus de renseignements) dans le menu contextuel.
4. Pour planifier un itinéraire vers cette destination, sélectionnez le bouton Marche avant ➡ page 165.

Planification d'un itinéraire – recherche par saisie de coordonnées

1. Sélectionnez le type de bouton de recherche vers la droite de la zone de recherche.
2. Sélectionnez « Latitude/Longitude ».
3. Saisissez votre paire de coordonnées. Vous pouvez entrer l'un des types de coordonnées suivants :
 - Valeurs décimales
 - Degrés, minutes et secondes
 - Coordonnées standard du GPS

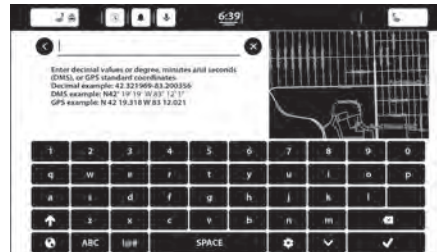

Recherche de coordonnées

4. Sélectionnez une suggestion pour votre destination.
5. Pour planifier un itinéraire vers cette destination, sélectionnez le bouton Marche avant.

Planification d'un itinéraire au moyen de la carte



Point d'intérêt sur la carte

1. Déplacez la carte et faites un zoom avant jusqu'à voir la destination que vous voulez atteindre.
2. Lorsque vous avez trouvé votre destination sur la carte, sélectionnez-la en appuyant longuement sur l'écran pendant environ une seconde.

NOTA :

Un menu contextuel affiche l'adresse la plus proche.

3. Pour planifier un itinéraire vers cette destination, sélectionnez le bouton Marche avant.

Planification d'un itinéraire au moyen des favoris

1. Sélectionnez le bouton Main Menu (Menu principal) pour ouvrir le menu principal.

- Sélectionnez « Favorites » (Favoris).
- Sélectionnez l'emplacement enregistré que vous désirez atteindre, par exemple « Home » (Domicile).



Emplacement enregistré

- Pour planifier un itinéraire vers cet emplacement, sélectionnez le bouton Drive (Départ).

Acheminement de véhicule électrique (EV) – selon l'équipement

Lorsque vous conduisez un véhicule électrique vers une destination choisie qui dépasse votre autonomie, un itinéraire est calculé sur votre application mobile ou votre système Uconnect pour indiquer quand et où vous devrez vous arrêter à une borne de recharge. Ils vous indiqueront également combien de temps vous devrez recharger votre véhicule.

Navigation spécifique au remorquage (TSN) – selon l'équipement

La navigation spécifique au remorquage propose des itinéraires de navigation calculés en fonction des dimensions du véhicule et les caractéristiques de charge d'une remorque. Cela permet au conducteur d'éviter les routes dont l'accès est limité en raison de la présence de matières dangereuses, des dimensions ou du poids du véhicule et de la remorque.

METTRE FIN À UN ITINÉRAIRE

Dans l'affichage de la carte, appuyez sur le bouton End Route (Mettre fin à un itinéraire) dans le coin inférieur gauche de l'écran tactile afin de supprimer l'itinéraire actuellement planifié. L'itinéraire est interrompu et l'écran revient à l'affichage de la carte.



Mettre fin à un itinéraire

MODIFICATION DE VOTRE ITINÉRAIRE

Après la planification d'un itinéraire, il se peut que vous vouliez modifier l'itinéraire ou la destination, ou mettre fin à la navigation. Il y a plusieurs façons de modifier votre itinéraire sans devoir complètement replanifier le trajet entier.



Bouton Options

Pour modifier l'itinéraire actif, appuyez sur le bouton Options dans l'affichage de la carte. Les options suivantes sont offertes :

MENU DES OPTIONS

Nom de réglage	Icône	Description
Trouver une autre route		Alors que vous roulez sur un itinéraire planifié, appuyez sur le bouton Find Alternative (Trouver une autre route) pour afficher jusqu'à trois itinéraires de rechange sur l'affichage de la carte. Chaque itinéraire de rechange affiche la différence relative au temps de déplacement. Sélectionnez le nouvel itinéraire en appuyant sur le temps de déplacement souhaité. Appuyez sur « Drive » (Départ). Le guidage jusqu'à votre destination commence automatiquement, et l'affichage de la carte apparaît lorsque vous commencez à rouler.
Éviter la route bloquée		Appuyez sur le bouton Avoid Blocked Road (Éviter les routes bloquées) pour éviter un obstacle inattendu au cours de votre itinéraire. Un nouvel itinéraire qui évite les routes bloquées sera trouvé. Deux autres itinéraires au maximum peuvent vous être présentés selon le réseau routier entre vous et votre destination. Le nouvel itinéraire est indiqué sur l'affichage de la carte avec la différence relative au temps de déplacement. Sélectionnez le nouvel itinéraire en appuyant sur le nouveau temps de déplacement. Le guidage vers votre destination reprend, en évitant les routes bloquées. L'affichage de la carte apparaît lorsque vous commencez à rouler. NOTA : Vous pouvez ne pas réussir à trouver un itinéraire de rechange autour de la route bloquée s'il n'y en a aucun.

Nom de réglage	Icône	Description
Éviter une partie de l'itinéraire		Appuyez sur le bouton Avoid Part Of Route (Éviter une partie de l'itinéraire) pour éviter une partie de l'itinéraire actuel. Une liste des sections qui constituent votre itinéraire actuel s'affiche. Sélectionnez la section de l'itinéraire que vous voulez éviter. Pour éviter la section choisie de l'itinéraire, sélectionnez « Éviter ». Un nouvel itinéraire est planifié afin d'éviter les tronçons d'itinéraire que vous avez choisis. NOTA : Pour éviter plusieurs sections de l'itinéraire, répétez les étapes. Vous pouvez ne pas réussir à trouver un itinéraire de rechange autour de la section s'il n'y en a aucun.
Signaler une zone de contrôle de vitesse – selon l'équipement		Appuyez sur le bouton Report Speed Trap (Signaler une zone de contrôle de vitesse) pour signaler une zone de contrôle de vitesse établie par la police le long de votre itinéraire et conçue pour détecter les véhicules qui dépassent la limite de vitesse.
Vue d'ensemble de l'itinéraire		Appuyez sur le bouton Route Overview (Vue d'ensemble de l'itinéraire) pour consulter un aperçu complet de l'itinéraire actuel. L'affichage de la carte présente l'itinéraire complètement tracé de même que les instructions de navigation. NOTA : Cette fonction n'est pas disponible pendant la conduite.

Nom de réglage	Icône	Description
Indications détaillées		Appuyez sur le bouton Turn-By-Turn Instruction (Indications détaillées) afin d'afficher une liste des indications pour votre itinéraire planifié. Les directives contiennent les données suivantes : • Position actuelle • Noms de rue • Jusqu'à deux numéros de route illustrés dans les panneaux de signalisation (selon l'équipement) • Une flèche relative aux directives • Une description des inscriptions • La distance entre deux directives consécutives • Numéro de sortie • Les adresses complètes des arrêts sur votre itinéraire
Éviter un type de routes		Sélectionnez le bouton Avoid Road Type (Éviter un type de routes) pour éviter certains types d'éléments d'itinéraires actuellement sur votre itinéraire planifié. Ces éléments comprennent les traversiers, les routes à péage et les routes non pavées.
Modifier le type d'itinéraire		Appuyez sur le bouton Change Route Type (Modifier le type d'itinéraire) pour changer le type d'itinéraire utilisé pour planifier votre itinéraire. Votre itinéraire est recalculé au moyen du nouveau type d'itinéraire sélectionné. Vous pouvez sélectionner les types d'itinéraires qui suivent : • Itinéraire le plus rapide • Itinéraire le plus court • Itinéraire le plus écologique • Éviter les autoroutes nationales Vous pouvez régler le type d'itinéraire par défaut dans le menu Settings (Réglages).

Nom de réglage	Icône	Description
Modifier l'ordre des arrêts		Appuyez sur le bouton Reorder Stops (Modifier l'ordre des arrêts) afin d'afficher les listes des arrêts pour votre itinéraire actuel. Vous pouvez modifier l'ordre des arrêts sur votre itinéraire en appuyant sur l'option « Modifier les arrêts ». Utilisez les boutons fléchés vers le haut et vers le bas pour modifier l'ordre de vos arrêts. Votre itinéraire est recalculé avec les arrêts dans cet ordre modifié. NOTA : Vous pouvez également supprimer les arrêts de votre itinéraire en appuyant sur le bouton Edit Stops (Modifier les arrêts), puis sur le bouton Delete (Supprimer). L'arrêt est retiré de votre itinéraire et celui-ci est recalculé.
Réglages		Appuyez sur le bouton Settings (Réglages) pour accéder aux réglages du système de navigation ➞ page 172.

AFFICHAGE DU GROUPE DE LA NAVIGATION – SELON L'ÉQUIPEMENT

Pour accéder à l'affichage du groupe de la navigation :

1. Sélectionnez le bouton Menu Pages (Pages du menu) sur le volant.5

Faites défiler les options des pages du menu au moyen des boutons fléchés vers la gauche et vers la droite sur le volant, puis sélectionnez « Navigation ».

Toute l'information de navigation affichée à l'écran tactile apparaît dans le groupe.

Si un itinéraire de navigation est déjà en cours sur l'écran tactile, cet itinéraire actuel est alors affiché dans le groupe. Si aucun itinéraire n'est présent dans le système de navigation, seul l'affichage de la carte actuelle apparaît dans le groupe d'instruments.

POINTS D'INTÉRÊT

À PROPOS DES POINTS D'INTÉRÊT

Les points d'intérêt ou PI sont des endroits utiles sur la carte.

Voici quelques exemples :

- Restaurants
- Hôtels
- Musées
- Parcs de stationnement

- Stations-services
- Services d'urgence

NOTA :

La recherche en ligne de points d'intérêt nécessite un abonnement actif aux Services connectés.

UTILISATION DES POINTS D'INTÉRÊT POUR PLANIFIER UN ITINÉRAIRE

Lorsque vous planifiez un itinéraire, vous pouvez utiliser un point d'intérêt comme destination ou arrêt le long de l'itinéraire.

Appuyez sur le bouton Search (Rechercher) : les catégories de points d'intérêt sont affichées sous la barre de recherche. Appuyez sur le bouton Browse Categories (Parcourir les catégories) pour voir davantage de catégories de points d'intérêt.

Utilisation du bouton Search (Recherche)

1. Sélectionnez l'option « Search » (Recherche) sur le menu principal pour lancer une recherche. L'écran de recherche s'ouvre et affiche le clavier. Entrez le nom de votre destination. Les résultats de votre recherche s'affichent dans deux listes. Les correspondances d'adresses et de villes figurent dans la liste « Adresses » (Adresses). Les points d'intérêt, les types de points d'intérêt et les lieux figurent dans la liste « Points of Interest » (Points d'intérêt). Vous pouvez également sélectionner une catégorie de points d'intérêt pour ne voir que les résultats de recherche de points d'intérêt dans cette catégorie.

2. Sélectionnez le point d'intérêt voulu. L'emplacement s'affiche sur la carte. Vous pouvez alors : enregistrer le point d'intérêt dans « Favorites » (Favoris); utiliser ce point d'intérêt comme point de départ; commencer à naviguer vers cette destination; ou afficher plus de détails au sujet de ce point d'intérêt. En appuyant sur les trois points, la fonction « More Information » (Plus de renseignements) apparaît. Vous pouvez alors voir le numéro de téléphone et l'adresse complète du point d'intérêt.

3. Si un itinéraire est déjà planifié, vous pouvez ajouter l'emplacement à votre itinéraire actuel. Pour planifier un itinéraire vers cette destination, appuyez sur l'icône en forme de volant de l'écran tactile.

NOTA :

Votre système de navigation calcule un itinéraire et un guidage jusqu'à votre destination commence. L'affichage du guidage débute dès que vous commencez à rouler ➞ page 167.

RECHERCHE DE POINTS D'INTÉRÊT PARTICULIERS

Recherche d'un parc de stationnement


1. Appuyez sur le bouton Stationnement à partir du menu principal.

NOTA :

Si un itinéraire est planifié, la carte indique les parcs de stationnement près de votre destination. Si un itinéraire n'est pas planifié, la carte indique les parcs de stationnement près de votre position actuelle.

Vous disposez également d'une option pour afficher les parcs de stationnement dans une liste, en appuyant sur le bouton de menu vers la gauche de l'icône en surbrillance en rouge.

- Sélectionnez un parc de stationnement sur la carte ou la liste.

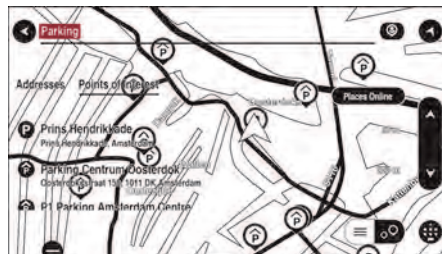

Points d'intérêt de stationnement


- Pour planifier un itinéraire jusqu'au parc de stationnement choisi, sélectionnez le bouton Add Stop (Ajouter un arrêt).

Recherche d'une station-service

- Sélectionnez le bouton Main Menu (Menu principal) pour ouvrir le menu principal.
- Sélectionnez « Station-service ».

NOTA :

Vous disposez également d'une option pour afficher les stations-service dans une liste, en appuyant sur le bouton de menu vers la gauche de l'icône en surbrillance en rouge.

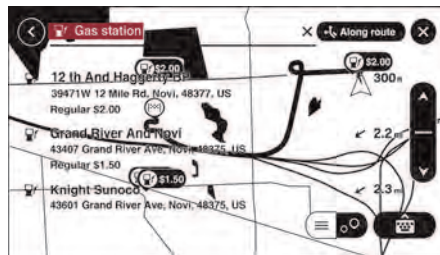

Points d'intérêts – Stations-services

- Sélectionnez une station-service sur la carte ou la liste. En ouvrant le menu contextuel, vous pouvez ajouter la station-service comme un arrêt sur votre itinéraire. Vous pouvez également planifier un itinéraire vers votre station-service choisie en appuyant sur le bouton Drive (Départ) de l'écran tactile. Votre système planifie un itinéraire et un guidage jusqu'à votre destination commence. L'affichage du guidage s'affiche automatiquement une fois que vous commencez à rouler.

Recherche d'une borne de recharge – selon l'équipement

- Sélectionnez le bouton Main Menu (Menu principal) pour ouvrir le menu principal.
- Sélectionnez « Charge Station » (Borne de recharge).



Points d'intérêt borne de recharge

COMMANDES VOCALES – SELON L'ÉQUIPEMENT

À PROPOS DE LA COMMANDE VOCALE

Au lieu d'appuyer sur l'écran tactile pour commander votre système de navigation, vous pouvez utiliser votre voix.

Pour afficher une liste des commandes disponibles, appuyez sur le bouton Help (Aide) dans le menu principal, puis sur « What can I say? » (Que puis-je dire?)

UTILISATION DE LA COMMANDE VOCALE

L'exemple suivant montre la façon d'utiliser la commande vocale pour planifier un trajet vers votre adresse de domicile :

1. Appuyez sur le bouton « Voice Recognition » (VR; Reconnaissance vocale) du volant, puis énoncéz une commande après le signal sonore. Vous pouvez également prononcer le « mot de réveil » du système puis énoncer une commande. Ou prononcez le mot d'activation du système pour commencer à utiliser les commandes vocales.

NOTA :

- Le « mot de réveil » peut être défini dans les réglages du système Uconnect. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le paragraphe « Réglages du système Uconnect » dans la section « Multimédia » du manuel du propriétaire.
- Vous pouvez interrompre le message d'aide ou les messages-guides du système en appuyant sur le bouton VR (reconnaissance vocale) et en énonçant une commande vocale à partir de la catégorie actuelle.
- Vous pouvez également interrompre le message d'aide ou les messages-guides du système en parlant. Cette fonction est appelée une « intervention » et peut être réglée par l'intermédiaire des réglages du système Uconnect. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le paragraphe « Réglages du système Uconnect » dans la section « Multimédia » du manuel du propriétaire.

Un écran s'affiche contenant des exemples de commandes.

2. Lorsque vous entendez un signal sonore, énoncéz une commande de votre choix. Par exemple, vous pouvez dire « Navigate home » (Naviguer jusqu'à la maison).

NOTA :

Pour obtenir des résultats précis, parlez normalement sans essayer d'articuler de façon anormale. S'il y a des bruits excessifs sur la route, vous devrez peut-être parler directement en direction du microphone.

3. Si la commande est correcte, dites « Yes » (Oui).

NOTA :

Si la commande est incorrecte, dites « No » (Non) et répétez la commande après que vous entendez de nouveau le message guide. Votre système de navigation planifie un itinéraire à partir de votre emplacement actuel jusqu'à votre destination. Pour interrompre l'écoute de commandes supplémentaires de votre système de navigation, dites « Cancel » (Annuler).


AFFICHAGE DU GUIDAGE

À PROPOS DE L'AFFICHAGE DU GUIDAGE

L'affichage du guidage est utilisé pour vous guider le long de l'itinéraire jusqu'à votre destination. Dès que vous prenez la route, votre système de navigation démarre immédiatement le guidage jusqu'à votre destination en utilisant des directives vocales et visuelles à l'écran tactile. Vous pouvez également afficher votre position actuelle et les détails le long de l'itinéraire, y compris les bâtiments en 3D dans certaines villes. L'affichage du guidage s'effectue normalement en 3D. Pour afficher une carte en 2D et en mouvement dans le sens du déplacement, modifiez les réglages par défaut des modes 2D et 3D ➞ page 172

NOTA :

Lorsque vous avez planifié un itinéraire et l'affichage du guidage en 3D s'affiche, appuyez sur le bouton Switch View (Changer l'affichage) pour passer à l'affichage de la carte, puis utilisez les fonctions interactives. Vous pouvez basculer entre les vues 2D et 3D en appuyant sur le bouton fléché sur le côté gauche de l'écran tactile, au-dessus de l'icône de mise en sourdine.

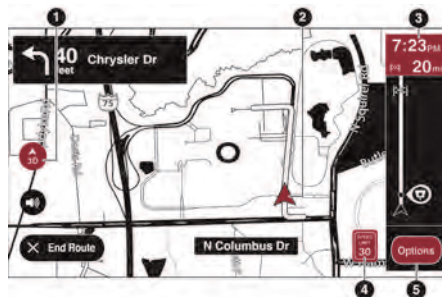

Affichage du guidage

- 1 – Bouton Switch View (Changer l'affichage)
- 2 – Emplacement actuel
- 3 – Barre d'itinéraire
- 4 – Panneau de vitesse
- 5 – Bouton Options

1 – Bouton Switch View (Changer l'affichage)

Appuyez sur le bouton Switch View (Changer l'affichage) pour alterner entre l'affichage de la carte et l'affichage du guidage.

2 – Emplacement actuel

Ce symbole indique votre position actuelle. Appuyez sur ce symbole ou sur le panneau de vitesses pour marquer votre position actuelle.

3 – Barre d'itinéraire

La barre d'itinéraire s'affiche lorsque vous avez planifié un itinéraire. La barre d'itinéraire contient des renseignements sur l'arrivée tels que l'heure d'arrivée estimée, la durée de la conduite jusqu'à destination à partir de votre position actuelle, et des renseignements sur le prochain arrêt si des arrêts se trouvent sur votre itinéraire. La partie inférieure de la barre d'itinéraire représente votre position actuelle et indique la distance jusqu'au prochain arrêt sur votre itinéraire.

4 – Panneau de vitesse

Appuyez sur ce bouton pour afficher les données suivantes (selon l'équipement) :

- La limite de vitesse à votre position
- Le nom de la rue où vous roulez

NOTA :

Si vous conduisez à plus de 5 km/h (3 mi/h) au-dessus de la limite de vitesse, le panneau de vitesse devient rouge. Si vous conduisez à moins de 5 km/h (3 mi/h) au-dessus de la limite de vitesse, le panneau de vitesse devient orange.

5 – Bouton Options

Appuyez sur ce bouton pour afficher les données suivantes :

- Le sens de votre prochain virage
- La distance jusqu'à votre prochain virage
- Le guidage de voie à certaines intersections

GUIDAGE DE VOIE AVANCÉ

À PROPOS DU GUIDAGE DE VOIE

Votre système de navigation facilite la préparation aux sorties d'autoroute et aux intersections des routes en affichant la voie de conduite appropriée pour votre itinéraire planifié.

À mesure que vous vous approchez d'une sortie ou d'une intersection, la voie que vous devez emprunter s'affiche à l'écran et dans le panneau de directives.

NOTA :

Le guidage de voie n'est pas disponible pour toutes les intersections des routes ou dans tous les pays.

UTILISATION DU GUIDAGE DE VOIE

Il y a deux types de guidage de voie :

- Images de voie
- Directives dans la barre d'état

MAP VIEW (AFFICHAGE DE LA CARTE)

À PROPOS DE L'AFFICHAGE DE LA CARTE

L'affichage de la carte apparaît lorsque vous n'avez aucun itinéraire planifié. Vous pouvez utiliser l'affichage de la carte de la même façon que vous regardez une carte imprimée traditionnelle.

Vous pouvez vous déplacer sur la carte au moyen de gestes et effectuer un zoom au moyen des boutons de zoom. La carte indique votre emplacement actuel et plusieurs autres emplacements, tels que vos favoris
 ➞ page 170.



Map View (Affichage de la carte)

- 1 – Bouton Switch View (Changer l'affichage)
- 2 – Symboles de la carte
- 3 – Emplacement sélectionné
- 4 – Votre itinéraire
- 5 – Renseignements sur la circulation
- 6 – Emplacement actuel
- 7 – Bouton Options



Map View (Affichage de la carte)

- 1 – Boutons de zoom
- 2 – Bouton Re-center (Recentrer)

Bouton de changement d'affichage

Appuyez sur le bouton Switch View (Changer l'affichage) pour alterner entre l'affichage de la carte et l'affichage du guidage.

Emplacement sélectionné

Appuyez longuement pour sélectionner un emplacement sur la carte. Sélectionnez le bouton du menu contextuel pour afficher les options relatives à l'emplacement ou sélectionnez le bouton Drive (Départ) pour planifier un itinéraire jusqu'à l'emplacement.

Symboles de la carte

Les symboles sont utilisés sur la carte pour indiquer votre destination et vos endroits enregistrés. Les symboles de la carte comprennent :

- Votre destination

- Votre emplacement de domicile
- Un arrêt sur votre itinéraire
- Un emplacement enregistré dans les favoris

NOTA :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière de configurer l'emplacement de votre domicile ou d'ajouter des emplacements aux favoris
 ➞ page 170.

Votre itinéraire

Si vous avez un itinéraire planifié, il s'affiche sur la carte. Vous pouvez sélectionner l'itinéraire pour l'effacer, changer de type d'itinéraire, ajouter un arrêt ou enregistrer les modifications à votre itinéraire
 ➞ page 160.

Traffic Information (Renseignements sur la circulation) – Nécessite un abonnement aux services connectés Brand Connect

Sélectionnez les incidents de circulation pour afficher des renseignements sur le retard de circulation.

Position courante

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir les options.

Boutons de zoom

Sélectionnez les boutons de zoom pour agrandir ou réduire.

Bouton Options

Ce symbole indique votre position actuelle sur la carte.

Bouton Re-center (Recentrer)

Si aucun itinéraire n'est planifié, appuyez sur ce bouton pour déplacer la carte et mettre votre emplacement actuel au centre.

CARTOGRAPHIE DE L'AUTONOMIE DYNAMIQUE

La cartographie de l'autonomie dynamique est une fonctionnalité de votre système TomTom Navigation qui compare la distance totale jusqu'à votre destination par rapport à la quantité totale restante de carburant dans votre véhicule. Si le système détecte que vous ne serez pas en mesure d'atteindre votre destination avec la quantité de carburant actuelle, il vous offre l'option d'ajouter une station-service à votre itinéraire.

1. Entrez une destination dans le système de navigation au moyen de l'une des manières indiquées dans « Planification d'un itinéraire » ➞ page 158.
2. Lorsque la destination est entrée et que l'itinéraire commence, le système Uconnect calcule si la destination peut être atteinte avec le carburant disponible.
3. S'il reste suffisamment de carburant, la navigation débute normalement. Si le système détecte qu'il ne reste pas assez de carburant, une fenêtre contextuelle est affichée avec l'un des messages suivants :
 - « Low Fuel. Do you want to add a Fuel station? » (Carburant insuffisant pour atteindre la destination. Souhaitez-vous ajouter une station-service?) : Ce message contextuel est affiché si le témoin de carburant est déjà allumé alors qu'une destination est entrée.

- « Insufficient fuel to reach destination. Do you want to add a Fuel station? » (Carburant insuffisant pour atteindre la destination. Souhaitez-vous ajouter une station-service?) : Ce message contextuel est affiché lorsque le système détermine qu'il ne reste pas assez de carburant pour atteindre la destination souhaitée.

4. Si « No » (Non) est sélectionné, la navigation commence normalement.
5. Si « Yes » (Oui) est sélectionné, le système de navigation recherche une station-service le long de l'itinéraire planifié. Il fournit ensuite une liste d'options à ajouter à l'itinéraire.
6. Sélectionnez la station-service souhaitée; le système de navigation l'ajoute alors comme point de cheminement en cours d'itinéraire.

NOTA :

- La cartographie de l'autonomie dynamique peut être activée ou désactivée au moyen des réglages de navigation ➞ page 172.
- Si votre véhicule est électrique hybride, l'autonomie indiquée sur son système Uconnect dépend de la configuration courante des modes de conduite. Si vous conduisez le véhicule en mode tout électrique, l'autonomie indiquée par la cartographie de l'autonomie dynamique est celle liée à l'électrique. Si vous conduisez le véhicule en mode carburant seul, l'autonomie indiquée par la cartographie de l'autonomie dynamique est celle liée uniquement au carburant.

FAVORITES (FAVORIS)



Favoris du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Favoris du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Favoris du système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

À PROPOS DES FAVORIS

Les favoris offrent un moyen facile de sélectionner un emplacement sans qu'il soit nécessaire d'entrer l'adresse ou de rechercher la position. Vous pouvez utiliser les favoris pour créer une collection d'adresses utiles ou préférées.

Les éléments suivants se trouvent toujours dans les favoris:

- **Accueil** : votre emplacement de domicile peut être votre adresse de domicile ou un endroit que vous visitez régulièrement. Cette fonction offre un moyen facile d'y accéder.
- **Destinations récentes** : sélectionnez ce bouton pour sélectionner votre destination à partir d'une liste d'emplacements que vous avez récemment utilisés comme destination.

UTILISATION DES FAVORIS

Vous pouvez utiliser les favoris comme un moyen de navigation vers un endroit sans devoir entrer l'adresse. Pour accéder à une destination enregistrée dans les favoris, suivez ces étapes :

1. Appuyez sur l'écran tactile pour accéder au menu principal, puis appuyez sur « Favorites » (Favoris).
2. Sélectionnez la destination voulue. L'emplacement s'affiche sur la carte avec un menu contextuel.
3. Appuyez sur l'icône en forme de volant pour commencer à naviguer à cette destination.

NOTA :

Votre système de navigation démarre immédiatement le guidage jusqu'à votre destination en utilisant des directives vocales et visuelles à l'écran tactile.

AJOUT D'UN EMPLACEMENT AUX FAVORIS

Ajout à partir des favoris

1. Dans le menu principal, appuyez sur « Favorites » (Favoris).
2. Appuyez sur « Add To Favorites » (Ajouter aux favoris).



Add To Favorites (Ajouter aux favoris) :

3. Pour choisir un emplacement, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites un zoom avant sur la carte vers l'emplacement que vous voulez sélectionner. L'emplacement s'affiche sur la carte. Appuyez longuement pour sélectionner l'emplacement, puis appuyez sur le symbole d'ajout d'emplacement.
 - Recherchez un emplacement au moyen de la fonction de recherche. Sélectionnez l'option « Show on Map » (Afficher sur la carte), puis appuyez sur le symbole d'ajout d'emplacement.

NOTA :

Vous pouvez aussi ajouter un favori au widget de raccourcis sur l'écran d'accueil.

Ajust d'un emplacement à partir de la carte

1. Dans l'affichage de la carte, déplacez la carte et faites un zoom avant jusqu'à voir la destination que vous voulez atteindre.
2. Appuyez longuement sur le point de la carte pour sélectionner cet emplacement.
3. Appuyez sur les trois points verticaux à la droite du nom pour ouvrir le menu contextuel.
4. Appuyez sur « Add to Favorites » (Ajouter aux favoris).
5. Le nom de l'emplacement s'affiche à l'écran de modification. Vous pouvez modifier le nom de l'emplacement pour faciliter la reconnaissance.
6. Appuyez sur « Done » (Terminé) pour enregistrer votre emplacement dans la liste des favoris.

Ajust d'un emplacement à l'aide du bouton Recherche

1. Dans le menu principal, appuyez sur « Recherche ».
2. Entrez le nom ou l'adresse d'un emplacement à l'aide du clavier de l'écran tactile.
3. Sélectionnez l'emplacement voulu, puis appuyez sur « Show in map » (Afficher sur la carte).
4. L'affichage de la carte indique l'emplacement. Appuyez sur le bouton du menu contextuel.
5. Appuyez sur « Add to Favorites » (Ajouter aux favoris).
6. Le nom de l'emplacement s'affiche à l'écran de modification. Vous pouvez modifier le nom de l'emplacement pour faciliter la reconnaissance.
7. Appuyez sur « Done » (Terminé) pour enregistrer votre emplacement dans la liste des favoris.

Définition de l'emplacement de votre domicile

1. Dans le menu principal, appuyez sur « Favorites » (Favoris).
2. Appuyez sur « Add Home » (Ajouter le domicile).
3. Pour sélectionner un emplacement comme domicile, effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Faites un zoom avant sur la carte vers l'emplacement que vous voulez sélectionner. Appuyez longuement pour sélectionner l'emplacement, puis appuyez sur l'icône de domicile à côté du nom de l'emplacement.
 - Vous pouvez aussi rechercher un emplacement au moyen de la fonction de recherche. Sélectionnez l'option « Set home location » (Définir l'emplacement du domicile).

SUPPRESSION D'UN EMPLACEMENT DANS LES FAVORIS

Suppression d'une destination récente dans les favoris

1. Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Favorites » (Favoris).
2. Appuyez sur « Destinations récentes ».
3. Appuyez sur « Delete » (Supprimer).
4. Sélectionnez la destination que vous voulez supprimer.
5. Appuyez sur le bouton Supprimer.

Suppression d'un emplacement dans les favoris

1. Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Favorites » (Favoris).
2. Appuyez sur « Modifier la liste ».
3. Sélectionnez la destination que vous voulez supprimer.
4. Appuyez sur le bouton Supprimer.

PARAMÈTRES

À propos des réglages

Vous pouvez modifier les modes d'affichage et de réglage du système de navigation. Vous pouvez accéder à la plupart des réglages de votre système en appuyant sur le bouton Réglages dans le menu principal.



Bouton Settings (Réglages) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 8,4 pouces



Bouton Settings (Réglages) du système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Bouton Settings (Réglages) du système Uconnect 5/ 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces

SHOW (AFFICHER)



Pour modifier l'aspect de votre écran de navigation, sélectionnez l'option « Show » (Afficher) dans le menu Settings (Réglages).

À partir de ce point, vous pouvez modifier ces fonctions :

Traffic Flow (Circulation du trafic) : Cette fonction permet de voir la circulation le long de votre itinéraire afin de déterminer si le trafic est léger ou plus lourd pendant votre déplacement.

Points of Interest (Points d'intérêt) : Sélectionnez ce réglage pour voir différentes catégories de points d'intérêt, comme les stationnements, les stations-service, les restaurants, et bien d'autres choses au cours de votre itinéraire.

- Point d'intérêt sur la carte
- POI on Route (Point d'intérêt en cours d'itinéraire)
- Fuel Prices (Prix du carburant) – selon l'équipement

NOTA :

Les prix des carburants ne s'affichent que s'il y a une connexion Wi-Fi valide et un abonnement actif aux services connectés.

Arrival Time & Distance (Heure d'arrivée et distance)

- **Remaining Time** (Temps restant) : sélectionnez ce réglage pour afficher la durée qui reste à parcourir dans le panneau de renseignements sur l'arrivée pendant la navigation.

- **Show Arrival Information For** (Afficher les renseignements sur l'arrivée pour) : Sélectionnez ce réglage pour afficher les renseignements sur l'arrivée pour votre destination ultime et la prochaine étape.

Sidebar (Barre latérale)

- **Hide Sidebar** (Masquer la barre latérale) : Sélectionnez ce réglage pour activer ou désactiver la fonctionnalité de barre latérale.
- **Extra Large** (Très grand format) : Sélectionnez ce réglage pour activer ou désactiver le très grand format de la barre latérale.
- **POI On Route** (Point d'intérêt en cours d'itinéraire) : Sélectionnez ce réglage pour activer ou désactiver les catégories de points d'intérêt le long de votre itinéraire, ce qui comprend les stationnements, les stations-service, les haltes routières, les aires de repos, les zones à péage, les traversiers et les trains-navettes de voitures.

Show Vehicle Range (Afficher l'autonomie du véhicule)

Sélectionnez ce réglage pour activer ou désactiver l'affichage de l'autonomie de votre véhicule.

Show Preview On Highway Exits (Afficher l'aperçu des sorties d'autoroute) – selon l'équipement

Sélectionnez ce réglage pour commander l'aperçu plein écran lorsque vous vous approchez des sorties d'autoroute.

MAP VIEW (AFFICHAGE DE LA CARTE)



Auto Map Zoom (Zoom automatique de carte)

Sélectionnez l'option « Zoom automatique » pour modifier comment votre système effectue le zoom avant de l'affichage du guidage lorsque vous vous approchez d'un virage ou d'une intersection. Le zoom avant peut faciliter les manœuvres au niveau d'un virage ou d'une intersection. Les options suivantes sont offertes :

- **Zoom In At Intersections (Zoom avant aux intersections)**
- **Zoom Based On Road Type (Zoom selon le type de route)**
- **No Auto Zoom (Pas de zoom automatique)**

Map Orientation (Orientation de la carte)

Sélectionnez ce réglage pour définir l'orientation de la carte en 3D, 2D ou 2D avec le nord en haut.

Lane Guidance On Interstate Highways (Guidage de voie sur les autoroutes nationales)

Sélectionnez ce réglage pour activer ou désactiver le guidage de voie.

Sélectionnez ce réglage pour activer ou désactiver l'affichage de l'autonomie de votre véhicule.

- **Prediction (Prédiction)** : Sélectionnez ce réglage pour activer ou désactiver la prédiction de la destination fixée.

ROUTING (CHOIX D'ITINÉRAIRE)



Sélectionnez ce réglage pour contrôler comment votre système planifie les itinéraires. Les options suivantes sont offertes :

- **Preferred Route Type (Type d'itinéraire préféré)** :
Votre système de navigation peut planifier vos itinéraires en fonction de certains types d'itinéraires. Pour régler un type par défaut, choisissez parmi ces types d'itinéraires :
 - Itinéraire le plus rapide
 - Itinéraire le plus court
 - Itinéraire le plus écologique
 - Éviter les autoroutes nationales
- **Avoid (Éviter)** : Définissez la façon dont votre système de navigation gère certaines fonctions de route lorsqu'un itinéraire est calculé. Vous pouvez choisir d'éviter les traversiers, les trains-navettes, les routes à péage, les voies de covoiturage et les routes non pavées sur votre itinéraire.
- **Reroute To Faster Route When Available (Choisir un itinéraire plus rapide lorsque disponible)** : Si un itinéraire plus rapide est détecté lorsque vous roulez déjà sur un itinéraire planifié, votre système de navigation peut replanifier votre trajet pour utiliser l'itinéraire plus rapide. Si vous voulez modifier ce réglage, les options suivantes sont disponibles :
 - Prendre toujours l'itinéraire le plus rapide
 - Me demander pour que je puisse choisir
 - Ne plus me demander
- **Send Destination to Phone (Envoyer la destination au téléphone)** : Sélectionnez cette fonction pour envoyer une destination directement à votre téléphone mobile.

SONS ET ALERTES

À propos du son



Votre système de navigation utilise le son pour toutes les fonctions suivantes ou certaines d'entre elles :

- Indications routières

- Avertissements définis par l'utilisateur

Pour accéder au menu Sound (Son), appuyez sur « Settings » (Réglages) dans le menu principal, puis sélectionnez « Sound » (Son). Appuyez ensuite sur « Sounds & Alerts » (Sons et alertes) pour modifier les réglages des instructions vocales. Les réglages des directives comprennent ce qui suit :

Read Out Loud (Lecture à voix haute)

- **Arrival Time (Heure d'arrivée)** : Ce réglage vous permet d'entendre quand vous arrivez à destination. Ce réglage peut être activé ou désactivé.
- **Early Instructions (Instructions précoces)** : ce réglage vous permet d'entendre les instructions à l'avance. Par exemple, une ancienne directive pourrait être, « After two miles, take the exit right » (Après deux milles, prendre la sortie à droite).
- **Road Numbers (Numéros de route)** : utilisez ce réglage pour contrôler si les numéros de route sont lus à voix haute en tant que partie des directives du système de navigation.
- **Road Sign Info (Information sur les panneaux de signalisation)** : utilisez ce réglage pour contrôler si les renseignements relatifs aux panneaux de signalisation sont lus à voix haute en tant que partie des directives du système de navigation.

- **Street Names** (Noms de rue) : utilisez ce réglage pour contrôler si les noms de rues sont lus à voix haute en tant que partie des directives du système de navigation.

Pour trouver la catégorie Sound (Son), appuyez sur le bouton Guidance Prompts (Messages guides). Voici les options pour le son :

Alert Type (Type d'alerte)	
Visual, Sound & Verbal (Visuelle, sonore et verbale)	Visual & Sound (Visuelle et sonore)
Visual (Signal visuel)	Sound Only (Son seulement)

Alert (Alerte)
When Speeding (Si la limite de vitesse est dépassée)
Traffic Jam Ahead (Embouteillage plus loin)
Rechargeable Range Too Low (Autonomie rechargeable trop faible)

AUTRES



La fonctionnalité Other (Autre) du système de navigation de votre véhicule contient des options de confidentialité et des renseignements sur le logiciel et le système de navigation.

Confidentialité.

Record Trip History (Enregistrer l'historique des trajets) : Activez cette fonction si vous souhaitez que votre système de navigation dresse votre historique de trajets.

About (À propos de)

Cette fonction vous donne des renseignements sur votre système de navigation, comme la version de l'application, le nom de la carte, sa version, et bien plus encore.

MISES À JOUR DES CARTES – SELON L'ÉQUIPEMENT

Les données cartographiques disponibles dans votre véhicule sont les renseignements les plus à jour qui étaient disponibles lorsque votre véhicule a été construit.

Si votre véhicule est équipé des services connectés Brand, vous pourrez télécharger sans fil le contenu de la carte le plus récent en allant dans les réglages du système de navigation TomTom^{MD}.

NOTA :

La mise à jour de carte nécessite également une connexion Wi-Fi valide.

Il est également possible de télécharger le contenu de carte le plus récent sur une clé USB et de transférer ces données dans votre système Uconnect. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web www.mopar.com.

PARTAGE DE LOCALISATION

Le partage de localisation vous permet de partager l'emplacement actuel de votre véhicule (si aucun itinéraire actif n'est activé) ou l'emplacement de votre destination (si un itinéraire actif est sélectionné) avec d'autres personnes.

Le partage de localisation va afficher votre heure d'arrivée estimée au destinataire pour l'avertir d'un retard éventuel ou pour lui faire savoir où vous êtes rendu.

NOTA :

Le partage de localisation fonctionne uniquement si un téléphone mobile est connecté au Bluetooth^{MD}.

Le système de votre véhicule peut partager les détails de la localisation en envoyant un message texte (SMS) au destinataire.

AVIS DE DROITS D'AUTEUR

© 2023 TomTom^{MC}. Tous droits réservés. Ce matériel est exclusif et protégé par les droits d'auteur et fait l'objet de protection des droits de données de base et d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à TomTom ou à ses fournisseurs. L'utilisation de ce matériel est soumise aux modalités d'un contrat de licence. Toute reproduction ou divulgation non autorisée de ce matériel entraînera des responsabilités pénales et civiles.

Linotype, Frutiger et Univers sont des marques de commerce de Linotype GmbH enregistrées auprès du Bureau des brevets et des marques de commerce (PTO) des États-Unis et peuvent être des marques déposées dans certains autres territoires de compétence. MHei est une marque de commerce de The Monotype Corporation et peut être enregistrée dans certaines juridictions.

Amazon, l'intégration Amazon Alexa et toutes les marques associées sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

SERVICES CONNECTÉS — SIRIUSXM GUARDIAN^{MC}

INTRODUCTION À SIRIUSXM GUARDIAN^{MC}

L'un des nombreux avantages du système Uconnect de votre véhicule est le fait que vous pouvez maintenant profiter des services connectés SiriusXM Guardian^{MC}. Pour déverrouiller le potentiel complet du système SiriusXM Guardian^{MC} dans votre véhicule, vous devez d'abord activer les services connectés SiriusXM Guardian^{MC}.

AVERTISSEMENT!

Respectez TOUJOURS le code de la sécurité routière et soyez attentif à l'état de la route. Votre attention complète est toujours requise durant la conduite afin de conserver la maîtrise du véhicule. N'utilisez ces fonctions et ces applications et n'interagissez avec elles que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. L'observation de ces avertissements pourrait causer une collision et des blessures graves ou la mort.

NOTA :

SiriusXM Guardian^{MC} collecte, transmet et utilise des données de votre véhicule ➞ page 209.

QU'EST-CE QUE SIRIUSXM GUARDIAN^{MC}?

SiriusXM Guardian^{MC} utilise une unité intégrée au système Uconnect posé dans votre véhicule, qui reçoit les signaux GPS et communique avec le centre du service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} par des réseaux de communication sans fil et terrestres.

Selon le type d'appareil dans votre véhicule, certains services connectés SiriusXM Guardian^{MC} exigent un réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) fonctionnel compatible avec votre appareil. Le système SiriusXM Guardian^{MC} est disponible seulement sur les véhicules qui en sont équipés, achetés dans la zone continentale des États-Unis continentaux, en Alaska, à Hawaï, à Porto Rico et au Canada.

NOTA :

- Certains services connectés SiriusXM Guardian^{MC} dépendent d'un appareil de télématique en fonction, d'une connexion cellulaire, de données de carte de navigation et de la réception d'un signal satellite GPS, ce qui peut limiter la capacité de communiquer avec le centre de réponse ou avec les services d'urgence.
- Les fonctions SiriusXM Guardian^{MC} ne sont pas toutes disponibles partout et en permanence, particulièrement dans les espaces isolés ou clos.
- Voici d'autres facteurs échappant au contrôle de SiriusXM Guardian^{MC} qui peuvent limiter ou empêcher la prestation de services : collines, structures, bâtiments, tunnels, météo, dommages au circuit électrique ou à d'autres parties importantes de votre véhicule, congestion du réseau, troubles civils, mesures prises par des tiers ou le gouvernement, défaillance du réseau Internet, ou emplacement physique de votre véhicule, comme dans un stationnement souterrain ou sous un pont.

Veuillez noter que les fonctionnalités SiriusXM Guardian^{MC} peuvent varier d'un véhicule à un autre.

SiriusXM Guardian^{MC} offre :

- La capacité de verrouiller, déverrouiller et démarrer à distance votre véhicule à partir de pratiquement n'importe où au moyen de l'application de la marque de votre véhicule.
- Fonctionnalité Send & Go avec l'application de la marque de votre véhicule. Utilisez l'application de la marque de votre véhicule pour rechercher facilement des emplacements, les localiser sur la carte et les envoyer directement à votre système Uconnect Navigation.
- La possibilité de localiser votre véhicule lorsque vous avez oublié où vous l'avez stationné, en utilisant la fonction de localisation du véhicule de l'application.

Avant de conduire, familiarisez-vous avec les fonctions conviviales du système Uconnect et des services connectés SiriusXM Guardian^{MC}.

Boutons ASSIST (ASSISTANCE) et SOS situés sur votre rétroviseur ou la console au pavillon

Le bouton ASSIST (ASSISTANCE) est utilisé pour entrer en contact avec l'assistance routière, l'entretien du véhicule, le service à la clientèle Uconnect et le service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC}. Le bouton d'appel SOS vous connecte directement au service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} pour obtenir de l'aide en cas d'urgence.

ACTIVATION

Pour déverrouiller le potentiel complet du système SiriusXM Guardian^{MC} dans votre véhicule, vous devez activer vos services connectés SiriusXM Guardian^{MC}.

1. Appuyez sur l'icône Apps (Applications) au bas de l'écran tactile de votre véhicule.
2. Sélectionnez l'icône Activate Service (Activer les services) à partir de votre liste d'applications.
3. Sélectionnez « Customer Care » (Service à la clientèle) pour parler avec un agent du service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC}, qui activera les services dans votre véhicule; ou sélectionnez « Enter Email » (Entrer le courriel) pour recevoir un courriel avec des instructions et un lien vous permettant d'effectuer l'activation en ligne.

PÉRIODE D'ESSAI INCLUSE POUR LES VÉHICULES NEUFS

Votre nouveau véhicule peut être fourni avec une période d'essai pour l'utilisation des services connectés SiriusXM Guardian^{MC}, commençant à la date d'achat du véhicule. Pour commencer à utiliser votre abonnement d'essai, vous devez vous inscrire à SiriusXM Guardian^{MC}. Le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION comprend un abonnement d'essai* des services connectés SiriusXM Guardian^{MC} à partir de la date d'achat.

*Abonnements d'essai inclus pour les véhicules neufs seulement.

FONCTIONS ET FORFAITS

Après la période d'essai, vous devez acheter un abonnement pour continuer d'utiliser vos services en appelant un agent du service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC}.

COORDONNÉES DE SIRIUSXM GUARDIAN^{MC}

Service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC}

- Les résidents américains doivent visiter <https://www.driveuconnect.com/sirius-xm-guardian.html> ou composer le 1-844-796-4827
- Les résidents canadiens doivent visiter <https://www.driveuconnect.ca/fr/sirius-xm-guardian> ou composer le 1-877-324-9091

PREMIERS PAS AVEC LES SERVICES CONNECTÉS

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION (MARQUE) CONNECT



Une fois que vous avez terminé votre inscription aux services et que vous les avez activés, vous n'êtes pas loin d'utiliser les services connectés.

- Téléchargez l'application de la marque de votre véhicule sur votre appareil mobile.



- Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte de propriétaire pour ouvrir l'application, puis définissez un NIP.
- Les clients américains doivent visiter <https://www.mopar.com/en-us.html>, puis cliquer sur le bouton Sign In/Register (Se connecter/S'inscrire) dans le coin supérieur droit afin d'inscrire leur compte en ligne.

a. Cliquez sur le bouton Registrer (S'inscrire).

- b. Sélectionnez le bon pays et l'adresse de courriel, puis cliquez sur « Register » (S'inscrire).
- c. Vous recevrez alors une notification par courriel afin de confirmer/vérifier votre compte nouvellement créé.
- d. Après avoir cliqué sur le lien dans le courriel, un site Web s'affichera et vous invitera à créer un mot de passe pour votre compte.
- e. Lorsque vous aurez créé un mot de passe, le site Web vous redirigera vers votre page d'accueil, où vous pourrez ajouter le NIV de votre véhicule.
- Les clients canadiens doivent inscrire leur compte par l'intermédiaire de leur véhicule.
 - a. Appuyez sur le bouton Apps (Applications) dans la barre de menu.
 - b. Appuyez sur le bouton Activate Services (Activer les services) dans la liste des applications.
 - c. Entrez votre adresse de courriel, puis appuyez sur « OK ». Un courriel de confirmation vous sera envoyé à l'adresse de courriel fournie.
 - d. Appuyez sur « Continue Activation » (Poursuivre l'activation) dans le courriel de confirmation. Les services distants peuvent prendre un court moment avant de devenir disponibles, mais vous serez en mesure de vous connecter à l'application ainsi qu'au site des propriétaires.
- Une fois à l'écran Remote (Fonctions à distance) et lorsque vous avez défini votre NIP à quatre chiffres, vous pouvez commencer à utiliser les fonctions de verrouillage/déverrouillage des portières à distance, de démarrage à distance du véhicule et d'activation à distance de l'avertisseur sonore et des feux, selon l'équipement.

- Appuyez sur le bouton Location (Emplacement) de la barre de menu de l'application pour afficher une carte et localiser votre véhicule ou envoyer un emplacement au système Uconnect Navigation (selon l'équipement).
- Appuyez sur le menu latéral Settings (Réglages) dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l'application pour afficher la fenêtre de réglages de l'application et accéder au centre d'appel d'assistance.

UTILISATION DU SITE WEB DES PROPRIÉTAIRES

Votre site Web des propriétaires, <https://www.mopar.com/en-us.html> (résidents américains) ou www.mopar.ca (résidents canadiens), rassemble en un seul endroit tous les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez faire le suivi de votre historique d'entretien, trouver des accessoires recommandés pour votre véhicule, regarder des vidéos au sujet des caractéristiques de votre véhicule et accéder facilement à vos manuels. Vous pouvez l'utiliser pour gérer votre compte SiriusXM Guardian^{MC}. Cette section vous familiarisera avec les éléments clés du site Web, qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre système SiriusXM Guardian^{MC}.


Les clients aux États-Unis doivent appuyer sur le bouton Sign In/Register (Se connecter/S'inscrire) et entrer leur adresse de courriel et leur mot de passe.

Les clients au Canada doivent appuyer sur le bouton My Vehicle (Mon véhicule). Sélectionnez « Dashboard » (Tableau de bord), « Vehicle Health Report » (Rapport sur l'état du véhicule) ou « Recalls » (Rappels).

Le site Web vous demandera alors de vous connecter au moyen de votre adresse de courriel et de votre mot de passe.

• Edit Profile (Modifier le profil) :

Pour gérer les détails de votre compte SiriusXM Guardian^{MC}, tels que vos coordonnées, votre mot de passe et votre NIP SiriusXM Guardian^{MC}, cliquez sur le bouton Edit Profile (Modifier le profil) pour accéder aux détails de votre compte.

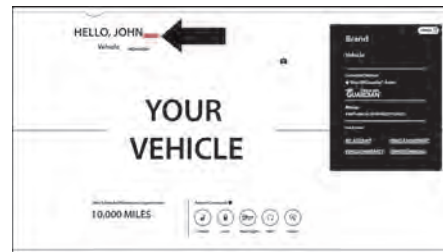

Edit Profile (Modifier le profil)

• État des services connectés :

Cette indication signale votre véhicule équipé de SiriusXM Guardian^{MC}.

Modifier vos notifications

Les notifications sont un élément important de votre compte SiriusXM Guardian^{MC}. Par exemple, chaque fois que vous utilisez vos services à distance (comme le déverrouillage à distance des portières), vous pouvez

choisir de recevoir un télémessage, une notification poussée ou un courriel pour vous informer de l'événement. Pour configurer les notifications, veuillez suivre ces instructions.

1. Connectez-vous sur votre compte de propriétaire au <https://www.mopar.com/en-us.html> (résidents américains) ou au www.mopar.ca (résidents canadiens).
2. Cliquez sur le bouton Edit Profile (Modifier profil).
3. Vous pouvez y modifier les préférences liées aux notifications.
4. Vous pouvez entrer un numéro de téléphone mobile ou une adresse de courriel pour vos notifications et vous pouvez personnaliser les types de messages.

UTILISATION DE SIRIUSXM GUARDIAN^{MC}

APPEL SOS

AVERTISSEMENT!

Certains services connectés du système SiriusXM Guardian^{MC}, y compris l'appel SOS et l'assistance routière, NE fonctionnent PAS sans un abonnement actif et une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) fonctionnelle et compatible avec votre appareil.


Accéder aux services d'urgence en appuyant sur un bouton



A0414000177US

Boutons sur le rétroviseur intérieur

- 1 – Bouton SOS
- 2 – Indicator Light (Témoin)
- 3 – Bouton ASSIST

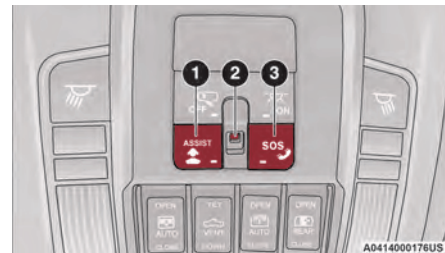

Boutons sur la console au pavillon

- 1 – Bouton ASSIST
- 2 – Indicator Light (Témoin)
- 3 – Bouton SOS

5

État du témoin central	Description
Hors fonction	Aucun appel activé
Vert	Appel actif en cours
Rouge	Erreur système

Fonctions d'assistance à bord du véhicule SiriusXM Guardian^{MC}

Votre véhicule équipé du système SiriusXM Guardian^{MC} comprend des fonctions d'assistance à bord du véhicule, accessibles au moyen d'un bouton qui trouve sur le rétroviseur ou la console au pavillon. Ces fonctions vous seront grandement utiles si vous avez besoin d'aide ou de soutien durant la conduite.

Description

L'appel SOS est une façon pratique de communiquer avec un agent du service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} en cas d'urgence. Lorsque la connexion entre le véhicule et l'agent en direct est établie, votre véhicule transmettra automatiquement des renseignements sur votre position. En cas de collision mineure, d'urgence médicale ou de toute autre urgence, appuyez sur le bouton SOS pour communiquer avec un agent du centre d'appel qui peut envoyer une équipe de secours d'urgence à l'emplacement de votre véhicule.

NOTA :

Certains services connectés SiriusXM Guardian^{MC} dépendent d'un système Uconnect fonctionnel, de la disponibilité d'un réseau cellulaire qui est compatible avec l'appareil dans votre véhicule, ainsi que de la disponibilité du réseau GPS. Les fonctions SiriusXM Guardian^{MC} ne sont pas toutes disponibles partout et en permanence, particulièrement dans les espaces isolés ou clos.



Appel d'urgence entrant sur le système Uconnect 5/5 AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de 12 pouces



Appel d'urgence entrant sur le système Uconnect 5 AVEC NAVIGATION avec écran de 12 pouces (portrait)

Fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton d'appel SOS; le témoin s'allume en vert pour indiquer qu'un appel a été lancé.

NOTA :

- Dans l'éventualité où vous appuieriez par erreur sur le bouton d'appel SOS, un délai de 10 secondes doit s'écouler avant que l'appel SOS soit effectué. Le système vous alertera verbalement qu'un appel est sur le point d'être fait. Pour annuler l'appel SOS, appuyez sur le bouton d'appel SOS sur le rétroviseur ou la console au pavillon, ou appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) de l'écran tactile dans les six secondes.
 - Pendant un appel SOS, le téléphone jumelé compatible Bluetooth^{MD} est déconnecté. Par conséquent, les appels entrants ou sortants sont transmis au moyen de votre appareil mobile plutôt que du système mains libres, qui n'est pas disponible en raison de l'appel SOS.
2. Une fois la communication établie entre le véhicule et un agent du service à la clientèle de SiriusXM Guardian^{MC}, l'agent restera en ligne avec vous.

NOTA :

Les appels entre les occupants du véhicule et le centre du service à la clientèle de SiriusXM Guardian^{MC} peuvent être enregistrés ou surveillés à des fins d'assurance de la qualité. En vous inscrivant aux services connectés SiriusXM Guardian^{MC} et en les utilisant, vous consentez à être enregistré(e).



**Appel d'urgence en cours sur le système Uconnect 5/5
AVEC NAVIGATION avec écran de 10,1 pouces ou écran de
12 pouces**



**Appel d'urgence en cours sur le système Uconnect 5/5
AVEC NAVIGATION avec écran de 12,3 pouces**

Limitations du système d'appel SOS

Les véhicules qui ont été achetés aux États-Unis et qui voyagent au Mexique et au Canada peuvent comporter des services limités. En particulier, les réponses au système d'appel SOS ou à d'autres services d'urgence peuvent ne pas être disponibles ou très limitées.

Les véhicules achetés hors des États-Unis et du Canada ne peuvent pas bénéficier des services connectés SiriusXM Guardian^{MC}.

Si le système d'appel SOS détecte une anomalie, une des actions suivantes peut se produire au moment où l'anomalie est détectée :

- Le témoin restera allumé en rouge.
- L'écran affichera le message « Vehicle phone requires service. Please contact your dealer. » (L'appareil du véhicule doit être réparé. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire.)
- Le message audio suivant se fera entendre dans le véhicule : « Vehicle phone requires service. Please contact your dealer. » (L'appareil du véhicule doit être réparé. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire.)

Même si le système d'appel SOS est entièrement fonctionnel, des facteurs qui échappent au contrôle de FCA US LLC peuvent empêcher ou arrêter le fonctionnement du système d'appel SOS. Ces facteurs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter :

- Clé de contact en position OFF (ARRÊT)
- Systèmes électriques du véhicule endommagés
- Perte d'alimentation ou débranchement de la batterie lors de l'accident
- Logiciel ou matériel du système d'appel SOS endommagé lors de l'accident
- Couverture du réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) ou signaux du système GPS non disponibles ou obstrués.
- Congestion du réseau
- Conditions météorologiques
- Édifices, structures, configuration géographique ou tunnels

Si votre véhicule perd l'alimentation de la batterie pour quelque raison que ce soit (y compris pendant ou après un accident), le système d'appel SOS, parmi les autres systèmes du véhicule, ne fonctionnera pas.

Exigences

- Cette fonction est offerte sur les véhicules vendus aux États-Unis ou au Canada seulement.
- Le véhicule doit être correctement équipé des services connectés SiriusXM Guardian^{MC}. Le véhicule doit être inscrit au système SiriusXM Guardian^{MC} et disposer d'un abonnement actif qui inclut la fonction appropriée.
- Le véhicule doit être doté d'une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) compatible avec votre appareil.
- Le véhicule doit être alimenté et le commutateur doit être à la position ON/RUN (MARCHE) ou ACC (ACCESSOIRES) et le circuit électrique doit fonctionner correctement.

5

AVERTISSEMENT!

- Ne placez jamais d'objet sur les antennes du réseau LTE (réponse vocale/données) ou 4G (données) et du GPS du véhicule ou à proximité de celles-ci. Vous pourriez bloquer la réception du signal du réseau LTE (réponse vocale/données) ou 4G (données) et du GPS, empêchant ainsi le véhicule de placer un appel d'urgence.
- N'ajoutez pas d'accessoires électriques du marché secondaire au système électrique du véhicule. Ceci peut empêcher le véhicule d'envoyer un signal permettant d'établir un appel d'urgence. Afin d'éviter les interférences qui pourraient entraîner la défaillance du système d'appel SOS, n'ajoutez jamais d'accessoires du marché secondaire

(Suite)

AVERTISSEMENT!

(p. ex. radio mobile bidirectionnelle, radio bande publique [CB], enregistreur de données, etc.) au système électrique de votre véhicule et ne modifiez jamais l'antenne du véhicule. Si VOTRE VÉHICULE PERD L'ALIMENTATION DE LA BATTERIE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (NOTAMMENT PENDANT OU APRÈS UN ACCIDENT), LES APPLICATIONS MOBILES ET LES SERVICES CONNECTÉS SIRIUSXM GUARDIAN^{MC} NE FONCTIONNERONT PAS.

- Le module de commande des dispositifs de retenue des occupants allume le témoin de sac gonflable du tableau de bord si une quelconque anomalie du système de sacs gonflables est détectée. Si le témoin de sac gonflable est allumé, le système de sacs gonflables pourrait ne pas fonctionner correctement et le système d'appel SOS pourrait ne pas être en mesure d'envoyer un signal au centre du service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC}. Si le témoin de sac gonflable s'allume, confiez immédiatement votre véhicule à un concessionnaire autorisé pour le faire réparer.
- Si le témoin du rétroviseur ou de la console au pavillon (selon l'équipement) est allumé, vous pourriez ne pas avoir accès aux services d'appel SOS en cas de besoin. Si le témoin du rétroviseur est allumé, faites vérifier immédiatement le système d'appel SOS par un concessionnaire autorisé.
- Si les passagers du véhicule sont en danger (p. ex., présence de flammes ou de fumée, état de la route ou emplacement dangereux) n'attendez pas le contact vocal avec un agent du service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC}. Tous les occupants doivent descendre immédiatement du véhicule et se rendre dans un emplacement sécuritaire.

(Suite)

AVERTISSEMENT!

- Le non-respect de l'entretien périodique recommandé et de l'inspection régulière de votre véhicule pourrait avoir pour résultat d'endommager le véhicule, de causer des accidents ou des blessures.

SOS AUTOMATIQUE – SELON L'ÉQUIPEMENT

« Automatic SOS » (SOS automatique) est un service de sécurité mains libres qui vous connecte immédiatement à de l'aide lorsque des sacs gonflables de votre véhicule sont déployés. Après un accident, un agent en direct vous contacte par l'intermédiaire du système Uconnect et alerte les services d'urgence.

NOTA :

Un abonnement actif à SiriusXM Guardian^{MC} est requis pour que cette fonctionnalité soit active.

Après une collision où les sacs gonflables se déploient :

1. « Automatic SOS » (SOS automatique) effectue un appel à un agent.
2. Un agent reçoit l'appel et confirme l'emplacement de l'urgence.
3. Au besoin, l'agent demande l'assistance des services d'urgence.
4. Les premiers répondants arrivent sur les lieux. L'agent reste au téléphone jusqu'à ce que les services d'urgence arrivent.

NOTA :

- Les agents sont disponibles jour et nuit pour vous aider en cas d'urgence.

- En votre nom, les agents peuvent informer des membres de votre famille de la collision.
- Les agents peuvent informer les premiers répondants de la situation avant qu'ils arrivent sur les lieux.
- Dans le cas où les occupants du véhicule ne sont pas en mesure de parler, les services d'urgence sont envoyés aux dernières coordonnées GPS connues.
- Les services connectés SiriusXM Guardian^{MC} dépendent d'un appareil de télématique en fonction, d'une connexion cellulaire, de données de carte de navigation et de la réception d'un signal satellite GPS, ce qui peut limiter la capacité de communiquer avec le centre de réponse ou avec les services d'urgence.
- Les conditions d'utilisation du système Uconnect et l'entente d'abonnement à SiriusXM Guardian^{MC} s'appliquent. Consultez les conditions d'utilisation pour connaître toutes les limites du service.

COMMANDES À DISTANCE

Sur l'écran Remote Commands (Commandes à distance), vous avez accès à plusieurs fonctionnalités du véhicule qui peuvent être commandées à distance au moyen de votre appareil mobile. Ces fonctionnalités comprennent le verrouillage et le déverrouillage, le démarrage à distance, ainsi que l'activation de l'avertisseur sonore et des feux du véhicule.

Lock (Verrouillage)	Appuyez sur ce bouton pour verrouiller votre véhicule.
Vehicle Start (Démarrage du véhicule)	Appuyez sur ce bouton pour démarrer votre véhicule.
Horn & Lights (Avertisseur sonore et feux)	Appuyez sur ce bouton pour faire retentir l'avertisseur sonore et activer les feux.
Unlock (Déverrouillage)	Appuyez sur ce bouton pour déverrouiller votre véhicule.
Cancel Vehicle Start (Annuler le démarrage du véhicule)	Appuyez sur ce bouton pour annuler le démarrage à distance.

Les commandes à distance vous permettent d'envoyer une demande à votre véhicule de trois manières :

- De n'importe où, au moyen de votre appareil mobile et de l'application mobile de la marque de votre véhicule
- En communiquant avec le service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} (non disponible pour certaines fonctionnalités)

Utilisation d'une commande à distance par l'intermédiaire de votre appareil mobile et de l'application mobile de la marque de votre véhicule

1. Appuyez sur l'icône Remote Command (Commande à distance) souhaitée sur votre appareil mobile.
2. Un écran contextuel s'affiche et vous demande votre NIP de sécurité SiriusXM Guardian^{MC} (il s'agit du même code à quatre chiffres défini lorsque vous avez activé votre système SiriusXM Guardian^{MC}). Entrez le NIP de sécurité SiriusXM Guardian^{MC} à l'aide du clavier.
3. La commande peut prendre 30 secondes ou plus pour atteindre votre véhicule.
4. Un message vous informera si la commande a été reçue par votre véhicule.

En communiquant avec le service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} (par exemple, dans le cas d'un verrouillage accidentel) :

1. Communiquez avec le service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} si vous n'êtes pas en mesure de verrouiller votre véhicule au moyen de l'application de la marque du véhicule ou de votre télécommande.
2. Pour des raisons de sécurité, l'agent du service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} vérifiera votre identité en vous demandant votre NIP de sécurité SiriusXM Guardian^{MC} à quatre chiffres.
3. Après avoir fourni votre NIP de sécurité SiriusXM Guardian^{MC}, vous pouvez lui demander de verrouiller ou de déverrouiller votre véhicule.

NOTA :

Toute personne ayant accès à votre NIP peut demander le verrouillage et le déverrouillage des portières à distance. Il est de votre responsabilité de protéger votre NIP correctement.

APPEL D'ASSISTANCE ROUTIÈRE (APPEL D'ASSISTANCE)

Description

Les véhicules équipés des services connectés SiriusXM Guardian^{MC} comportent un bouton ASSIST (ASSISTANCE) dans le véhicule. Une fois vos services connectés SiriusXM Guardian^{MC} activés, le bouton ASSIST (ASSISTANCE) peut vous connecter directement à l'un des centres d'appel du service à la clientèle. Vous serez redirigé(e) vers l'un des quatre services ci-dessous :

- **Assistance routière** – En cas de pneu crevé ou de remorquage, cette fonction permet d'établir une connexion avec un préposé qui peut vous aider en tout temps.
- **Services connectés** – Communiquez avec le centre d'appel du service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} pour activer vos services, renouveler votre abonnement après l'expiration de celui d'essai et obtenir du soutien à bord du véhicule lié à votre système SiriusXM Guardian^{MC} ou de l'aide pour répondre aux questions générales sur les services connectés.
- **Service à la clientèle Uconnect** – Soutien à bord du véhicule pour toutes les fonctions non connectées du système Uconnect, telles que la radio et les connexions Bluetooth^{MD}.
- **Service relatif au véhicule** – Soutien complet pour votre véhicule.

Fonctions d'assistance à bord du véhicule SiriusXM Guardian^{MC}

Votre véhicule équipé du système SiriusXM Guardian^{MC} comprend des fonctions d'assistance à bord du véhicule, accessibles au moyen d'un bouton qui trouve sur le rétroviseur ou la console au pavillon. Ces fonctions vous seront grandement utiles si vous avez besoin d'aide ou de soutien durant la conduite.

Fonctionnement

Appuyez simplement sur le bouton ASSIST (ASSISTANCE) dans le véhicule pour consulter les options ASSIST (ASSISTANCE) à l'écran tactile du véhicule. Faites votre sélection en appuyant sur l'écran tactile.

Exigences

- Cette fonction est offerte sur les véhicules vendus aux États-Unis et au Canada seulement.
- Le véhicule doit être correctement équipé du système SiriusXM Guardian^{MC}.
- Le véhicule doit être doté d'une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) fonctionnelle.
- Le véhicule doit être inscrit au système SiriusXM Guardian^{MC} et disposer d'un abonnement actif qui inclut la fonction appropriée.
- Le véhicule doit être alimenté et le commutateur doit être à la position ON/RUN (MARCHE) ou ACC (ACCESSOIRES) et le circuit électrique doit fonctionner correctement.

Avis de non-responsabilité

Si votre véhicule comprend l'assistance routière, vous reconnaissez que la responsabilité de tous les coûts supplémentaires des services de l'assistance routière vous est imputable, le cas échéant. Afin de vous fournir les services connectés SiriusXM Guardian^{MC}, nous pourrions enregistrer et surveiller vos conversations avec l'assistance routière, l'entretien du véhicule, le service à la clien-

tèle Uconnect ou le service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC}, que ces conversations soient lancées par les services connectés SiriusXM Guardian^{MC} de votre véhicule, par liaison terrestre ou par un appareil mobile. Nous pourrions devoir partager les renseignements obtenus au moyen de l'enregistrement et de la surveillance conformément aux exigences réglementaires en vigueur. Vous reconnaissez, acceptez et consentez à l'enregistrement, au contrôle et au partage de l'information obtenue au moyen des appels enregistrés.

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DES PORTIÈRES À DISTANCE

Description

La fonction de verrouillage et de déverrouillage des portières à distance vous permet de verrouiller ou de déverrouiller la portière de votre véhicule sans utiliser vos clés et ce, à partir de presque n'importe où.

Conditions de fonctionnement du véhicule

- Le véhicule doit être à l'arrêt ou sa transmission doit être à la position P (STATIONNEMENT).
- Le véhicule doit être dans un espace ouvert et recevoir les signaux d'une tour cellulaire.
- Votre appareil mobile doit avoir une connexion cellulaire ou Wi-Fi.

Exigences

- Le véhicule doit être correctement équipé du système SiriusXM Guardian^{MC}.
- Le véhicule doit être doté d'une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) fonctionnelle. Si vous utilisez l'application de la marque de votre véhicule pour commander votre véhicule,

vos appareils doivent être compatibles et doivent être connectés à une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) fonctionnelle.

- Le véhicule doit être inscrit au système SiriusXM Guardian^{MC} et disposer d'un abonnement actif qui inclut la fonction appropriée.
- Un cycle d'allumage est exigé pour quelques commandes à distance telles que le démarrage du véhicule à distance et le verrouillage ou le déverrouillage des portières à distance si elles suivent l'activation à distance de l'avertisseur sonore et des phares.
- Votre demande de verrouillage/déverrouillage à distance des portières ne sera pas traitée si le véhicule est en mouvement, si le commutateur d'allumage est à la position ON/RUN (MARCHE) ou pendant un appel d'urgence.

DÉMARRAGE À DISTANCE DU VÉHICULE

Description

La fonction de démarrage à distance du véhicule vous permet de démarrer le moteur de votre véhicule sans utiliser de clé et ce, à partir de presque n'importe où. Une fois le véhicule démarré, les commandes du système de chauffage-climatisation prédéfinies dans votre véhicule peuvent réchauffer ou rafraîchir l'habitacle.

Vous pouvez également envoyer une commande pour couper un moteur qui a été démarré à l'aide du démarrage du véhicule à distance. Après 15 minutes, si vous n'êtes pas entré dans le véhicule en vous servant de votre clé, le moteur s'arrêtera automatiquement.

Cette fonction à distance exige que votre véhicule soit équipé d'un système de démarrage à distance installé en usine.

Vous pouvez définir des notifications poussées chaque fois qu'une commande est envoyée pour démarrer le véhicule à distance ou pour annuler un tel démarrage.

Conditions de fonctionnement du véhicule

- Le véhicule doit être éteint.
- Le véhicule doit avoir été démarré au moyen de la télécommande au cours des 14 derniers jours.
- Le véhicule doit être à l'arrêt ou sa transmission doit être à la position P (STATIONNEMENT).
- Le système antivol du véhicule a été amorcé et n'a pas été déclenché depuis le dernier démarrage du véhicule.
- Les portières, le capot et le hayon ou couvercle de coffre sont fermés.
- Le témoin d'anomalie du moteur du véhicule doit être éteint.
- Le véhicule doit disposer d'un réservoir de carburant rempli au moins au quart, de même que d'huile et d'une batterie chargée.
- Les feux de détresse du véhicule doivent être éteints.
- Selon l'équipement, le véhicule doit être muni d'une transmission automatique.
- Le véhicule doit être dans un espace ouvert et recevoir les signaux d'une tour cellulaire.
- Votre appareil mobile doit avoir une connexion cellulaire ou Wi-Fi.
- Si le bouton Panic (Alarme d'urgence) a été enfoncé, le véhicule doit être démarré au moins une fois après avoir déclenché l'alarme du système.

NOTA :

Les agents du service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} ne sont pas autorisés à utiliser les services de démarrage à distance du véhicule.

KLAXON ET FEUX À DISTANCE

Description

Vous pouvez facilement repérer un véhicule même dans une zone de stationnement obscure, achalandée ou bruyante en activant l'avertisseur sonore et les phares. Cette fonction est également utile lorsque vous voulez attirer l'attention sur votre véhicule pour une raison quelconque.

Si vous voulez, vous pouvez définir des notifications poussées chaque fois qu'une commande est envoyée pour activer l'avertisseur sonore et les phares.

Conditions de fonctionnement du véhicule

- Le véhicule doit être à l'arrêt ou sa transmission doit être à la position P (STATIONNEMENT).
- Le véhicule doit être dans un espace ouvert et recevoir les signaux d'une tour cellulaire.
- Votre appareil mobile doit avoir une connexion cellulaire ou Wi-Fi.

NOTA :

La fonction d'activation de l'avertisseur sonore est conçue pour être bruyante et remarquée. Tenez compte de l'environnement lorsque vous utilisez cette fonction. Vous êtes responsable de vous conformer aux lois, règles et réglementations en vigueur à l'endroit où se trouve votre véhicule lorsque vous utilisez l'activation à distance de l'avertisseur sonore et des phares.

SEND & GO

Description

La fonction Send 'n Go vous permet de rechercher une destination sur votre appareil mobile et d'envoyer l'itinéraire au système de navigation de votre véhicule.

Fonctionnement

1. Il existe plusieurs façons de trouver une destination. Après avoir sélectionné l'onglet Location (Emplacement) au bas de l'application, recherchez parmi une des catégories fournies ou saisissez le nom ou le mot-clé dans la zone de recherche. Vous pouvez aussi sélectionner des catégories comme « Favorites » (Favoris) et « Contact List » (Liste des contacts).

2. Sélectionnez votre destination dans la liste qui s'affiche. Les renseignements sur l'emplacement seront alors affichés sur la carte.

À partir de cet écran, vous pourrez :

- afficher l'emplacement sur une carte;
- voir la distance à partir de votre emplacement actuel;
- envoyer la destination au véhicule (Send & Go);

3. envoyer la destination au système Uconnect Navigation dans votre véhicule. Vous pouvez également appeler la destination en appuyant sur le bouton « Call » (Appel).

4. Confirmez votre destination dans le véhicule dans une notification ou dans le système de navigation.

Exigences

- Le véhicule doit être doté d'une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) compatible avec votre appareil.
- Le véhicule doit disposer d'un abonnement actif qui inclut la fonction appropriée.

LOCALISATION DU VÉHICULE

Description

La fonction de localisation de véhicule permet de trouver l'emplacement de votre véhicule.

Vous pouvez aussi faire sonner l'avertisseur sonore et clignoter les phares pour faciliter la recherche du véhicule.

Fonctionnement

Sélectionnez la fonction de localisation du véhicule dans l'application mobile et sélectionnez l'onglet « Location » (Emplacement) au bas de l'application. Ensuite, appuyez sur l'icône Véhicule (Véhicule) pour trouver votre véhicule.

Exigences

- Le véhicule doit être correctement équipé du système Uconnect.
- Le véhicule doit être doté d'une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) compatible avec votre appareil.
- Le véhicule doit disposer d'un abonnement actif qui inclut la fonction appropriée.
- Le contact du véhicule doit avoir été mis en fonction au cours des 14 derniers jours.

POINT D'ACCÈS WI-FI 4G - SELON L'ÉQUIPEMENT

Description

Le point d'accès Wi-Fi 4G est un service à bord du véhicule qui relie votre appareil au réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) prêt à fonctionner peu importe où vous vous trouvez.

Après avoir effectué votre achat, activez le service Wi-Fi de votre appareil et connectez vos appareils.

- Permettez à tous vos passagers de se connecter simultanément à Internet.
- Connectez plusieurs dispositifs en même temps.
- Tout dispositif doté de la technologie Wi-Fi, comme un ordinateur portable ou tout autre appareil portable doté de cette technologie, peut se connecter sur le réseau privé de votre véhicule.
- La connexion ultrarapide et sécurisée permet à tout utilisateur de votre réseau privé à se connecter sur Internet, ce qui facilite le travail et la détente.

AVERTISSEMENT!

Le conducteur ne doit JAMAIS utiliser le point d'accès Wi-Fi 4G alors qu'il conduit le véhicule, car cela pourrait entraîner un accident provoquant des blessures graves, voire mortelles.

Créer une zone d'accès Wi-Fi 4G dans votre véhicule



Fonctionnement

La fonction zone d'accès Wi-Fi 4G fournit aux passagers du véhicule un point d'accès à Internet dans le véhicule en utilisant la radio en tant que point d'accès. Le point d'accès permet aux appareils dotés de la technologie Wi-Fi et situés dans le véhicule (comme un ordinateur portable ou tout autre appareil multimédia portable doté de la technologie Wi-Fi) de se connecter sans fil à Internet. Uconnect offre une période d'essai gratuite de 3 mois qui comprend un total de 1 Go de données. L'essai peut être activé à tout temps au cours de la première année de détention du véhicule neuf.

Utilisez l'une de ces trois méthodes pour vous procurer un abonnement au point d'accès Wi-Fi 4G :

- À partir de l'écran tactile du véhicule, sélectionnez l'application de point d'accès Wi-Fi 4G, appuyez sur le bouton How To Purchase (Instructions d'achat) et suivez les instructions.
- Connectez-vous sur le site Web des propriétaires et cliquez sur le lien d'accès au portail d'AT&T pour afficher la page de configuration.
- Pour les clients Connect existants :** Appuyez sur le bouton ASSIST (ASSISTANCE) situé sur le rétroviseur ou la console au pavillon (selon l'équipement) pour communiquer avec un agent du service à la clientèle d'AT&T qui vous aidera.

Une fois le point d'accès Wi-Fi 4G acheté, vous pouvez en modifier le nom et le mot de passe en sélectionnant l'application de Wi-Fi 4G et en appuyant sur le bouton « Setup Wi-Fi Hotspot » (Configurer la zone d'accès Wi-Fi). Vous pouvez également afficher la liste des appareils connectés à partir de l'écran de l'application en appuyant sur le bouton View Connected Devices (Afficher les appareils connectés).

NOTA :

Un abonnement SiriusXM Guardian^{MC} n'est pas exigé pour acheter et utiliser un point d'accès Wi-Fi 4G. Pour de plus amples renseignements sur la mise en œuvre d'une connexion Wi-Fi, consultez <https://myvehicle.att.com>.

AVERTISSEMENT!

Conduisez toujours prudemment en gardant les mains sur le volant et respectez toutes les lois en vigueur.

(Suite)

AVERTISSEMENT!

Vous êtes entièrement responsable et assumez tous les risques en ce qui concerne l'utilisation des fonctions et des applications de ce véhicule. N'utilisez les fonctions et les applications de ce véhicule que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. Sinon, vous risqueriez un accident pouvant causer des blessures graves ou mortelles.

SERVICE D'ASSISTANCE POUR VÉHICULE VOLÉ

Description

Si votre véhicule est volé, l'agent du service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} peut trouver le véhicule volé et travailler avec les autorités de maintien de l'ordre pour le récupérer.

Fonctionnement

1. Si votre véhicule est volé, communiquez avec les agents de l'organisme local chargé de l'application de la loi le plus tôt possible. Ils travailleront avec vous pour remplir un rapport de véhicule volé.
2. Par la suite, informez le service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} que votre véhicule a été volé.

L'agent du service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} vous demandera le numéro de rapport de véhicule volé (émis par l'organisme local chargé de l'application de la loi). Si vous avez téléchargé l'application de la marque de votre véhicule, vous pouvez appuyer sur le bouton « Settings » (Réglages) sur

votre appareil, sélectionner « Help » (Aide), puis sélectionner « SiriusXM Guardian™ Customer Care » (Service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC}) pour effectuer l'appel.

3. Le service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} authentifiera que vous êtes le propriétaire du véhicule et communiquera avec l'organisme local chargé de l'application de la loi avec lequel vous avez rempli le rapport de véhicule volé.
4. Le service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} collaborera avec votre organisme local chargé de l'application de la loi pour localiser le véhicule. L'organisme local chargé de l'application de la loi communiquera avec vous si votre véhicule est récupéré. Pendant que l'investigation est en cours, vous devriez également communiquer avec votre compagnie d'assurances pour l'informer de la situation.

Exigences

- Le véhicule doit être correctement équipé du système Uconnect.
- Le véhicule doit être doté d'une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) compatible avec votre appareil.
- Le véhicule doit être inscrit au système SiriusXM Guardian^{MC} et disposer d'un abonnement actif qui inclut la fonction appropriée.

NOTA :

Les fonctions SiriusXM Guardian^{MC} ne sont pas toutes disponibles partout et en permanence, particulièrement dans les espaces isolés ou clos.

RAPPORT MENSUEL D'ÉTAT DU VÉHICULE

Description

Le rapport mensuel sur la santé du véhicule est un service Uconnect qui permet de vous envoyer un résumé du rendement des principaux systèmes de votre véhicule tous les mois afin que vous puissiez répondre aux besoins en matière d'entretien du véhicule. Ce service est fourni à titre de commodité à votre intention et ne remplace pas l'entretien régulier de votre véhicule.

Afin de fournir le rapport mensuel sur l'état du véhicule, le système Uconnect de votre véhicule peut collecter et transmettre des données relatives au véhicule à SiriusXM Guardian^{MC} et à FCA, comme l'état et le rendement de votre véhicule, l'emplacement de votre véhicule, la façon dont vous utilisez les fonctions de votre véhicule, ainsi que d'autres données.

Cette collecte et cette transmission de données commencent lorsque vous vous inscrivez à SiriusXM Guardian^{MC} et se poursuivent même si vous annulez votre abonnement SiriusXM Guardian^{MC} jusqu'à ce que vous appelez le service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} pour nous demander de désactiver vos services Uconnect.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de confidentialité de Uconnect au www.driveuconnect.com/connectedservices/privacy.html (résidents américains) ou au www.driveuconnect.ca (résidents canadiens).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la politique de confidentialité de SiriusXM Guardian^{MC}, consultez <https://siriusxmcs.com/privacy-policy>.

ALERTE RELATIVE À LA SANTÉ DU VÉHICULE

Description

Votre véhicule vous envoie une alerte par courriel s'il détecte un problème relié à l'un des principaux systèmes de votre véhicule. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au www.mopar.com.

NOTA :

- Vous devez vous inscrire et activer les services afin de pouvoir recevoir des alertes par courriel relatives à l'état du véhicule. Pendant ce processus, vous serez invité à fournir une adresse de courriel à laquelle les rapports seront transmis.
- Un abonnement actif de votre véhicule à SiriusXM Guardian^{MC} est nécessaire. Si vous avez des questions à propos de l'utilisation, du fonctionnement ou du rendement de votre véhicule, veuillez le conduire chez un concessionnaire autorisé. Cette alerte ne remplace pas un calendrier d'entretien régulier. Vérifiez les témoins d'avertissement et mises en garde du groupe d'instruments de votre véhicule pour obtenir l'information la plus précise sur la santé du véhicule.

NOTIFICATIONS DANS LE VÉHICULE – SELON L'ÉQUIPEMENT

Description

Votre véhicule vous enverra des notifications pour vous rappeler quand des entretiens sont nécessaires ou pour vous avertir d'autres renseignements importants, tels que des avis de rappel. Lorsque vous recevez une notification sur votre écran tactile, appuyez sur « OK »

pour effacer le message ou appuyez sur « Call Care » (Appeler le service à la clientèle) pour parler avec un agent du service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC}.

NOTA :

- Appuyez sur « OK » ou sur le bouton « X » de la fenêtre contextuelle pour la fermer et afficher la boîte aux lettres des messages à bord du véhicule. Dans la boîte aux lettres, vous pouvez ouvrir ou supprimer des messages.
- Un abonnement actif de votre véhicule à SiriusXM Guardian^{MC} est nécessaire. Si vous avez des questions à propos de l'utilisation, du fonctionnement ou du rendement de votre véhicule, veuillez le conduire chez un concessionnaire autorisé. Ces notifications ne peuvent se substituer à un calendrier d'entretien régulier. Vérifiez les témoins d'avertissement et mises en garde du groupe d'instruments de votre véhicule pour obtenir l'information la plus précise sur la santé du véhicule.

COMPÉTENCE AMAZON ALEXA – SELON L'ÉQUIPEMENT

Profitez de la commodité d'utiliser votre voix pour commander votre véhicule avec Amazon Alexa!

Grâce à Amazon Alexa, vous pouvez vous connecter à votre véhicule et accéder à distance aux principaux services et fonctionnalités.

Si votre véhicule est muni du système Uconnect Navigation, vous pouvez envoyer une destination directement à votre véhicule au moyen d'Alexa.

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours demander de l'aide à Alexa ou une liste complète des commandes en disant : « Alexa, ask <marque du véhicule> for help with my car » (Alexa, demande à <marque du véhicule> de l'aide avec ma voiture).

Voici quelques-unes des nombreuses questions que vous pouvez demander à Alexa :

- « Alexa, ask <marque du véhicule> to start my <nom du véhicule> with your Voice Code. » (Alexa, demande à <marque du véhicule> de démarrer mon <nom du véhicule> avec le code vocal.)
- « Alexa, ask <marque du véhicule> to lock my <nom du véhicule> with your Voice Code. » (Alexa, demande à <marque du véhicule> de verrouiller mon <nom du véhicule> avec le code vocal.)
- « Alexa, ask <marque du véhicule> to send 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan to my <nom du véhicule>. » (Alexa, demande à <marque du véhicule> d'envoyer 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan à mon <nom du véhicule>.)
- « Alexa, ask <marque du véhicule> what is the fuel level of my <nom du véhicule>. » (Alexa, demande à <marque du véhicule> le niveau de carburant dans mon <nom du véhicule>.)

Un abonnement actif à SiriusXM Guardian^{MC} est nécessaire. Pour utiliser Amazon Alexa, inscrivez-vous d'abord au système SiriusXM Guardian^{MC} ➞ page 177.

Ensuite, associez le système Uconnect de votre véhicule à Amazon Alexa :

1. Téléchargez l'application Amazon Alexa sur votre appareil mobile (Apple^{MD} ou Android^{MC}).
2. Une fois dans l'application, appuyez sur MENU et allez à COMPÉTENCES.

3. Recherchez une compétence <marque du véhicule>, puis appuyez sur Activer.
4. Appuyez sur ENREGISTRER LES RÉGLAGES à l'invite du message-guide.
5. Associez le nom de la marque du véhicule à la compétence <marque du véhicule> en appuyant sur LIER LE COMPTE.
6. Connectez-vous en utilisant les identifiants de votre compte de propriétaire. Il s'agira du même nom d'utilisateur et du même mot de passe que ceux utilisés lors de votre inscription aux Services connectés SiriusXM Guardian^{MC}. Il y aura des réglages supplémentaires à confirmer sur l'écran suivant.
7. AUTORISEZ le compte pour revenir à la compétence <marque du véhicule>.

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser la compétence <marque du véhicule> avec Alexa!

ALERTES FAMILIALES DE CONDUITE – SELON L'ÉQUIPEMENT

Description

Les alertes familiales de conduite vous aident à promouvoir une conduite plus sécuritaire et vous donnent la tranquillité d'esprit lorsque vos proches sont sur la route. Vous pouvez définir des démarcations, surveiller la vitesse de conduite et localiser votre véhicule en tout temps et en tout lieu. Utilisez l'application de la marque du véhicule pour définir les alertes :

- **Alerte de démarcation**

Recevez une notification dès que votre véhicule franchit une frontière géographique que vous avez définie.

- **Alerte de couvre-feu**

Recevez une notification lorsque votre véhicule est conduit pendant la période de couvre-feu.

- **Alerte de vitesse**

Recevez une notification chaque fois que votre véhicule dépasse une limite de vitesse que vous avez spécifiée.

- **Alerte de voiturier**

Recevez une notification lorsque votre véhicule est conduit à l'extérieur d'un rayon de 0,25 mi d'une zone de débarquement de voiturier.

INTÉGRATION AVEC MONTRE INTELLIGENTE – SELON L'ÉQUIPEMENT

Description

L'intégration avec SmartWatch vous permet de connecter l'application de la marque de votre véhicule directement à votre montre Apple^{MD} Watch ou Android^{MC} Wear. Pour commencer, suivez ces étapes :

1. Téléchargez et installez l'application à partir de App Store^{MD} ou de Google Play.
2. Connectez-vous à l'application à partir de votre téléphone intelligent au moyen du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez créés lorsque vous avez configuré initialement votre compte.
3. Assurez-vous que votre montre et votre téléphone intelligent sont reliés par Bluetooth^{MD}.
4. L'application de la marque votre véhicule devrait apparaître sur votre montre intelligente.

Une fois que l'application est téléchargée sur votre montre intelligente, vous pouvez profiter de ces fonctions :

- Verrouillez ou déverrouillez votre véhicule en appuyant sur le bouton de verrouillage à distance dans l'application et en entrant votre NIP de sécurité.
- Démarrez ou arrêtez votre véhicule à distance.
- Visualisez les statistiques importantes du véhicule, telles que le niveau de carburant, l'emplacement du véhicule, l'avertissement de la pression des pneus, etc.

GÉRER MON COMPTE SIRIUSXM GUARDIAN^{MC}

COMMENT GÉRER MON COMPTE SIRIUSXM GUARDIAN^{MC}

Pour gérer votre compte SiriusXM Guardian^{MC}, appuyez sur le bouton ASSIST (ASSISTANCE) dans votre véhicule ou appelez le service à la clientèle de SiriusXM Guardian^{MC} au 1-844-796-4827.

NOTA :

Nous recommandons, si vous revendez votre véhicule ou si vous résiliez votre bail, d'appeler le service à la clientèle SiriusXM Guardian^{MC} pour supprimer vos données personnelles.

SERVICES CONNECTÉS DE VÉHICULE – SERVICES CONNECTÉS DE LA MARQUE

PRÉSENTATION DES SERVICES CONNECTÉS BRAND

L'un des nombreux avantages du système Uconnect de votre véhicule est le fait que vous pouvez maintenant profiter des services connectés. Pour profiter pleinement des services connectés Brand dans votre véhicule, vous devez d'abord les activer.

AVERTISSEMENT!

Respectez TOUJOURS le code de la sécurité routière et soyez attentif à l'état de la route. Votre attention complète est toujours requise durant la conduite afin de conserver la maîtrise du véhicule. N'utilisez ces fonctions et ces applications et n'interagissez avec elles que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. L'inobservation de cette mise en garde pourrait causer une collision et des blessures graves ou la mort.

NOTA :

Les services connectés collectent, transmettent et utilisent des données de votre véhicule ➡ page 209.

COORDONNÉES DES SERVICES CONNECTÉS

Services connectés Brand / Service à la clientèle

- Appelez le : 1-800-777-3600
- Ou visitez le site : www.mopar.com

QUE SONT LES SERVICES CONNECTÉS?

Les services connectés utilisent une unité intégrée au système Uconnect dont est muni votre véhicule, qui reçoit les signaux GPS et communique avec le centre du service à la clientèle par des réseaux de communication sans fil et terrestres. Selon le type d'appareil dans votre véhicule, certains services exigent un réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) fonctionnel compatible avec votre appareil.

NOTA :

- Certains services dépendent d'un appareil de télématique en fonction, d'une connexion cellulaire, de données de carte de navigation et de la réception d'un signal satellite GPS, ce qui peut limiter la capacité de communiquer avec le centre de réponse ou avec les services d'urgence.
- Les fonctions ne sont pas toutes disponibles partout et en permanence, particulièrement dans les endroits éloignés ou clos.

- Voici d'autres facteurs échappant au contrôle des services connectés qui peuvent limiter ou empêcher la prestation de services : collines, structures, bâtiments, tunnels, météo, dommages au circuit électrique ou à d'autres parties importantes de votre véhicule, congestion du réseau, troubles civils, mesures prises par des tiers ou le gouvernement, défaillance du réseau Internet ou l'emplacement physique de votre véhicule, comme dans un stationnement souterrain ou sous un pont.

Les fonctions ne sont pas toutes offertes pour tous les modèles.

Les services connectés fournissent :

- La capacité de verrouiller, de déverrouiller et de démarrer à distance votre véhicule à partir de pratiquement n'importe où au moyen de l'application téléchargée ou de votre ordinateur.
- La fonction Send & Go grâce à l'application téléchargée. Utilisez l'application Jeep®/Wagoneer/Chrysler/Dodge/Ram officielle pour rechercher facilement des emplacements, les localiser sur la carte et les envoyer directement à votre système Uconnect Navigation.
- La possibilité de localiser votre véhicule lorsque vous avez oublié où vous l'avez stationné, en utilisant la fonction de localisation du véhicule de l'application téléchargée.

Avant de conduire, familiarisez-vous avec le système Uconnect facile à utiliser et les fonctionnalités des Services connectés Brand.

Boutons ASSIST (ASSISTANCE) et SOS situés sur votre rétroviseur ou la console au pavillon

Le bouton ASSIST (ASSISTANCE) est utilisé pour entrer en contact avec l'assistance routière, l'entretien du véhicule et le service à la clientèle Uconnect Connected Care. Le bouton SOS Call (Appel au secours) vous connecte directement à un opérateur pour obtenir de l'aide en cas d'urgence.

INSCRIPTION

Si votre inscription n'a pas été réalisée chez le concessionnaire, vous serez en mesure d'activer les Services connectés au moyen de l'écran tactile. Pour commencer, en mode Apps (Applications), appuyez sur le bouton « Activate Services » (Activer les services). Suivez ces étapes pour réaliser l'activation :

1. Appuyez sur le bouton Activate (Activer). Si vous souhaitez en savoir plus sur les services connectés, appuyez sur « Learn More » (En apprendre davantage). Vous serez en mesure d'activer vos services sur cette page aussi.
2. Entrez vos coordonnées (prénom, nom, ainsi qu'une adresse de courriel valide) sur la page suivante. Appuyez sur « Continue » (Continuer) pour poursuivre.
3. Le système vous demandera de confirmer les renseignements fournis. Si ceux-ci sont exacts, appuyez sur « Continue » (Continuer). Si vous devez les changer, appuyez sur « Edit » (Modifier).

4. Une fois les renseignements confirmés, le système vérifie si l'adresse de courriel figure déjà dans le système des services connectés. Si l'adresse est déjà inscrite, l'écran « Account Terms » (Conditions du compte) est alors affiché. Si l'adresse entrée est absente du système ou si un NIP n'a pas été défini, le système vous demande alors de créer un NIP de quatre chiffres.
5. Appuyez sur « Accept » (Accepter) sur l'écran des conditions du compte.
6. Un courriel est alors envoyé à l'adresse de courriel fournie. Consultez votre courriel et suivez les étapes pour terminer l'inscription et l'activation de votre compte des Services Uconnect.

NOTA :

Pendant la configuration, vous pouvez appuyer sur le bouton Call Care (Appeler le service à la clientèle) pour parler directement avec un agent. Cette personne pourra vous aider à configurer votre compte des Services Uconnect.

PÉRIODE D'ESSAI INCLUSE POUR LES VÉHICULES NEUFS

Votre nouveau véhicule peut être fourni avec une période d'essai pour l'utilisation des services connectés, commençant à la date d'achat du véhicule. Pour commencer à utiliser votre abonnement d'essai*, vous devez vous inscrire aux services connectés.

*Abonnement d'essai inclus pour les véhicules neufs seulement.

FONCTIONS ET FORAITS

Après la période d'essai, vous devez acheter un abonnement pour continuer d'utiliser vos services, en appelant un agent des Services connectés.

PREMIERS PAS AVEC LES SERVICES CONNECTÉS DU VÉHICULE

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION DE LA MARQUE DE VOTRE VÉHICULE



Une fois que vous avez activé vos services, vous n'êtes pas loin d'utiliser les services connectés.

- Allez dans le magasin d'applications et recherchez l'application de la marque de votre véhicule.
- Téléchargez et installez l'application sur votre appareil mobile.

- Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte de propriétaire pour ouvrir l'application, puis définissez un NIP.



- Les clients américains doivent visiter www.mopar.com, puis cliquer sur le bouton Sign In/Register (Se connecter / S'inscrire) dans le coin supérieur droit afin de s'inscrire pour créer un compte en ligne.
 1. Cliquez sur le bouton Registrer (S'inscrire).
 2. Sélectionnez le bon pays et l'adresse de courriel, puis cliquez sur « Register » (S'inscrire).
 3. Vous recevrez alors une notification par courriel afin de confirmer/vérifier votre compte nouvellement créé.
 4. Après avoir cliqué sur le lien dans le courriel, un site Web s'affichera et vous invitera à créer un mot de passe pour votre compte.
 5. Lorsque vous aurez créé un mot de passe, le site Web vous redirigera vers votre page d'accueil, où vous pourrez ajouter le NIV de votre véhicule.
- Les clients canadiens doivent inscrire leur compte par l'intermédiaire de leur véhicule.
 1. Appuyez sur le bouton Apps (Applications) dans la barre de menu.
 2. Appuyez sur le bouton Activate Services (Activer les services) dans la liste des applications.
 3. Entrez votre adresse de courriel, puis appuyez sur « OK ». Un courriel de confirmation vous sera envoyé à l'adresse de courriel fournie.
 4. Appuyez sur « Continue Activation » (Poursuivre l'activation) dans le courriel de confirmation. Les services distants peuvent prendre un court moment avant de devenir disponibles, mais vous serez en mesure de vous connecter à l'application ainsi qu'au site des propriétaires.
- Une fois à l'écran Remote (Fonctions à distance) et lorsque vous avez défini votre NIP à quatre chiffres, vous pouvez commencer à utiliser les fonctions de verrouillage/déverrouillage des portières à distance, de démarrage à distance du véhicule et d'activation à distance de l'avertisseur sonore et des feux, selon l'équipement.
- Appuyez sur le bouton Location (Emplacement) de la barre de menu de l'application pour afficher une carte et localiser votre véhicule ou envoyer un emplacement au système Uconnect Navigation (selon l'équipement).
- Appuyez sur le menu latéral Settings (Réglages) dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l'application pour afficher la fenêtre de réglages de l'application et accéder au centre d'appel d'assistance.

UTILISATION DU SITE WEB DES PROPRIÉTAIRES

Votre site Web des propriétaires, <https://www.mopar.com/en-us.html> (résidents américains) ou www.mopar.ca (résidents canadiens), rassemble en un seul endroit tous les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez faire le suivi de votre historique d'entretien, trouver des accessoires recommandés pour votre véhicule, regarder des vidéos au sujet des caractéristiques de votre véhicule et accéder facilement à vos manuels. Vous pouvez aussi l'utiliser pour gérer votre compte des Services Uconnect. Cette section vous familiarisera avec les éléments clés du site Web, qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre système des Services Uconnect.

Les clients aux États-Unis doivent appuyer sur le bouton Sign In/Register (Se connecter/S'inscrire) et entrer leur adresse de courriel et leur mot de passe.

Les clients au Canada doivent appuyer sur le bouton My Vehicle (Mon véhicule). Sélectionnez « Dashboard » (Tableau de bord), « Vehicle Health Report » (Rapport sur l'état du véhicule) et « Recalls » (Rappels). Le site Web vous demandera alors de vous connecter au moyen de votre adresse de courriel et de votre mot de passe.

• Modifier/Modifier le profil :

Pour gérer les détails de votre compte des Services Uconnect, tels que vos coordonnées, votre mot de passe et votre NIP des Services Uconnect, cliquez sur le bouton « Edit/Edit Profile » (Modifier/Modifier le profil) pour accéder aux détails de votre compte.

• État des services connectés :

Cette indication signale votre véhicule équipé des Services Uconnect.

• Commandes à distance :

Pour les véhicules dotés d'un abonnement actif aux Services Uconnect, appuyez sur l'une de ces icônes et entrez votre NIP de sécurité à quatre chiffres des Services Uconnect pour commander le démarrage à distance de votre véhicule (selon l'équipement), le verrouillage/déverrouillage des portières ou l'aver-tisseur sonore et les phares.

Modifier vos notifications

Les notifications sont un élément important de votre compte des Services Uconnect. Par exemple, chaque fois que vous utilisez vos services à distance (comme le déverrouillage à distance des portières), vous pouvez choisir de recevoir un télémessage, une notification poussée ou un courriel pour vous informer de l'événement. Pour configurer les notifications, veuillez suivre ces instructions.

1. Connectez-vous à votre compte de propriétaire sur <https://www.mopar.com/en-us.html> (résidents américains) et sélectionnez « Dashboard » (Tableau de bord); ou www.mopar.ca (résidents canadiens), sélectionnez « My Vehicle » (Mon véhicule) puis « Dashboard » (Tableau de bord).
2. Cliquez sur le bouton « Edit/Edit Profile » (Modifier/Modifier le profil).
3. Ensuite, sélectionnez « Services Uconnect^{MC} » pour modifier vos préférences en matière de notification.
4. Vous pouvez entrer un numéro de téléphone mobile ou une adresse de courriel pour vos notifications et vous pouvez personnaliser les types de messages.


UTILISATION DES SERVICES CONNECTÉS BRAND

APPEL SOS

AVERTISSEMENT!


Certains services, y compris l'appel SOS et l'appel d'assistance routière, ne fonctionnent PAS sans une connexion réseau compatible avec votre appareil.

Accéder aux services d'urgence en appuyant sur un bouton

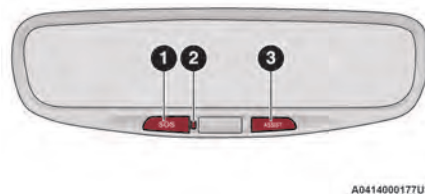

Boutons sur le rétroviseur intérieur

- 1 – Bouton SOS
- 2 – Indicator Light (Témoin)
- 3 – Bouton ASSIST

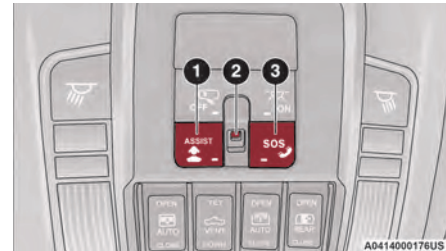

Boutons sur la console au pavillon

- 1 – Bouton ASSIST
- 2 – Indicator Light (Témoin)
- 3 – Bouton SOS

État du témoin central	Description
Hors fonction	Aucun appel activé
Vert	Appel actif en cours
Rouge	Erreur système

Fonctions d'assistance dans le véhicule

Votre véhicule équipé des services connectés Brand comprend des fonctions d'assistance à bord du véhicule, accessibles au moyen d'un bouton qui trouve sur le rétroviseur ou la console au pavillon. Ces fonctions vous seront grandement utiles si vous avez besoin d'aide ou de soutien durant la conduite.

Description

L'appel d'urgence est une façon pratique de communiquer avec un agent du service à la clientèle Uconnect en cas d'urgence. Lorsque la connexion entre le véhicule et l'agent en direct est établie, votre véhicule transmettra automatiquement des renseignements sur votre position. En cas de collision mineure, d'urgence médicale ou de toute autre urgence, appuyez sur le bouton SOS pour communiquer avec un agent du centre d'appel qui peut envoyer une équipe de secours d'urgence à l'emplacement de votre véhicule.

NOTA :

Certains services dépendent d'un système Uconnect fonctionnel, de la disponibilité d'un réseau cellulaire qui est compatible avec l'appareil dans votre véhicule, ainsi que de la disponibilité du réseau GPS. Les fonctions des services connectés Brand ne sont pas toutes disponibles partout et en permanence, particulièrement dans les endroits éloignés ou clos.

Fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton d'appel SOS; le témoin s'allume en vert pour indiquer qu'un appel a été lancé.

NOTA :

- Dans l'éventualité où vous appuieriez par erreur sur le bouton d'appel SOS, un délai de 10 secondes doit s'écouler avant que l'appel SOS soit effectué. Le système vous alertera verbalement qu'un appel est sur le point d'être fait. Pour annuler l'appel SOS, appuyez sur le bouton d'appel SOS sur le rétroviseur ou la console au pavillon, ou appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) de l'écran tactile dans les 10 secondes.

- Pendant un appel SOS, le téléphone jumelé compatible Bluetooth^{MD} est déconnecté. Par conséquent, les appels entrants ou sortants sont transmis au moyen de votre appareil mobile plutôt que du système mains libres, qui n'est pas disponible en raison de l'appel SOS.

2. Une fois la communication établie entre le véhicule et un agent du service à la clientèle Uconnect, l'agent restera en ligne avec vous.

NOTA :

Les appels entre les occupants du véhicule et le centre du service à la clientèle Uconnect peuvent être enregistrés ou surveillés à des fins d'assurance de la qualité. En vous inscrivant aux Services connectés Brand et en les utilisant, vous consentez à ces enregistrements.

Limitations du système d'appel SOS

Les véhicules qui ont été achetés aux États-Unis et qui voyagent au Mexique et au Canada peuvent comporter des services limités. En particulier, les réponses au système d'appel SOS ou à d'autres services d'urgence peuvent ne pas être disponibles ou très limitées. Les véhicules achetés hors des États-Unis et du Canada ne peuvent pas bénéficier des Services Uconnect.

Si le système d'appel SOS détecte une anomalie, une des actions suivantes peut se produire au moment où l'anomalie est détectée :

- Le témoin restera allumé en rouge.
- L'écran affichera le message « Vehicle phone requires service. Please contact your dealer. » (L'appareil du véhicule doit être réparé. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire.)

- Le message audio suivant se fera entendre dans le véhicule : « Vehicle phone requires service. Please contact your dealer. » (L'appareil du véhicule doit être réparé. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire.)

Même si le système d'appel SOS est entièrement fonctionnel, des facteurs qui échappent au contrôle de FCA US LLC peuvent empêcher ou arrêter le fonctionnement du système d'appel SOS. Ces facteurs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter :

- Clé de contact en position OFF (ARRÊT)
- Systèmes électriques du véhicule endommagés
- Perte d'alimentation ou débranchement de la batterie lors de l'accident
- Logiciel ou matériel du système d'appel SOS endommagé lors de l'accident
- Couverture du réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) ou signaux du système GPS non disponibles ou obstrués.
- Congestion du réseau
- Conditions météorologiques
- Édifices, structures, configuration géographique ou tunnels

Si votre véhicule perd l'alimentation de la batterie pour quelque raison que ce soit (y compris pendant ou après un accident), le système d'appel SOS, parmi les autres systèmes du véhicule, ne fonctionnera pas.

Exigences

- Cette fonction est offerte sur les véhicules vendus aux États-Unis ou au Canada seulement.
- Le véhicule doit être correctement équipé des Services connectés Brand. Le véhicule doit être inscrit aux Services connectés Brand et disposer d'un abonnement actif qui inclut la fonction appropriée.

- Le véhicule doit être doté d'une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) compatible avec votre appareil.
- Le véhicule doit être alimenté et le commutateur doit être à la position ON/RUN (MARCHE) ou ACC (ACCESSOIRES) et le circuit électrique doit fonctionner correctement.

AVERTISSEMENT!

- Ne placez jamais d'objet sur les antennes du réseau LTE (réponse vocale/données) ou 4G (données) et du GPS du véhicule ou à proximité de celles-ci. Vous pourriez bloquer la réception du signal du réseau LTE (réponse vocale/données) ou 4G (données) et du GPS, empêchant ainsi le véhicule de placer un appel d'urgence.
- N'ajoutez pas d'accessoires électriques du marché secondaire au système électrique du véhicule. Ceci peut empêcher le véhicule d'envoyer un signal permettant d'établir un appel d'urgence. Afin d'éviter les interférences qui pourraient entraîner la défaillance du système d'appel SOS, n'ajoutez jamais d'accessoires du marché secondaire (p. ex. radio mobile bidirectionnelle, radio bande publique [CB], enregistreur de données, etc.) au système électrique de votre véhicule et ne modifiez jamais l'antenne du véhicule. SI VOTRE VÉHICULE PERD L'ALIMENTATION DE LA BATTERIE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (NOTAMMENT PENDANT OU APRÈS UN ACCIDENT), LES APPLICATIONS ET LES SERVICES CONNECTÉS BRAND NE FONCTIONNERONT PAS.

(Suite)

AVERTISSEMENT!

- Le module de commande des dispositifs de retenue des occupants allume le témoin de sac gonflable du tableau de bord si une quelconque anomalie du système de sacs gonflables est détectée. Si le témoin de sac gonflable est allumé, le système de sacs gonflables pourrait ne pas fonctionner correctement et le système d'appel SOS pourrait ne pas être en mesure d'envoyer un signal au centre du service à la clientèle des Services Uconnect. Si le témoin de sac gonflable s'allume, confiez immédiatement votre véhicule à un concessionnaire autorisé pour le faire réparer.
- Si le témoin du rétroviseur ou de la console au pavillon (selon l'équipement) est allumé, vous pourriez ne pas avoir accès aux services d'appel SOS en cas de besoin. Si le témoin du rétroviseur est allumé, faites vérifier immédiatement le système d'appel SOS par un concessionnaire autorisé.
- Si les passagers du véhicule sont en danger (p. ex., présence de flammes ou de fumée, état de la route ou emplacement dangereux), n'attendez pas le contact vocal avec un agent du service à la clientèle Uconnect. Tous les occupants doivent descendre immédiatement du véhicule et se rendre dans un emplacement sécuritaire.
- Le non-respect de l'entretien périodique recommandé et de l'inspection régulière de votre véhicule pourrait avoir pour résultat d'endommager le véhicule, de causer des accidents ou des blessures.

SOS AUTOMATIQUE – SELON L'ÉQUIPEMENT

« Automatic SOS » (SOS automatique) est un service de sécurité mains libres qui vous connecte immédiatement à de l'aide lorsque des sacs gonflables de votre véhicule sont déployés. Après un accident, un agent en direct vous contacte par l'intermédiaire du système Uconnect et alerte les services d'urgence.

NOTA :

Un abonnement actif aux Services connectés est requis pour que cette fonctionnalité soit active.

Après une collision où les sacs gonflables se déploient :

1. « Automatic SOS » (SOS automatique) effectue un appel à un agent.
2. Un agent reçoit l'appel et confirme l'emplacement de l'urgence.
3. Au besoin, l'agent demande l'assistance des services d'urgence.
4. Les premiers répondants arrivent sur les lieux. L'agent reste au téléphone jusqu'à ce que les services d'urgence arrivent.

NOTA :

- Les agents sont disponibles jour et nuit pour vous aider en cas d'urgence.
- En votre nom, les agents peuvent informer des membres de votre famille de la collision.
- Les agents peuvent informer les premiers répondants de la situation avant qu'ils arrivent sur les lieux.

- Dans le cas où les occupants du véhicule ne sont pas en mesure de parler, les services d'urgence sont envoyés aux dernières coordonnées GPS connues.
- Les Services connectés dépendent d'un appareil de télématique en fonction, d'une connexion cellulaire, de données de carte de navigation et de la réception d'un signal satellite GPS, ce qui peut limiter la capacité de communiquer avec le centre de réponse ou avec les services d'urgence.
- Les conditions d'utilisation du système Uconnect et l'entente d'abonnement aux Services connectés s'appliquent. Consultez les conditions d'utilisation pour connaître toutes les limites du service.

APPEL D'ASSISTANCE ROUTIÈRE (APPEL D'ASSISTANCE)

Description

Les véhicules équipés des services connectés comportent un bouton ASSIST (ASSISTANCE) dans le véhicule. Une fois vos services connectés activés, le bouton ASSIST (ASSISTANCE) peut vous connecter directement à l'un des centres d'appel du service à la clientèle. L'on vous acheminera vers l'un des trois services ci-dessous :

- **Assistance routière** – En cas de pneu crevé ou de remorquage, cette fonction permet d'établir une connexion avec un préposé qui peut vous aider en tout temps.
- **Services connectés** – Communiquez avec le centre d'appel du service à la clientèle pour activer vos services, renouveler votre abonnement après l'expiration de celui d'essai et obtenir du soutien à bord du véhicule lié à votre système des services connectés ou de l'aide pour répondre aux questions générales sur les services connectés.
- **Service relatif au véhicule** – Soutien complet pour votre véhicule.

Fonctions d'assistance dans le véhicule

Votre véhicule équipé des services connectés Brand comprend des fonctions d'assistance à bord du véhicule, accessibles au moyen d'un bouton qui trouve sur le rétroviseur ou la console au pavillon. Ces fonctions vous seront grandement utiles si vous avez besoin d'aide ou de soutien durant la conduite.

Fonctionnement

Appuyez simplement sur le bouton ASSIST (ASSISTANCE) dans le véhicule pour consulter les options ASSIST (ASSISTANCE) à l'écran tactile du véhicule. Faites votre sélection en appuyant sur l'écran tactile.

Exigences

- Cette fonction est offerte sur les véhicules vendus aux États-Unis et au Canada seulement.
- Le véhicule doit être correctement équipé du système de services connectés.
- Le véhicule doit être doté d'une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) fonctionnelle.
- Le véhicule doit être inscrit aux services connectés et disposer d'un abonnement actif qui inclut la fonction appropriée.
- Le véhicule doit être alimenté et le commutateur doit être à la position ON/RUN (MARCHE) ou ACC (ACCESSOIRES) et le circuit électrique doit fonctionner correctement.

Avis de non-responsabilité

Si votre véhicule comprend l'assistance routière, vous reconnaissez que la responsabilité de tous les coûts supplémentaires des services de l'assistance routière vous est imputable, le cas échéant. Afin de vous fournir les services connectés, nous pourrions enregistrer et surveiller vos conversations avec l'assistance routière, l'entretien du véhicule ou le service à la clientèle Uconnect, que ces conversations soient lancées par les services connectés de votre véhicule, par liaison terrestre ou par un appareil mobile.

Nous pourrions devoir partager les renseignements obtenus au moyen de l'enregistrement et de la surveillance conformément aux exigences réglementaires en vigueur. Vous reconnaissez, acceptez et consentez à l'enregistrement, au contrôle et au partage de l'information obtenue au moyen des appels enregistrés.

Appel d'assistance automatique

La fonction d'assistance automatique contacte automatiquement le centre d'appel Uconnect si une anomalie associée au système de transmission, de carburant ou de freinage est détectée et demande une intervention immédiate.

COMMANDES À DISTANCE

Sur l'écran Remote Commands (Commandes à distance), vous avez accès à plusieurs fonctionnalités du véhicule qui peuvent être commandées à distance au moyen de votre appareil mobile. Ces fonctionnalités comprennent le verrouillage et le déverrouillage, le démarrage à distance, ainsi que l'activation de l'avertisseur sonore et des feux du véhicule.

Lock (Verrouillage)	Appuyez sur ce bouton pour verrouiller votre véhicule.
Vehicle Start (Démarrage du véhicule)	Appuyez sur ce bouton pour démarrer votre véhicule.
Horn & Lights (Avertisseur sonore et feux)	Appuyez sur ce bouton pour faire retentir l'avertisseur sonore et activer les feux.
Unlock (Déverrouillage)	Appuyez sur ce bouton pour déverrouiller votre véhicule.
Cancel Vehicle Start (Annuler le démarrage du véhicule)	Appuyez sur ce bouton pour annuler le démarrage à distance.

Les commandes à distance vous permettent d'envoyer une demande à votre véhicule de trois manières :

- De n'importe où, au moyen de votre appareil mobile et de l'application
- Au moyen de votre ordinateur sur le site des propriétaires (non disponible pour toutes les fonctionnalités)
- En communiquant avec le service à la clientèle (non disponible pour toutes les fonctionnalités)

En utilisant une commande à distance par l'intermédiaire de votre appareil mobile et de l'application

1. Appuyez sur l'icône Remote Command (Commande à distance) souhaitée sur votre appareil mobile.
2. Un écran contextuel s'affiche et vous demande votre NIP de sécurité des services connectés Brand (il s'agit du même code à quatre chiffres défini lorsque vous avez activé votre système des services connectés Brand). Entrez le NIP de sécurité à l'aide du clavier.
3. La commande peut prendre 30 secondes ou plus pour atteindre votre véhicule.
4. Un message vous informera si la commande a été reçue par votre véhicule.

En communiquant avec le service à la clientèle (par exemple, dans le cas d'un verrouillage accidentel) :

1. Communiquez avec le service à la clientèle des Services connectés Brand si vous n'êtes pas en mesure de verrouiller votre véhicule au moyen de l'application ou de votre télécommande.
2. Pour des raisons de sécurité, l'agent du service à la clientèle des services connectés Brand vérifiera votre identité en vous demandant votre NIP de sécurité à quatre chiffres des services connectés.
3. Après avoir fourni votre NIP de sécurité des Services connectés Brand, vous pouvez lui demander d'exécuter des commandes à distance.

NOTA :

Toute personne ayant accès à votre NIP peut demander le verrouillage et le déverrouillage des portières à distance. Il est de votre responsabilité de protéger votre NIP correctement.

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DES PORTIÈRES À DISTANCE

Description

La fonction de verrouillage et de déverrouillage des portières à distance vous permet de verrouiller ou de déverrouiller la portière de votre véhicule sans utiliser vos clés et ce, à partir de presque n'importe où.

Conditions de fonctionnement du véhicule

- Le véhicule doit à l'arrêt ou sa transmission doit être à la position P (STATIONNEMENT).
- Le véhicule doit être dans un espace ouvert et recevoir les signaux d'une tour cellulaire.
- Votre appareil mobile doit avoir une connexion cellulaire ou Wi-Fi.

Exigences

- Le véhicule doit être correctement équipé du système de services connectés.
- Le véhicule doit être doté d'une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) fonctionnelle. Si vous utilisez l'application pour commander votre véhicule, votre appareil doit être compatible et doit être connecté à une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) fonctionnelle.

- Le véhicule doit être inscrit aux Services connectés Brand et disposer d'un abonnement actif qui inclut la fonction appropriée.
- Un cycle d'allumage est exigé pour quelques commandes à distance telles que le démarrage du véhicule à distance et le verrouillage ou le déverrouillage des portières à distance si elles suivent l'activation à distance de l'avertisseur sonore et des phares.
- Votre demande de verrouillage/déverrouillage à distance des portières ne sera pas traitée si le véhicule est en mouvement, si la clé de contact est à la position on (marche) ou pendant un appel d'urgence.

NOTA :

Tous les autres services à distance doivent être effectués au moyen du site Web des propriétaires ou de l'application sur votre appareil compatible.

DÉMARRAGE À DISTANCE DU VÉHICULE

Description

La fonction de démarrage à distance du véhicule vous permet de démarrer le moteur de votre véhicule sans utiliser de clé et ce, à partir de presque n'importe où. Une fois le véhicule démarré, les commandes du système de chauffage-climatisation prédéfinies dans votre véhicule peuvent réchauffer ou rafraîchir l'habitacle. Vous pouvez également envoyer une commande pour couper un moteur qui a été démarré à l'aide du démarrage du véhicule à distance. Après 15 minutes, si vous n'êtes pas entré dans le véhicule en vous servant de votre clé, le moteur s'arrêtera automatiquement.

Cette fonction à distance exige que votre véhicule soit équipé d'un système de démarrage à distance installé en usine.

Vous pouvez définir des notifications poussées chaque fois qu'une commande est envoyée pour démarrer le véhicule à distance ou pour annuler un tel démarrage.

Conditions de fonctionnement du véhicule

- Le véhicule doit être éteint ou en mode ACC (ACCESSOIRES).
- Le véhicule doit avoir été démarré au moyen de la télécommande au cours des 14 derniers jours.
- Le véhicule doit être à l'arrêt ou sa transmission doit être à la position P (STATIONNEMENT).
- Le système antivol du véhicule a été amorcé et n'a pas été déclenché depuis le dernier démarrage du véhicule.
- Les portières, le capot et le hayon ou couvercle de coffre sont fermés.
- Le témoin d'anomalie du moteur du véhicule doit être éteint.
- Le véhicule doit disposer d'un réservoir de carburant rempli au moins au quart, de même que d'huile et d'une batterie chargée.
- Les feux de détresse du véhicule doivent être éteints.
- Selon l'équipement, le véhicule doit être muni d'une transmission automatique.
- Le véhicule doit être dans un espace ouvert et recevoir les signaux d'une tour cellulaire.
- Votre appareil mobile doit avoir une connexion cellulaire ou Wi-Fi.
- Si le bouton Panic (Alarme d'urgence) a été enfoncé, le véhicule doit être démarré au moins une fois après avoir déclenché l'alarme du système.

NOTA :

Les agents du service à la clientèle des Services connectés Brand ne sont pas autorisés à utiliser les services de démarrage à distance du véhicule. Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle Uconnect pour obtenir de l'aide.

KLAXON ET FEUX À DISTANCE

Description

Vous pouvez facilement repérer un véhicule même dans une zone de stationnement obscure, achalandée ou bruyante en activant l'avertisseur sonore et les phares. Cette fonction est également utile lorsque vous voulez attirer l'attention sur votre véhicule pour une raison quelconque.

Si vous voulez, vous pouvez définir des notifications poussées chaque fois qu'une commande est envoyée pour activer l'avertisseur sonore et les phares.

Conditions de fonctionnement du véhicule

- Le véhicule doit être à l'arrêt ou sa transmission doit être à la position P (STATIONNEMENT).
- Le véhicule doit être dans un espace ouvert et recevoir les signaux d'une tour cellulaire.
- Votre appareil mobile doit avoir une connexion cellulaire ou Wi-Fi.

NOTA :

La fonction d'activation de l'avertisseur sonore est conçue pour être bruyante et remarquée. Tenez compte de l'environnement lorsque vous utilisez cette fonction. Vous êtes responsable de vous conformer aux lois, règles et réglementations en vigueur à l'endroit où se trouve votre véhicule lorsque vous utilisez l'activation à distance de l'avertisseur sonore et des phares.

SEND & GO

Description

La fonction Send 'n Go vous permet de rechercher une destination sur votre appareil mobile et d'envoyer l'itinéraire au système de navigation de votre véhicule.

Fonctionnement

- Il existe plusieurs façons de trouver une destination. Après avoir sélectionné l'onglet Location (Emplacement) au bas de l'application, recherchez parmi une des catégories fournies ou saisissez le nom ou le mot-clé dans la zone de recherche. Vous pouvez aussi sélectionner des catégories comme « Favorites » (Favoris) et « Contact List » (Liste des contacts).
- Sélectionnez votre destination dans la liste qui s'affiche. Les renseignements sur l'emplacement seront alors affichés sur la carte.
À partir de cet écran, vous pourrez :
 - afficher l'emplacement sur une carte;
 - voir la distance à partir de votre emplacement actuel;
 - envoyer la destination au véhicule (Send & Go);
- envoyer la destination au système Uconnect Navigation dans votre véhicule. Vous pouvez également appeler la destination en appuyant sur le bouton « Call » (Appel).
- Confirmez votre destination dans le véhicule dans une notification ou dans le système de navigation.

Exigences

- Le véhicule doit être doté d'une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) compatible avec votre appareil.
- Le véhicule doit disposer d'un abonnement actif qui inclut la fonction appropriée.

NAVIGATION DU DERNIER SEGMENT

Description

La navigation du dernier segment fournit des indications de navigation au moyen d'un appareil mobile à partir d'un véhicule stationné. Elle commence à votre véhicule et vous aide à vous rendre à votre destination. L'information sur la destination est synchronisée de votre véhicule vers votre appareil mobile au moyen d'un compte personnel dans un nuage informatique.

SERVICES DE CIRCULATION ET DE DÉPLACEMENT TOMTOM

Description

Les services de circulation et de déplacement TomTom enrichissent l'expérience de navigation dans le véhicule comme hors de celui-ci, en fournissant du contenu de navigation dynamique en temps réel et à jour. Certaines des fonctionnalités proposées sont :

Real-Time Traffic

- Heure d'arrivée précise
- Information en temps réel sur la route
- Changement d'itinéraire en fonction de l'état actuel de la route
- Circulation du trafic et incidents

Radar de vitesse

- Radars de vitesse
- Zones de vitesse moyenne
- Caméras aux feux de circulation
- Autres caméras associées à la sécurité

Stationnement

- Disponibilité du stationnement sur la rue ou ailleurs
- Stationnement à l'emplacement
- Exploitant de stationnement
- Nombre de places de stationnement

Météo

- Affiche les conditions météorologiques à destination

Prix du carburant

- Affiche le prix local du carburant

LOCALISATION DU VÉHICULE

Description

La fonction de localisation de véhicule permet de trouver l'emplacement de votre véhicule.

Vous pouvez aussi faire sonner l'avertisseur sonore et clignoter les phares pour faciliter la recherche du véhicule.

Fonctionnement

Sélectionnez la fonction de localisation du véhicule dans l'application mobile et sélectionnez l'onglet « Location » (Emplacement) au bas de l'application. Ensuite, appuyez sur l'icône Véhicule (Véhicule) pour trouver votre véhicule.

Exigences

- Le véhicule doit être correctement équipé du système Uconnect.
- Le véhicule doit être doté d'une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) compatible avec votre appareil.
- Le véhicule doit disposer d'un abonnement actif qui inclut la fonction appropriée.
- Le contact du véhicule doit avoir été mis en fonction au cours des 14 derniers jours.

POINT D'ACCÈS WI-FI 4G – SELON L'ÉQUIPEMENT

Description

Le point d'accès Wi-Fi 4G est un service à bord du véhicule qui relie votre appareil au réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) prêt à fonctionner peu importe où vous vous trouvez. Après avoir effectué votre achat, activez le service Wi-Fi de votre appareil et connectez vos appareils.

- Permettez à tous vos passagers de se connecter simultanément connectés à Internet.
- Connectez plusieurs dispositifs en même temps.
- Tout dispositif doté de la technologie Wi-Fi, comme un ordinateur portable ou tout autre appareil portable doté de cette technologie, peut se connecter sur le réseau privé de votre véhicule.
- La connexion ultrarapide et sécurisée permet à tout utilisateur de votre réseau privé à se connecter sur Internet, ce qui facilite le travail et la détente.

AVERTISSEMENT!

Le conducteur ne doit JAMAIS utiliser le point d'accès Wi-Fi 4G alors qu'il conduit le véhicule, car cela pourrait entraîner un accident provoquant des blessures graves, voire mortelles.

Créer une zone d'accès Wi-Fi 4G dans votre véhicule



Fonctionnement

La fonction zone d'accès Wi-Fi 4G fournit aux passagers du véhicule un point d'accès à Internet dans le véhicule en utilisant la radio en tant que point d'accès. Le point d'accès permet aux appareils dotés de la technologie Wi-Fi et situés dans le

véhicule (comme un ordinateur portable ou tout autre appareil multimédia portable doté de la technologie Wi-Fi) de se connecter sans fil à Internet. Uconnect offre une période d'essai gratuite de 3 mois qui comprend un total de 3 Go de données. L'essai peut être activé à tout temps au cours de la première année de détention du véhicule neuf.

Utilisez l'une de ces trois méthodes pour vous procurer un abonnement au point d'accès Wi-Fi 4G :

1. À partir de l'écran tactile du véhicule, sélectionnez l'application de point d'accès Wi-Fi 4G, appuyez sur le bouton How To Purchase (Instructions d'achat) et suivez les instructions.
2. Connectez-vous sur le site Web des propriétaires et cliquez sur le lien d'accès au portail d'AT&T pour afficher la page de configuration.
3. **Pour les clients existants de véhicule connecté :** Appuyez sur le bouton ASSIST (ASSISTANCE) pour communiquer avec un agent du service à la clientèle d'AT&T qui vous aidera.

Une fois le point d'accès Wi-Fi 4G acheté, vous pouvez en modifier le nom et le mot de passe en sélectionnant l'application de point d'accès Wi-Fi et en appuyant sur le bouton Setup Wi-Fi Hotspot (Configurer le point d'accès Wi-Fi). Vous pouvez également afficher la liste des appareils connectés à partir de l'écran de l'application en appuyant sur le bouton View Connected Devices (Afficher les appareils connectés).

NOTA :

Un abonnement aux Services connectés Brand n'est pas exigé pour acheter et utiliser un point d'accès Wi-Fi 4G. Pour de plus amples renseignements sur la mise en œuvre d'une connexion Wi-Fi, consultez <https://myvehicle.att.com>.

AVERTISSEMENT!

Conduisez toujours prudemment en gardant les mains sur le volant et respectez toutes les lois en vigueur. Vous êtes entièrement responsable et assumez tous les risques en ce qui concerne l'utilisation des fonctions et des applications de ce véhicule. N'utilisez les fonctions et les applications de ce véhicule que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. Sinon, vous risqueriez un accident pouvant causer des blessures graves ou mortelles.

SERVICE D'ASSISTANCE POUR VÉHICULE VOLÉ

Description

Si votre véhicule est volé, l'agent du service à la clientèle des Services connectés Brand peut trouver le véhicule volé et travailler avec l'organisme chargé de l'application de la loi pour le récupérer.

Fonctionnement

1. Si votre véhicule est volé, communiquez avec les agents de l'organisme local chargé de l'application de la loi le plus tôt possible. Ils travailleront avec vous pour remplir un rapport de véhicule volé.
2. Par la suite, informez le service à la clientèle des Services connectés Brand que votre véhicule a été volé.

L'agent du service à la clientèle des Services connectés Brand vous demandera le numéro de rapport de véhicule volé (tel qu'émis par l'organisme local chargé de l'application de la loi). Si vous avez téléchargé l'application, vous pouvez appuyer sur le bouton « Settings » (Réglages) de menu de votre

appareil, sélectionner « Help » (Aide), puis sélectionner « Uconnect Connected Services Customer Care » (Service à la clientèle des Services connectés Uconnect) pour effectuer l'appel.

- Le service à la clientèle des Services connectés Brand authentifiera que vous êtes le propriétaire du véhicule et communiquera avec l'organisme chargé de l'application de la loi avec lequel vous avez rempli le rapport de véhicule volé.
- Le service à la clientèle des Services connectés Brand collaborera avec votre organisme local chargé de l'application de la loi pour retrouver le véhicule. L'organisme local chargé de l'application de la loi communiquera avec vous si votre véhicule est récupéré. Pendant que l'investigation est en cours, vous devriez également communiquer avec votre compagnie d'assurances pour l'informer de la situation.

Exigences

- Le véhicule doit être correctement équipé du système Uconnect.
- Le véhicule doit être doté d'une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) compatible avec votre appareil.
- Le véhicule doit être inscrit aux Services connectés Brand et disposer d'un abonnement actif qui inclut la fonction appropriée.

NOTA :

Les fonctions des services connectés Brand ne sont pas toutes disponibles partout et en permanence, particulièrement dans les endroits éloignés ou clos.

ALERTE DE VOL DU VÉHICULE

Description

Lorsque l'alarme de sécurité (antivol) installée sur votre véhicule se déclenche, un courriel ou télémessage est envoyé pour vous en informer.

RAPPORT MENSUEL D'ÉTAT DU VÉHICULE

Description

Le rapport mensuel sur la santé du véhicule est un service Uconnect qui permet de vous envoyer un résumé du rendement des principaux systèmes de votre véhicule tous les mois afin que vous puissiez répondre aux besoins en matière d'entretien du véhicule. Ce service est fourni à titre de commodité à votre intention et ne remplace pas l'entretien régulier de votre véhicule.

Afin de fournir le rapport mensuel sur l'état du véhicule, le système Uconnect de votre véhicule peut collecter et transmettre des données relatives au véhicule aux services connectés Brand Connect et à FCA, telles que l'état et le rendement de votre véhicule, son emplacement, la façon dont vous utilisez les fonctions de votre véhicule, ainsi que d'autres données.

Cette collecte et cette transmission de données commencent lorsque vous vous inscrivez aux services connectés Brand et se poursuivent même si vous annulez votre abonnement aux Services connectés, jusqu'à ce que vous appeliez le service à la clientèle des services connectés Brand pour demander la désactivation de vos services connectés Brand.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de confidentialité de Uconnect au www.driveuconnect.com/connectedservices/privacy.html (résidents américains) ou au www.driveuconnect.ca (résidents canadiens).

NOTA :

Un abonnement actif de votre véhicule chez Brand Connect est nécessaire. Si vous avez des questions à propos de l'utilisation, du fonctionnement ou du rendement de votre véhicule, veuillez le conduire chez un concessionnaire autorisé. Ce rapport ne peut se substituer à un calendrier d'entretien régulier. Vérifiez les témoins d'avertissement et mises en garde du groupe d'instruments de votre véhicule pour obtenir l'information la plus précise sur la santé du véhicule.

ALERTE DE SANTÉ DE VÉHICULE – SELON L'ÉQUIPEMENT

Description

Votre véhicule vous envoie une alerte par courriel s'il détecte un problème relié à l'un des principaux systèmes de votre véhicule. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web des propriétaires.

NOTA :

- Vous devez vous inscrire et activer les services afin de pouvoir recevoir des alertes par courriel relatives à l'état du véhicule. Pendant ce processus, vous serez invité à fournir une adresse de courriel à laquelle les rapports seront transmis.
- Un abonnement actif de votre véhicule chez Brand Connect est nécessaire. Si vous avez des questions à propos de l'utilisation, du fonctionnement ou du rendement de votre véhicule, veuillez le conduire chez un concessionnaire autorisé. Cette alerte ne remplace pas un calendrier d'entretien régulier. Vérifiez les témoins d'avertissement et mises en garde du groupe d'instruments de votre véhicule pour obtenir l'information la plus précise sur la santé du véhicule.

APPLICATION MOBILE : MON CONCESSIONNAIRE

Description

My Dealer (Mon concessionnaire) vous permet de trouver et d'enregistrer un concessionnaire préféré au moyen de l'application mobile. L'application fournit le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du concessionnaire. Vous pouvez envoyer l'adresse du concessionnaire directement au système de navigation (selon l'équipement), ainsi qu'appeler le concessionnaire en appuyant sur le bouton Phone (Téléphone) dans l'application mobile.

APPLICATION MOBILE : MY GARAGE (MON GARAGE)

Description

La page My Garage (Mon garage) de l'application mobile vous fournit une manière d'accéder à vos réglages en matière de notification associés à l'application mobile. Sur la page My Garage (Mon garage), une image de votre véhicule (marque, modèle et couleur identiques) est affichée. Vous pouvez définir un surnom pour votre véhicule et modifier vos réglages en matière de notification.

APPLICATION MOBILE : ALERTE DE RAPPEL

Description

L'application mobile peut vous informer de tout rappel touchant votre véhicule en envoyant des « notifications poussées » à votre appareil mobile. L'application montre le nombre total de rappels touchant votre véhicule ainsi que de l'information sur la gravité de la situation. L'application vous informe si le rappel demande une intervention immédiate ou une mesure suggérée.

APPLICATION MOBILE : SERVICE COUPONS (COUPONS D'ENTRETIEN)

Description

Cette application mobile fournit des coupons spécifiques aux entretiens qui peuvent concerner des vidanges d'huile, des vérifications de batterie, des pneus, de l'argent ou des réductions sur des entretiens spécifiques, et d'autres encore.

APPLICATION MOBILE : MY ECHARGE — SELON L'ÉQUIPEMENT

Description

My eCharge est une nouvelle technologie qui vous permet de choisir une station de charge, de payer la recharge et de faire le suivi de toutes les recharges chronologiquement. L'application est préprogrammée pour communiquer directement afin que les clients puissent choisir la quantité d'électricité à utiliser et même augmenter, diminuer, suspendre ou réactiver la recharge.

My eCharge – eSolution Charging eSolution Charging est une application mobile qui permet aux propriétaires de véhicules hybrides de gérer leur expérience de conduite dans son ensemble, par exemple :

- Charge privée
- Charge publique
- Historique et rapport de charge
- Contrôle de session
- Notifications
- Abonnements

NOTIFICATIONS DANS LE VÉHICULE – SELON L'ÉQUIPEMENT

Description

Votre véhicule vous enverra des notifications pour vous rappeler quand des entretiens sont nécessaires ou pour vous avertir d'autres renseignements importants, tels que des avis de rappel. Lorsque vous recevez une notification sur votre écran tactile, appuyez sur « OK » pour effacer le message, ou appuyez sur « Call Care » (Appeler le service à la clientèle) pour parler avec un agent du service à la clientèle des services connectés Brand.

NOTA :

Appuyez sur « OK » ou sur le bouton « X » de la fenêtre contextuelle pour la fermer et afficher la boîte aux lettres des messages à bord du véhicule. Dans la boîte aux lettres, vous pouvez ouvrir ou supprimer des messages.

ASSISTANT ALEXA POUR VÉHICULE – SELON L'ÉQUIPEMENT

Profitez de la commodité d'utiliser votre voix pour commander votre véhicule avec Amazon Alexa!

Grâce à Amazon Alexa, vous pouvez vous connecter à votre véhicule et accéder à distance aux principaux services et fonctionnalités.

Si votre véhicule est muni du système TomTom^{MD} Navigation, vous pouvez envoyer une destination directement à votre véhicule au moyen d'Alexa.

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours demander de l'aide à Alexa ou une liste complète des commandes en disant : « Alexa, ask <marque du véhicule> for help with my car » (Alexa, demande à <marque du véhicule> de l'aide avec ma voiture).

Voici quelques-unes des nombreuses questions que vous pouvez demander à Alexa :

- « Alexa, ask <marque du véhicule> to start my <nom du véhicule> with your voice code. » (Alexa, demande à <marque du véhicule> de démarrer mon <nom du véhicule> avec le code vocal.)
- « Alexa, ask <marque du véhicule> to lock my <nom du véhicule> with your voice code. » (Alexa, demande à <marque du véhicule> de verrouiller mon <nom du véhicule> avec le code vocal.)
- « Alexa, ask <marque du véhicule> to send 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan to my <nom du véhicule>. » (Alexa, demande à <marque du véhicule> d'envoyer 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan à mon <nom du véhicule>.)
- « Alexa, ask <marque du véhicule> what is the fuel level of my <nom du véhicule>. » (Alexa, demande à <marque du véhicule> le niveau de carburant dans mon <nom du véhicule>.)

Un abonnement actif aux Services connectés est nécessaire. Pour utiliser Amazon Alexa, inscrivez-vous aux Services Uconnect ➞ page 177.

Ensuite, associez le système Uconnect de votre véhicule à Amazon Alexa :

1. Téléchargez et installez l'application Amazon Alexa sur votre appareil mobile (Apple^{MD} ou Android^{MC}).
2. Une fois dans l'application, appuyez sur MENU et allez à COMPÉTENCES.
3. Recherchez une compétence <marque du véhicule>, puis appuyez sur Activer.
4. Appuyez sur ENREGISTRER LES RÉGLAGES à l'invite du message-guide.

5. Associez le nom de la marque du véhicule à la compétence <marque du véhicule> en appuyant sur LIER LE COMPTE.
6. Connectez-vous en utilisant les identifiants de votre compte de propriétaire. Il s'agira du même nom d'utilisateur et du même mot de passe que ceux utilisés lors de votre inscription aux Services connectés des Services Uconnect.
7. CONFIRMEZ le compte pour revenir à la compétence <marque du véhicule>.

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser la compétence <marque du véhicule> avec Alexa!

E-CONTROL – SELON L'ÉQUIPEMENT

Description

E-control est une fonctionnalité qui vous permet de contrôler à distance plusieurs services hybrides basés sur des fonctionnalités. Cette fonctionnalité est divisée en différentes sous-fonctions qui se trouvent dans l'application mobile et à l'écran tactile : Charge Now (En recharge), Charge Schedule (Programmation de charge) et Climate Schedule (Programme de climatisation) :

- **En recharge** : En recharge vous permet de démarrer instantanément la recharge si le véhicule est déjà branché au moyen d'un seul bouton affiché sur le point de contact désiré.
- **Programmation de charge** : La programmation de la charge vous permet de définir un calendrier préféré où l'heure de début, l'heure de fin, le jour de la semaine et la récurrence de l'opération peuvent être fixés. Il est également possible de choisir un nom pour l'événement planifié.

- **Programme de climatisation** : La programmation de la climatisation vous permet de définir une heure de début sur l'application mobile ou l'écran tactile pour que votre véhicule soit à une température confortable. Cette option permet également de définir un événement récurrent à des jours spécifiques de la semaine ou un événement ponctuel.

ALERTES DE CONDUITE – SELON L'ÉQUIPEMENT

Description

Les alertes de conduite vous aident à promouvoir une conduite plus sécuritaire et vous donnent la tranquillité d'esprit lorsque vos proches sont sur la route. Vous pouvez définir des démarcations, surveiller la vitesse de conduite et localiser votre véhicule en tout temps et en tout lieu. Utilisez l'application pour définir les alertes :

- **Alerte de démarcation**

Recevez une notification dès que votre véhicule franchit une frontière géographique que vous avez définie.

- **Alerte de couvre-feu**

Recevez une notification lorsque votre véhicule est conduit pendant la période de couvre-feu.

- **Alerte de vitesse**

Recevez une notification chaque fois que votre véhicule dépasse une limite de vitesse que vous avez spécifiée.

- **Alerte de voiturier**

Recevez une notification lorsque votre véhicule est conduit à l'extérieur d'un rayon de 0,25 mi d'une zone de débarquement de voiturier.

EXTENSION SMARTWATCH – SELON L'ÉQUIPEMENT

Description

L'extension SmartWatch vous permet de connecter l'application directement à votre Apple^{MD} Watch ou Android^{MC} Wear. Pour commencer, suivez ces étapes :

1. Téléchargez et installez l'application à partir de App Store^{MD} ou de Google Play.
2. Connectez-vous à l'application à partir de votre téléphone intelligent au moyen du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez créés lorsque vous avez configuré initialement votre compte.
3. Assurez-vous que votre montre et votre téléphone intelligent sont reliés par Bluetooth^{MD}.
4. L'application devrait apparaître sur votre montre intelligente.

Une fois que l'application est téléchargée sur votre montre intelligente, vous pouvez profiter de ces fonctions :

- Verrouillez ou déverrouillez votre véhicule en appuyant sur le bouton de verrouillage à distance dans l'application et en entrant votre NIP de sécurité.
- Démarrez ou arrêtez votre véhicule à distance.
- Visualisez les statistiques importantes du véhicule, telles que le niveau de carburant, l'emplacement du véhicule, l'avertissement de la pression des pneus, etc.

Pour obtenir de l'aide, consultez la chaîne Uconnect sur YouTube pour découvrir l'intégration avec une montre intelligente.

INTÉGRATION DU CALENDRIER – SELON L'ÉQUIPEMENT

Description

L'application Calendar Integration d'intégration de calendrier vérifie les rendez-vous ou les événements du calendrier du compte de calendrier inscrit à partir de votre appareil mobile. Cette application calcule le temps nécessaire pour atteindre chaque destination en fonction de la circulation actuelle et vous avertit sur votre application mobile d'une heure recommandée de départ pour rejoindre votre destination à temps.

Une fois que vous avez synchronisé votre calendrier avec l'application mobile, vous pouvez voir une liste des rendez-vous à venir chaque fois que vous démarrez votre véhicule et que vous appuyez sur l'icône Navigation au bas de l'écran tactile. Après que les rendez-vous se sont affichés à l'écran, sélectionnez celui que vous souhaitez et le système suggère un itinéraire pour vous y rendre.

GÉRER MON COMPTE DES SERVICES CONNECTÉS BRAND

Pour gérer votre compte des Services connectés Brand, appuyez sur le bouton ASSIST (ASSISTANCE) dans votre véhicule ou appelez le service à la clientèle des Services connectés Brand au 1-800-777-3600.

NOTA :

Nous recommandons, si vous revendez votre véhicule ou si vous résiliez votre bail, d'appeler le service à la clientèle des Services connectés Brand pour supprimer vos données personnelles.

Les clients peuvent désormais acheter une trousse Brand Connect en ligne :

- **Jeep** : <https://connect.jeep.com/us>
- **Wagoneer** : <https://connect.wagoneer.com/us/en/login>
- **Dodge** : <https://connect.dodge.com/us/en/login>
- **Ram** : <https://connect.ramtrucks.com/us/en/login>
- **Alfa Romeo** : <https://connect.alfaromeo.com/us/en/login>

FAQ SUR LES SERVICES CONNECTÉS

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services connectés, les abonnés actifs peuvent appuyer sur le bouton ASSIST (ASSISTANCE) afin de communiquer avec les services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand. Votre appel sera envoyé à un agent ou placé dans une file d'attente jusqu'à ce qu'un agent soit disponible. Si vous ne disposez pas d'un abonnement actif, appuyez sur le bouton ASSIST (ASSISTANCE) et cliquez sur le bouton Activate (Activer) de l'écran tactile pour activer les services.

SERVICES CONNECTÉS - FAQ - SOS

1. **Qu'arrive-t-il si j'appuie par erreur sur le bouton d'appel SOS du rétroviseur?** Vous avez 10 secondes après avoir appuyé sur le bouton SOS pour annuler l'appel. Pour annuler l'appel, appuyez de nouveau sur le bouton SOS ou appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) de l'écran tactile du véhicule.
2. **Quel est le type de renseignements envoyé lorsque j'utilise le bouton d'appel SOS à partir de mon véhicule?** Certains renseignements sur le véhicule, tels que la marque et le modèle, sont transmis avec le dernier emplacement GPS connu.
3. **Quand puis-je utiliser le bouton d'appel SOS?** Vous pouvez utiliser le bouton d'appel SOS pour téléphoner si vous ou quelqu'un d'autre avez besoin d'un secours d'urgence.

SERVICES CONNECTÉS - FAQ - VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE DE PORTE À DISTANCE

1. **Quelle est la durée du verrouillage ou du déverrouillage des portières?** En fonction des diverses conditions, la demande peut prendre trois minutes ou plus pour atteindre votre véhicule.
2. **Quelle est la plus rapide, ma télécommande ou l'application?** Votre télécommande verrouille ou déverrouille plus rapidement la portière, toutefois, sa portée est limitée et l'application est pratique dans ce cas et d'autres situations.

NOTA :

Les applications peuvent varier en fonction des fonctions dont votre véhicule est équipé.

3. **Mon véhicule est-il en sécurité si je perds mon appareil?** Les gens perdent parfois leurs appareils mobiles, raison pour laquelle des mesures de sécurité ont été intégrées dans l'application. L'activation des services à distance au moyen de votre appareil mobile exige votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et votre NIP de sécurité des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou de Brand. Il est de votre responsabilité de protéger vos mots de passe et vos NIP.

4. **Pourquoi tous les appareils mobiles ne peuvent-ils pas utiliser l'application mobile?** L'application est compatible avec la plupart des appareils dotés des systèmes d'exploitation Apple^{MD} et Android^{MC}. Les capacités de ces appareils nous permettent de commander à distance votre véhicule. D'autres systèmes d'exploitation pourraient être pris en charge à l'avenir.
5. **Pourquoi l'application est-elle lente?** L'application se base sur une connexion au réseau mobile de votre appareil pour envoyer des commandes à votre véhicule qui doit être doté d'une connexion réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) fonctionnelle. Si votre appareil ou votre véhicule se trouvent dans une zone dont la couverture est inférieure à la moyenne, l'application prendra plus de temps à se connecter et à envoyer des commandes.

SERVICES CONNECTÉS - FAQ - ASSISTANCE ROUTIÈRE

1. **Quel est le numéro de téléphone de l'assistance routière?** Le numéro de téléphone est :
 - États-Unis : 1-800-521-2779
 - Canada : 1-800-363-4869
2. **Si je suis abonné aux services connectés SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand, couvrent-ils les frais de remorquage et les autres dépenses contractées au cours de l'utilisation de l'assistance routière?** Non; cependant, votre nouveau véhicule peut comprendre des services d'assistance routière.

SERVICES CONNECTÉS - FAQ - SEND & GO

1. **Combien de temps faut-il pour envoyer l'itinéraire et la destination à mon véhicule?** En fonction des diverses conditions, la demande peut prendre jusqu'à trois minutes pour atteindre votre véhicule.
2. **Puis-je annuler un itinéraire que j'ai envoyé à mon véhicule?** Oui, une fois que vous entrez dans votre véhicule et que vous démarrez le moteur, le message contextuel indiquant que vous avez un nouvel itinéraire s'affiche. Un bouton de sortie dans la fenêtre contextuelle permet d'annuler l'itinéraire si l'option est sélectionnée.
3. **Puis-je sélectionner un itinéraire différent de celui le plus récent que j'ai envoyé à mon véhicule?** Oui, une fois que vous entrez dans le véhicule et que vous démarrez le moteur, le message contextuel qui s'affiche comporte l'option « Locations » (Emplacements). Lorsque le message « Locations » (Emplacements) est sélectionné, vous pouvez choisir une entrée dans la liste de destinations récemment envoyées.

SERVICES CONNECTÉS - FAQ - RECHERCHE DE VÉHICULES

1. **Une autre personne peut-elle trouver mon véhicule?** Votre véhicule peut être localisé par qui conqua à votre NIP et l'accès à votre compte. Il est de votre responsabilité de protéger votre NIP en conséquence. Consultez les modalités de service de Uconnect et des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand pour obtenir de plus amples renseignements.

2. **Combien de temps faut-il pour faire retentir mon avertisseur sonore et clignoter mes phares?** En fonction des diverses conditions, la demande peut prendre trois minutes ou plus pour atteindre votre véhicule.
3. **Comment puis-je désactiver l'avertisseur sonore et les phares après les avoir activés?** Si vous êtes assez près de votre véhicule, vous pouvez utiliser la télécommande pour désactiver l'avertisseur sonore et les phares en appuyant sur le bouton « Panic » (Panique) rouge. Selon votre véhicule, le système éteint l'avertisseur sonore après 29 secondes, 5 secondes entre les cycles, jusqu'à 8 cycles si le déclenchement reste actif, puis le système de sécurité du véhicule se réarme.

SERVICES CONNECTÉS - FAQ - ASSISTANCE EN CAS DE VOL DE VÉHICULE

1. **Quelqu'un peut-il localiser mon véhicule?** Pour améliorer votre confidentialité et la confidentialité d'autres personnes qui utilisent votre véhicule, un rapport de police de véhicule volé est nécessaire pour activer ce service. Si votre véhicule est équipé des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand, vous devez faire appel aux forces de l'ordre locales pour que les Services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand localisent votre véhicule. Nous pouvons aussi localiser le véhicule pour d'autres organismes chargés de l'application de la loi ou des institutions gouvernementales, sous réserve d'une ordonnance judiciaire valide indiquant aux services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand de le faire. Nous fournissons également le service aux entités FCA afin de localiser un véhicule que vous avez acheté auprès d'elles.

2. **Comment saurai-je si mon véhicule est retrouvé?** Après que vous avez fourni à l'agent du service à la clientèle des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand le rapport de véhicule volé, il travaillera avec l'organisme chargé de l'application de la loi pour essayer de localiser votre véhicule. Si votre véhicule est récupéré, l'organisme chargé de l'application de la loi communiquera avec vous.
3. **Les services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand peuvent-ils réduire mes tarifs d'assurance?** Certains fournisseurs d'assurance offrent des taux réduits pour les véhicules équipés de systèmes qui peuvent dissuader le vol du véhicule. Lorsque vous magasinez votre assurance, prenez soin d'informer votre fournisseur d'assurance que vous disposez d'un abonnement aux services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand, pour découvrir s'il peut vous offrir des tarifs réduits.

NOTA :

FCA n'est pas une compagnie d'assurances et les services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand ne sont pas un produit d'assurance. Vous êtes responsable de souscrire une assurance pour vous-même et votre véhicule.

SERVICES CONNECTÉS - FAQ - DÉMARRAGE À DISTANCE

1. **Combien de temps faut-il pour démarrer à distance mon véhicule?** En fonction des diverses conditions, la demande peut prendre trois minutes ou plus pour atteindre votre véhicule.

2. **Quelle est la plus rapide, ma télécommande ou l'application?** Votre télécommande démarrera à distance votre véhicule plus rapidement. Toutefois, sa portée est limitée. Par exemple, lorsque vous quittez le stade après le match, vous pouvez utiliser l'application pour démarrer à distance votre véhicule et disposer d'un intérieur confortable avant d'y prendre place.
3. **Mon véhicule est-il en sécurité si je perds mon appareil sans fil?** Les gens perdent parfois leurs appareils sans fil, raison pour laquelle des mesures de sécurité ont été intégrées dans l'application. Le fait de demander votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et votre NIP de sécurité des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou de Brand (selon l'équipement) aide à garantir que personne ne puisse démarrer votre véhicule si quelqu'un d'autre parvient à trouver votre appareil.
4. **Quelqu'un d'autre peut-il conduire mon véhicule en utilisant l'application?** Non. Pour conduire votre véhicule, il faut toujours que les clés se trouvent dans le véhicule. La fonction de démarrage à distance démarre simplement le moteur pour préchauffer ou refroidir l'intérieur avant que vous preniez place.
5. **Puis-je arrêter un véhicule qui se déplace en désactivant la commande de démarrage du moteur?** Non. Si le véhicule se déplace sur une route, la désactivation du bouton de démarrage à distance ne l'arrête pas.
6. **Pourquoi tous les appareils mobiles ne peuvent-ils pas utiliser l'application mobile?** L'application a été conçue pour fonctionner avec la plupart des appareils dotés des systèmes d'exploitation Apple^{MD} et Android^{MC}.

Les capacités de ces appareils nous permettent de commander à distance votre véhicule. D'autres systèmes d'exploitation pourraient être pris en charge à l'avenir.

SERVICES CONNECTÉS - FAQ SUR L'ACTIVATION À DISTANCE DE L'AVERTISSEUR SONORE ET DES PHARES

1. **Combien de temps faut-il pour faire retentir mon avertisseur sonore et clignoter mes phares?** En fonction des diverses conditions, la demande peut prendre trois minutes ou plus pour atteindre votre véhicule.
2. **Quelle est la plus rapide, ma télécommande ou l'application?** Votre télécommande fera retentir l'avertisseur sonore et clignoter les phares plus rapidement; toutefois, sa portée est limitée.
3. **Comment puis-je désactiver l'avertisseur sonore et les phares après les avoir activés?** Si vous êtes assez près de votre véhicule, vous pouvez utiliser la télécommande pour désactiver l'avertisseur sonore et les phares en appuyant sur le bouton « Panic » (Panique) rouge. Sinon, l'activation à distance de l'avertisseur sonore et des phares continuera pendant 20 secondes.
4. **Pourquoi tous les appareils mobiles ne peuvent-ils pas utiliser l'application mobile?** L'application a été conçue pour fonctionner avec la plupart des appareils dotés des systèmes d'exploitation Apple^{MD} et

Android^{MC}. Les capacités de ces appareils nous permettent de commander à distance votre véhicule. D'autres systèmes d'exploitation pourraient être pris en charge à l'avenir.

FAQ SUR LES COMPTES DE SERVICES CONNECTÉS

1. **Comment m'inscrire pour obtenir un compte de services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand?** Vous pouvez inscrire votre compte des Services connectés de Brand de deux manières :
 - Appuyez sur le bouton ASSIST (Reconnaissance vocale). Un écran contextuel du centre d'appels s'affiche sur l'écran tactile et les options sélectionnables varient si votre véhicule est équipé des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand ou non. Un appel sera effectué à un agent, qui pourra vous aider à inscrire votre nouveau compte.
 - Lorsque vous achetez le véhicule, les services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand peuvent être configurés avant votre départ avec votre nouveau véhicule. Lorsque l'employé aura terminé l'enregistrement des services connectés, vous serez en mesure d'activer les services au moyen de l'écran tactile du véhicule.
2. **Pourquoi ai-je besoin d'une adresse de courriel?** Les clients qui ne disposent pas d'une adresse de courriel ne peuvent pas s'inscrire aux services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand.

Les clients doivent s'inscrire afin de pouvoir s'abonner pour recevoir des services supplémentaires et créer un NIP de sécurité des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand pour les demandes de commande à distance.

3. **Comment puis-je créer un NIP de sécurité des services connectés?** Vous devez configurer votre NIP de sécurité des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand pendant le processus d'inscription. Le NIP de sécurité sera exigé pour vous authentifier lorsque vous accédez à votre compte au moyen du service à la clientèle des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand ou lorsque vous effectuez des services à distance tels que le verrouillage et le déverrouillage à distance des portières, l'activation à distance de l'avertisseur sonore et des phares ou le démarrage à distance du véhicule.
4. **Et si j'oublie mon NIP de sécurité des services connectés?** Si vous avez déjà activé les services et que vous avez oublié votre NIP de sécurité des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand, vous pouvez vous connecter au site Web des propriétaires et cliquer sur Edit Profile (Modifier le profil) pour réinitialiser votre NIP.
5. **Comment puis-je mettre à jour l'adresse de facturation de mon compte des services connectés?** Vous pouvez mettre à jour votre adresse de compte des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand en ligne ou en appelant le service à la clientèle des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand au moyen du bouton ASSIST (ASSISTANCE) de votre véhicule. Pour effectuer la mise à jour en ligne : ouvrez une session sur votre site Web des propriétaires et sélectionnez Edit Pro-

file > Brand Connect Connected Services Payment Account (Modifier le profil > Compte des services connectés Brand Connect).

6. **Comment mettre à jour mon profil des services connectés?** Vous pouvez mettre à jour votre nom, votre adresse de résidence, votre numéro de téléphone, votre adresse de courriel et votre NIP de sécurité des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand en ligne sur votre site Web des propriétaires. Ouvrez une session sur votre site Web des propriétaires et cliquez sur Edit Profile (Modifier profil) pour modifier vos renseignements personnels. Effectuez vos modifications, puis cliquez sur « Save » (Enregistrer).
7. **Puis-je essayer des fonctions ou des ensembles avant de les acheter?** Votre nouveau véhicule pourrait avoir été livré avec une période d'essai incluse pour quelques applications et services.
8. **Puis-je accéder à toutes les applications et tous les services pendant que je conduis?** Non, certains applications et services ne sont pas disponibles en conduisant. Pour votre propre sécurité, certaines fonctions de l'écran tactile sont désactivées pendant que le véhicule est en mouvement (exemple, le clavier).
9. **Qu'arrive-t-il si mon abonnement doit être renouvelé?** Si vous avez ajouté une carte de crédit à l'information relative à votre compte, votre abonnement est automatiquement renouvelé pour une durée conforme à la formule d'abonnement que vous avez sélectionnée, au taux d'abonnement courant et à chaque date de renouvellement après cette date, à moins que vous n'annuliez votre abonnement en appelant le service à la clientèle des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand. Si vous n'avez pas ajouté une carte de crédit

à votre compte, le service des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand vous enverra un courriel ou une lettre avant votre date d'expiration pour vous rappeler que votre abonnement se termine bientôt.

10. **Comment puis-je gérer mes préférences de notification des services connectés?** Communiquez avec le service à la clientèle des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand ou allez sur votre site Web des propriétaires pour mettre à jour vos préférences sur le portail Web des clients des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand.
11. **Comment puis-je acheter un abonnement?** Communiquez avec le service à la clientèle des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand en appuyant sur le bouton ASSIST (ASSISTANCE).
12. **Comment puis-je mettre à jour mes renseignements de carte de crédit?** Ouvrez une session sur votre site Web des propriétaires et sélectionnez « Edit Profile » (Modifier profil), puis sélectionnez « SiriusXM GuardianTM » ou « Brand Connected Services Payment Account » (Compte des services connectés de Brand).
13. **Comment puis-je savoir combien de temps il me reste sur mon abonnement?** Communiquez avec le service à la clientèle des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand.

Vous pouvez également visiter votre site des propriétaires et choisir un abonnement pour afficher sa date d'expiration. Vous recevrez une notification par courriel ou par courrier lorsque votre abonnement sera sur le point d'expirer.

14. **Puis-je obtenir un remboursement si je n'utilise pas l'abonnement en entier?** Les remboursements au prorata sont effectués à compter de la date d'annulation pour les forfaits annuels ou plus longs. Consultez les conditions générales des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand pour les remboursements liés à des plans de facturation d'autres durées et à d'autres circonstances.
15. **Puis-je annuler un abonnement avant qu'il expire?** « Yes. » (Oui.) Si vous avez un abonnement annuel, votre abonnement sera annulé le jour où vous l'annulez. Si vous avez un abonnement mensuel, votre abonnement sera annulé le dernier jour du mois où vous avez choisi de l'annuler.
16. **Qu'est-ce que je devrais faire si je veux vendre mon véhicule?** Avant de vendre votre véhicule à un nouveau propriétaire, vous pouvez supprimer vos renseignements liés à votre compte. Cette procédure supprime tous les renseignements personnels, réinitialise le système Uconnect à ses réglages d'usine d'origine, retire tous les services des services connectés et supprime les renseignements relatifs au compte. Pour supprimer l'information relative à votre compte du système Uconnect, communiquez avec le service à la clientèle des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand.
17. **Et si j'ai oublié de supprimer les renseignements liés à mon compte avant de rendre un véhicule loué ou de vendre mon véhicule?** Communiquez avec le service à la clientèle des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand.

18. **Qu'arrive-t-il si une connexion réseau LTE (réponse vocale/données) ou 4G (données) fonctionnelle compatible avec mon appareil est temporairement non disponible?** Les boutons d'appel SOS et ASSIST (ASSISTANCE) ne fonctionnent PAS si vous n'êtes pas connecté à un réseau LTE (voix/données) ou 4G (données) fonctionnel. Les services qui n'exigent que votre téléphone intelligent pour passer des appels d'assistance routière peuvent également fonctionner si vous avez une connexion réseau fonctionnelle.

COLLECTE DE DONNÉES et CONFIDENTIALITÉ

Le système Uconnect recueille et transmet des données qui peuvent inclure des renseignements au sujet de votre véhicule, l'état et le rendement de votre véhicule, l'emplacement de votre véhicule, la façon dont vous utilisez les fonctions de votre véhicule, ainsi que d'autres données. La collecte, l'utilisation et le partage de cette information sont nécessaires pour fournir les services connectés SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand et sont décrits plus en détail dans la politique de confidentialité de Uconnect, qui se trouve à l'adresse www.driveuconnect.com/connectedservices/privacy.html (résidents américains) ou www.driveuconnect.ca (résidents canadiens). Cette information peut être récupérée par FCA US LLC et partagée avec cette dernière pour les fins indiquées dans la politique de confidentialité de Uconnect. Les renseignements sur l'état du véhicule et le diagnostic, y compris les données de localisation, peuvent être utilisés par Uconnect pour vous fournir un rapport sur la santé du véhicule.

Même si vous annulez votre abonnement aux services connectés SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand, les renseignements sur l'état du véhicule et le diagnostic, y compris les données de localisation, peuvent toujours être transmis par votre véhicule et vous pouvez toujours recevoir un rapport de santé du véhicule.

L'utilisation des services connectés de SiriusXM Guardian^{MC} ou Brand constitue également votre consentement à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de cette information conformément à la politique de confidentialité de Uconnect. Si vous ne voulez pas que cette information soit recueillie, utilisée ou partagée, vous devez annuler vos services connectés dans leur totalité en communiquant avec nous de la manière décrite dans la politique de confidentialité de Uconnect.

INDICE

A

Affichage du guidage	.167
Affichage tête haute	.119
Alerte relative à la santé du véhicule	.188, 201
Alertes familiales	.189, 203
Android Auto	.142, 145
Appel SOS	.40, 179, 193, 205
Apple CarPlay	.142, 148
Application du système Uconnect	.177, 191
Assistance routière	.40, 183, 196, 205

B

Bluetooth	
Connexion à un téléphone mobile ou à un	
appareil audio particulier après le jumelage	.90

C

Cartographie d'autonomie dynamique	.170
CD	.77
Commandes à distance de la radio	.45
Commandes audio au volant	.45
Commandes de la radio	.60
Commande vocale	.145, 148
Compétence Amazon Alexa –	
selon l'équipement	.188
Connected Services (Services connectés)	.176, 190
Controls (Commandes)	.60
Cybersécurité	.43

D

Déconnexion	.92
Déranger	.99

E

Enregistrement de SiriusXM Guardian	.177
---	------

F

FAQ des services connectés	.205
Favoris	.170
Fonctions de sécurité	.40
Fonctionnalités des services connectés	.179, 193
Fonctionnement de la radio	.60
Fonctions commandées à distance.	
Avertisseur sonore et phares	.185, 198
Fonctions commandées à distance.	
Démarrage	.184, 198, 206
Fonctions commandées à distance.	
Verrouillage et déverrouillage des	
portières	.184, 197, 205
Fonctions de sécurité	.42
Assistance routière	.40
Fonctions programmables par l'utilisateur	.119

G

Généralités	.40
Guidage de voie	.168

I

Inscription au service Uconnect	.191
---	------

L

Lecteur de disque	.77
Localisation du véhicule	.186, 199, 206

M

Map View (Affichage de la carte)	.168
Mémorisation des présélections de la radio	.75
Menu des options	.161
Menu principal	.153
Mettre fin à un itinéraire	.160
Mises à jour des cartes	.129
Mises à jour logicielles	.129
Mode multimédia	.57, 76
Mode téléphone	.82
Modification de votre itinéraire	.160
Montre intelligente	.189, 204

N

Navigation	.153, 158, 160, 161, 165, 167,
	168, 170, 172, 175
Mises à jour des cartes	.175
Notifications relatives au véhicule	.188, 202

P

Partage de localisation	.175
Planification d'un itinéraire	.158
Point d'intérêt	.165
Points d'intérêt	.165
Présélections	.75

R

Radio	
Présélections	.75
Radio satellite	.67
Radio satellite Sirius	.67
Favoris	.73
Relecture	.72

Radio satellite SiriusXM	
Favoris	.73
Parcourir en mode SXM	.74
Relecture	.72
Rapport sur l'état du véhicule.	.187, 201
Réglages	.172
Réglages audio.	.79
Réglages, Audio	.79
Réglages de la mémoire pour le conducteur.	.75

S

Sécurité	.40
Send & Go	.185, 199, 206
Service d'assistance pour véhicule volé.	.187, 200, 206
Services connectés, Premiers pas.	.177, 191
Services connectés, Présentation.	.176, 190
SiriusXM 360 L.	.71
SiriusXM Guardian ^{MC}	.176
Stations de radio enregistrées	.75
Suppression de SiriusXM Guardian.	.189
Suppression d'un téléphone	.92
Système audio monté sur le volant	.45
Système Uconnect	.5
Système Uconnect Phone	.84, 109
Appels récents	.102
Commande d'aide	.109
Commande d'annulation	.109
Commandes d'appel	.110
Commande vocale	.114
Connexion à un téléphone mobile ou à un appareil audio particulier après le jumelage	.90
Création d'un téléphone ou d'un appareil audio favori	.104
Entrée de numéro Touch-Tone	.100
Établissement d'un deuxième appel lorsqu'un appel est en cours	.114

Fonctionnement	.83, 109
Joindre des appels	.114
Jumelage (lien) du système Uconnect Phone à un téléphone mobile	.84
Mettre en attente un appel et le reprendre	.112
Mettre fin à un appel	.114
Mise sous tension	.116
Passer d'un appel à l'autre	.114
Poursuite d'un appel	.114
Pour supprimer un favori	.105
Reconnaissance naturelle de la parole	.109
Redial (Recomposer)	.114
Répondre à un appel entrant ou l'ignorer – appel en cours	.112
Répondre à un appel entrant ou l'ignorer – aucun appel en cours	.112
Téléchargement de l'annuaire	.105
Transfert d'un appel au téléphone mobile ou à partir du téléphone mobile	.114
Vue d'ensemble	.82

T

Technologie Wi-Fi	.186, 200
Télécommande du système audio (radio)	.45

U

Uconnect	
Recommandations d'utilisation du système Uconnect Phone	.114



